



KULLANIM KILAVUZU

Firmware Version: 1.2.x Son Güncelleme 23 Temmuz 2026

PHANTOM FAMILY

**PHANTOM
PHANTOM ANC
PHANTOM EXTREME BASS
PHANTOM CAMERA
PHANTOM KV**

A FAMILY OF PURPOSE-BUILT MOTORCYCLE SMART HELMETS



HIZLI BAŞVURU

+ : (+) düğmesi

C : Orta düğme

ANC : ANC düğmesi*

- : (-) düğmesi

HL : Far düğmesi

CAM : Kamera düğmesi**

M : Mesh Intercom düğmesi

TL : Arka far düğmesi

*Yalnızca PHANTOM ANC, PHANTOM KV

**Yalnızca PHANTOM Camera

Tür	İşlem	Button	Süre
Temel işlemler	Açma	C & +	1 saniye basılı tutun
	Kapatma	C & +	Tek dokunuş
	Ses açma/kısma	+ veya -	Tek dokunuş
Kamera işlemler	Kamerayı açma	CAM	Tek dokunuş
	Kamerayı kapatma	CAM & TL	Tek dokunuş
	Video kaydetme	CAM	1 saniye basılı tutun
	Fotoğraf çekme	CAM	Tek dokunuş
ANC ve Ortam Modu	ANC açma/kapatma	ANC	Tek dokunuş
	Ortam modu açma/kapatma	ANC	1 saniye basılı tutun
LED Işığı	Far açma/kapatma	HL	Tek dokunuş
	Arka far açma/kapatma	TL	Tek dokunuş
Telefon	Telefon eşleştirme	C	5 saniye basılı tutun
	Aramayı yanıtlama	C	Tek dokunuş
	Aramayı sonlandırma	C	2 saniye basılı tutun
	Aramayı reddetme	C	2 saniye basılı tutun
	Hızlı arama	+	3 saniye basılı tutun
	Müziği çalma/duraklatma	C	1 saniye basılı tutun
	Parça ileri/geri	+ veya -	1 saniye basılı tutun
Siri veya Google Asistan		C	3 saniye basılı tutun
Mesh Intercom™	Mesh Intercom açma/kapatma	M	Tek dokunuş
	Mikrofonu sessize alma/açma	M	1 saniye basılı tutun
	Kanal seçimi	M	Çift dokunuş
	Mesh grupta	M	5 saniye basılı tutun
	Mesh Reach-Out isteği	M	Üçlü dokunuş
	Mesh'i sıfırlama	M	8 saniye basılı tutun
Wave Intercom™	Wave Intercom açma	M	Çift dokunuş
	Wave Intercom kapatma	M	Tek dokunuş
	Mesh Intercom'a geçiş	C	Tek dokunuş
Yapılandırma menüsü		C	10 saniye basılı tutun

BAŞLAMADAN ÖNCE

I Sena Motorcycles Uygulaması

Sena Motorcycles uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan indirin.



I WAVE Intercom Uygulaması

WAVE Intercom uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan indirin.



Wave Intercom hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sena.com adresindeki Wave Intercom Kullanım Kılavuzu'na bakın.

I Sena Camera+ Uygulaması

Sena Camera+ uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan indirin. Önizleme yapmak, fotoğraf çekmek, medya dosyalarını yönetmek ve ayarları özelleştirmek için PHANTOM Camera'ya bağlanın.



I SD Kartlar

PHANTOM Camera için bir microSD karta ihtiyacınız vardır. Medya dosyalarınızı bir microSD kart kullanarak kaydedin ve diğer cihazlara aktarın. Lütfen aşağıdaki gereksinimleri karşılayan microSD kartlar kullanın:

- UHS Hız Sınıfı: U3
- Video Hız Sınıfı: V30 veya üzeri
- Dosya Sistemi: exFAT

HERHANGİ BİR BÖLÜME TIKLAYARAK BAŞLAYIN



PHANTOM KASKLAR
HAKKINDA



TEMEL İŞLEMLER



KAMERA İŞLEMLERİ



ANC VE ORTAM
MODU



LED IŞIĞI



BLUETOOTH
CİHAZLARLA
EŞLEŞTİRME



AKILLI TELEFONLA
KULLANIM



MESH INTERCOM



WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



SES ÇOKLU GÖREVİ



SESLİ KOMUT



YAZILIM
GÜNCELLEMESİ



SORUN GİDERME




01 PHANTOM KASKLAR HAKKINDA

Öne Çıkan Özellikler

- Gelişmiş ses kalitesi, daha sağlam bağlantı ve uzatılmış konuşma süresi sunan Mesh Intercom 3.0
- Geriye dönük uyumluluk için çift sürümlü Mesh: Mesh 2.0
- Entegre hoparlörlerle profesyonel stüdyo kalitesinde ses
- Yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme
- Gelişmiş sesli komut
- Ön far
- Arka sürüş ve fren lambası
- Bluetooth sürüm 5.3
- Kablosuz (OTA) yazılım güncellemesi
- Aktif Gürültü Engelleme ve Ortam modu (yalnızca PHANTOM ANC, PHANTOM KV)
- Pulse Drive Matrix ile güçlendirilmiş bas ses (yalnızca PHANTOM Extreme Bass)
- Dahili 4K kamera (yalnızca PHANTOM Camera)

PHANTOM ve PHANTOM Extreme Bass ve PHANTOM ANC ve PHANTOM KV

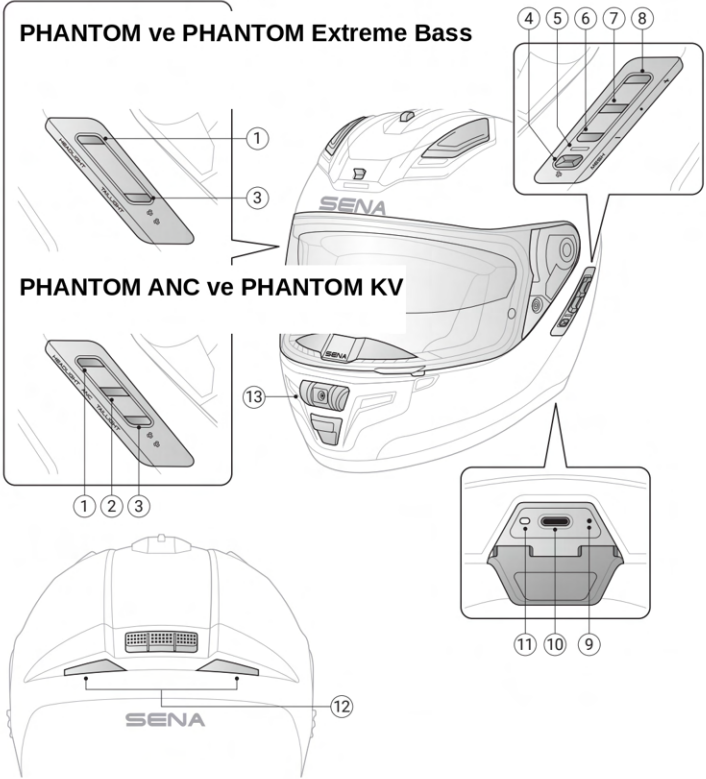

① Far düğmesi

③ Arka lamba düğmesi

⑤ Durum LED'i

⑦ Orta düğme

⑨ Sıfırlama deliği

⑪ Şarj LED'i

⑬ Far

② ANC düğmesi*

④ Mesh Intercom düğmesi

⑥ (-) düğmesi


⑧ (+) düğmesi

⑩ USB-C şarj portu

⑫ Arka lamba

*Yalnızca PHANTOM ANC, PHANTOM KV

PHANTOM Camera

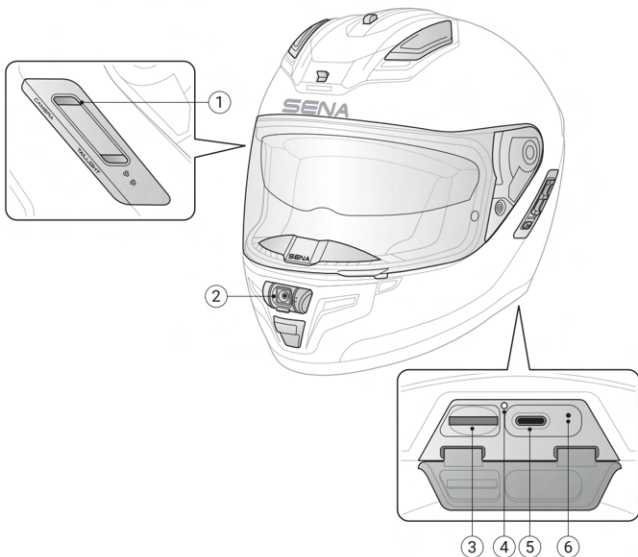

① Kamera düğmesi

③ SD kart yuvası

⑤ USB-C şarj portu

② Kamera lensi

④ Şarj LED'i

⑥ Sıfırlama deliği

Kutu İeriđi



Kask



Mikrofon sngerleri



USB-C řarj kablosu



Açık



Kapalı




Açık




Kapalı



Çıkarma

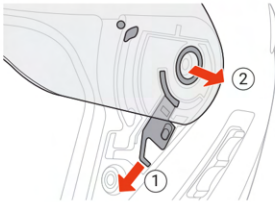


Takma

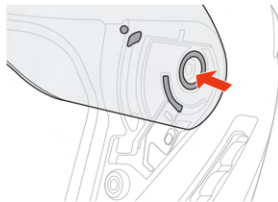

02 TEMEL İŞLEMLER

	Dokunun Düğmeye belirtilen sayıda dokunun
	Basılı Tutun Düğmeyi belirtilen süre boyunca basılı tutun
	Sesli Uyarı
	Sesli Komut
	LED


Şarj oluyor

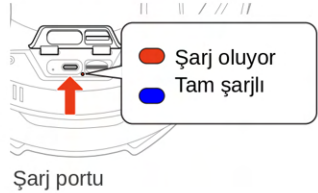


Tam şarj olması 2,5 saat sürer.

- PHANTOM kasklar, yalnızca 20 dakikalık şarjla 7 saat Mesh Intercom kullanımı sağlayan hızlı şarj özelliğine sahiptir.
- Güvenli güç modu, yolda kesintisiz ve güvenli kullanım için pil şarj edilmeden kesintisiz güç sağlar.
- FCC, CE, IC veya yerel olarak tanınan diğer düzenleyici kurumlarca onaylanmış olması koşuluyla üçüncü taraf herhangi bir USB şarj cihazı kullanılabilir.
- Onaylanmamış bir şarj cihazı kullanmak yangın, patlama, sızıntı ve diğer tehlikelere yol açabilir; pilin ömrünü veya performansını azaltabilir.

Açma

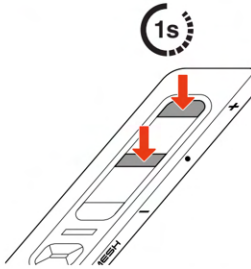


Kapatma

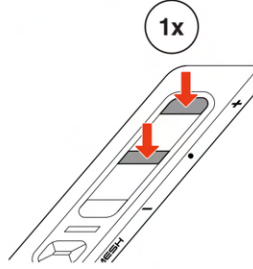

- PHANTOM kasklar 2 dakika hareketsiz kalırsa uyku moduna geçer.
- 3 saat içinde herhangi bir hareket algılanırsa uyanır; aksi takdirde 3 saat sonra tamamen kapanır.
- Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Cihaz Ayarları'na gidip Sena Motorcycles uygulamasında Otomatik Açma/Kapama'yı değiştirin.


Ses Düzeyi

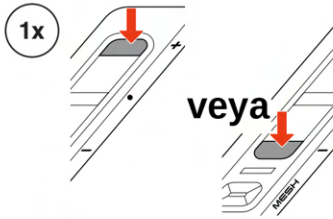

Yapılandırma

Yapılandırmaya Girin

10s

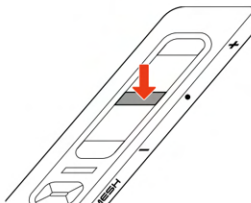

"Configuration menu"

Gezinme

1x




veya




Onaylama

1x

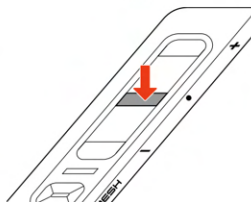

Ses Demosu

1s

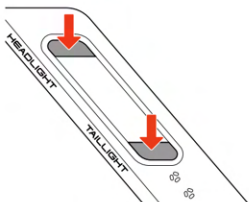

"Sound demo"

* Yalnızca PHANTOM Extreme Bass


- İptal etmek için orta düğmeye basın.

03 KAMERA İŞLEMLERİ


Bu bölüm yalnızca PHANTOM Camera içindir.

Temel İşlemler

Kamera Açık

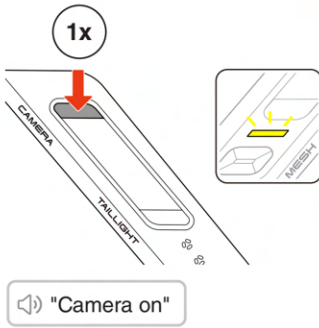


Kamera Kapalı

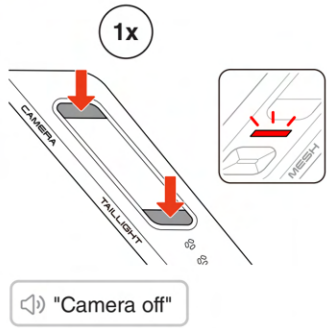


- Kamera, 5 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.

Video Kaydı

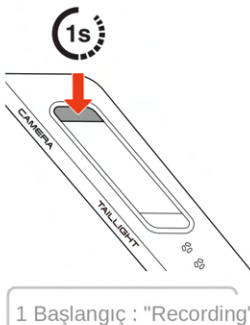

1 Durdurma : "Recording stopped"

Fotoğraf Çekimi

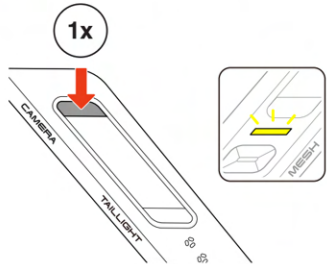

Video Kaydı

PHANTOM Camera 4 video modunu destekler. Seçilen moddan bağımsız olarak tüm videolar 16:9 en boy oranında çekilir.

Modlar	Açıklamalar
Video	Standart video kaydı
Zaman Atlamalı Çekim	Belirli aralıklarla görüntü yakalar ve bunları hızlandırılmış bir videoya dönüştürür.
Döngüsel Kayıt	Sabit uzunlukta bölümler halinde kesintisiz video kaydeder. Bellek dolduğunda yeni kayıtlar en eski dosyaların üzerine yazılır.
Ağır Çekim	Sabit 30FPS hızında kayıt yapar.

Kayıt Süresi


4K/30FPS modunda, şarj etmeden maksimum kayıt süresi 3 sa 45 dk'dır. Maksimum kaydedilebilir süre, aşağıda gösterilen depolama kapasitesine bağlıdır.

Depolama Çözünürlük	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
4K/30FPS	33 dk	1 sa 8 dk	2 sa 17 dk	4 sa 29 dk
2.7K/60FPS	40 dk	1 sa 22 dk	2 sa 44 dk	5 sa 21 dk
2.7K/30FPS	55 dk	1 sa 52 dk	3 sa 4 dk	7 sa 21 dk
1080P/120FPS	1 sa 11 dk	2 sa 23 dk	4 sa 47 dk	9 sa 21 dk
1080P/60FPS	1 sa 29 dk	3 sa	6 sa	11 sa 45 dk
1080P/30FPS	2 sa	4 sa 2 dk	8 sa 4 dk	15 sa 46 dk
720P/120FPS	1 sa 29 dk	3 sa	6 sa	11 sa 45 dk
720P/60FPS	2 sa	4 sa 2 dk	8 sa 4 dk	15 sa 46 dk

- Maksimum dosya boyutu 4 GB ile sınırlıdır. Dosya, kayıt sırasında 4 GB'a ulaştığında otomatik olarak kaydedilir ve devam etmek için yeni bir video oluşturulur.


Ekran Görüntüsü

Kayıt yaparken bir videonun ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

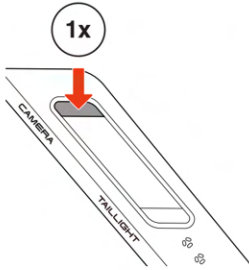

Video Etiketleme

Video etiketleme, Döngüsel Kayıt modunda önemli anları kaydetmenize yardımcı olur. Önceki, mevcut ve bir sonraki olmak üzere üç klip oluşturur. Dosyalar EVENT klasöründe saklanır.

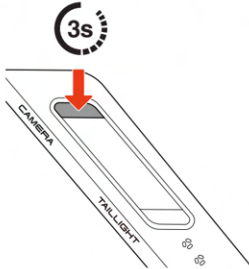

"Video tagging"

- Döngüsel kayıt aralığını ayarlamak için Sena Camera+ uygulamasındaki Presets (Ön Ayarlar) bölümüne gidin.


Fotoğraf Çekimi

PHANTOM Camera 4 fotoğraf modunu destekler. Seçilen moddan bağımsız olarak tüm videolar 4:3 en boy oranında çekilir.


Modlar	Açıklamalar
Tek Çekim	Bir kerede tek bir fotoğraf çeker.
Seri Çekim	Bir kerede birden çok fotoğraf çeker.
Zaman Atlamalı Çekim	Zaman atlamalı kullanım için belirli aralıklarla bir dizi fotoğraf çeker.
Zamanlayıcı	Fotoğraf çekmeden önce geri sayım başlatır.

Wi-Fi Kanal Ayarı


1.

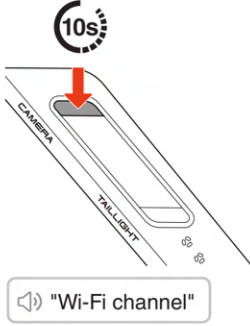

2.

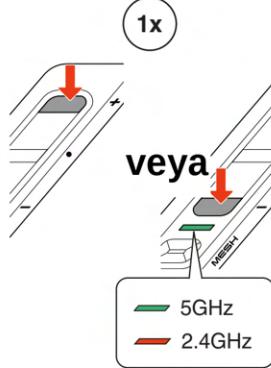


3.

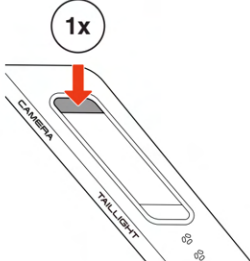

- 5 saniye boyunca kanal seçilmezse işlem otomatik olarak iptal edilir. Bu durumda "Cancelled" diyen bir sesli uyarı duyarsınız.


SD Kartı Biçimlendir

1.

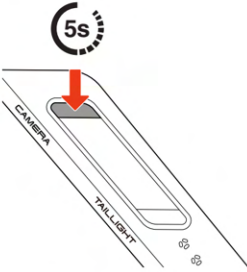

"Format SD card"

2.

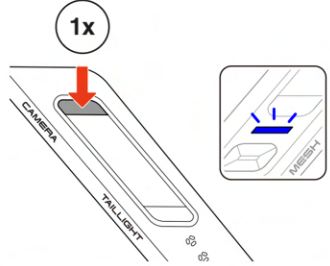

"Format SD card completed"


- İptal etmek için arka lamba düğmesine bir kez basın.
- Herhangi bir düğmeye basılmazsa işlem otomatik olarak iptal edilir. "Cancelled" diyen bir sesli uyarı duyarsınız.

04 ANC VE ORTAM MODU

ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

ANC etkinleştirildiğinde kask, dış sesleri algılar ve bunları etkisiz hale getirerek çevresel gürültüyü azaltan ses dalgaları üretir.

ANC Açma/Kapama

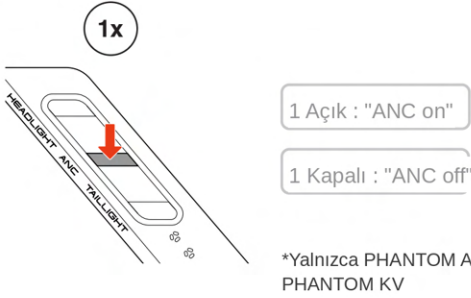

Ortam Modu

Ortam modu etkinleştirildiğinde kaskı takıyorken dış sesleri net bir şekilde duymanızı sağlar.

Ortam Modu Açma/Kapama




- Ortam modu etkinken ANC'yi açmak, ANC kapatıldıktan sonra ortam modunu devre dışı bırakır.

05 LED IŞIK



Bazı bölgelerde yerel yasa ve yönetmelikler, kasklarda LED kullanımını kısıtlayabilir. Bu nedenle, kaskı kullandığınız bölgedeki ilgili yasa ve yönetmelikleri bildiğinizden ve bunlara uyduğunuzdan emin olun.

Far Açma/Kapama

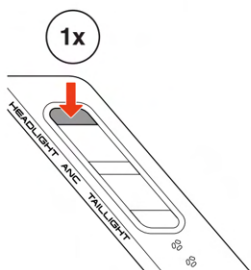


1 Açık : "Headlight on"

1 Kapalı : "Headlight off"

- Far, açıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Ayarları değiştirmek için Sena Motorcycles uygulamasındaki Headlight Off Timer (Far Kapanma Zamanlayıcısı) bölümüne gidin.
- Far özelliği PHANTOM Camera modelinde bulunmaz.

Arka Lamba Açma/Kapama

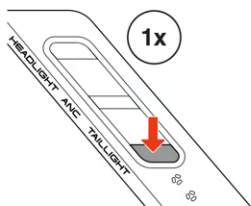

1 Açık : "Taillight on"

1 Kapalı : "Taillight off"


Arka lamba, Sena Motorcycles uygulaması üzerinden özelleştirilebilir. Fren lambası, fren yapıldığı algılandığında otomatik olarak devreye girer.

06 BLUETOOTH CİHAZLARLA EŞLEŞTİRME


Kaskı diğer Bluetooth cihazlarla ilk kez kullanırken, cihazların eşleştirilmesi gerekir. PHANTOM Family, iki cep telefonu ve bir GPS dahil olmak üzere birden fazla cihazla eşleştirilebilir. Ancak eş zamanlı bağlantı için bir cep telefonunun yanı sıra yalnızca bir ek cihazı destekler.

Telefon Eşleştirme

1.

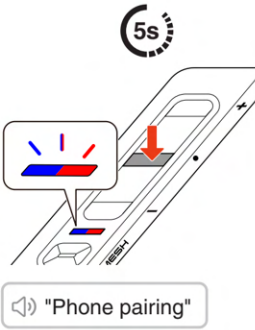


2.




- Kaskı ilk kez açtığınızda veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra yeniden başlattığınızda otomatik olarak telefon eşleştirme moduna girer.
- Telefon eşleştirmeyi iptal etmek için herhangi bir düğmeye basın.

İkinci Cep Telefonu Eşleştirme

1.

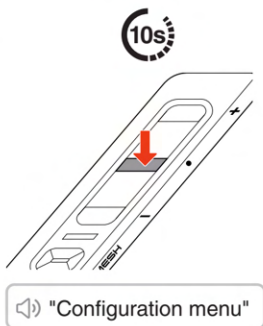

2.

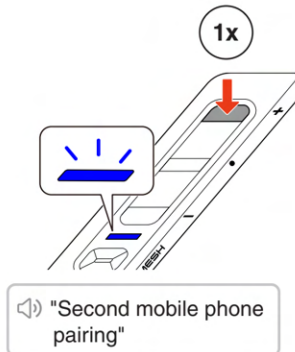


3.




GPS Eşleştirme


1.

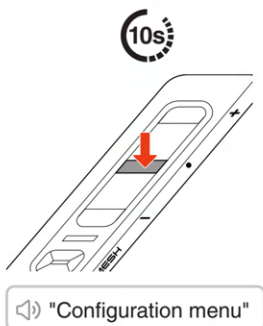

2.

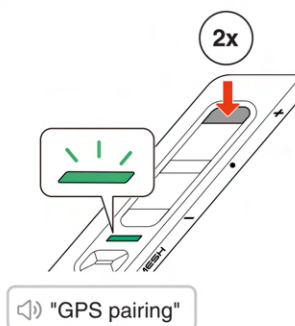

3.

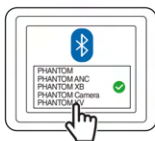

Aksiyon Kamerası Eşleştirme


PHANTOM kaskları bir aksiyon kamerasıyla eşleştirmek, Mesh Intercom konuşmalarından ses kaydetmenizi sağlar. Ayrıca kaskın mikrofonu üzerinden aksiyon kameranızın sesli komutlarını da kullanabilirsiniz.

- Sesli komutlarla ilgili ayrıntılı talimatlar için aksiyon kameranızın kullanım kılavuzuna bakın.

Cihaz Eşleştirme


1. Aksiyon kameranızı Bluetooth eşleştirme moduna alın.

Bluetooth pairing mode.

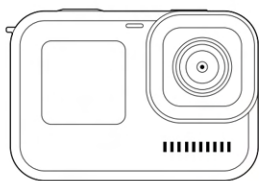

2.

10s

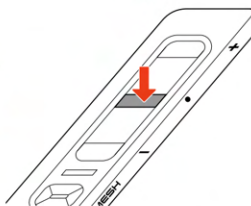


"Configuration menu"

3.


4. Bir sesli uyarı duyana kadar bekleyin.

Pairing

4x

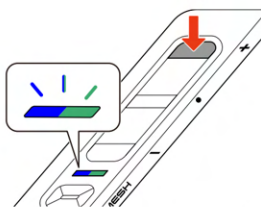

"Action cam pairing"

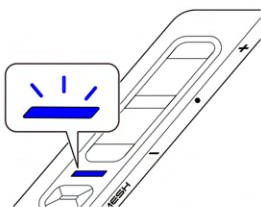

"Device connected"


- Bir aksiyon kamerasıyla eşleştirildiğinde müzik devre dışı bırakılır.

07 AKILLI TELEFONLA KULLANIM

Çağrı Yapma ve Yanıtlama


Çağrıyı Yanıtlama

1x

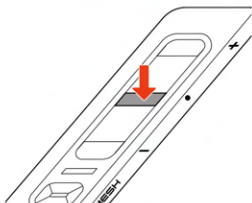


Çağrıyı Sonlandırma

2s

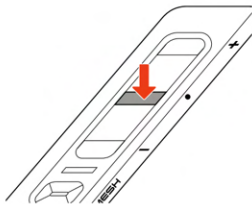

Çağrıyı Reddetme

2s

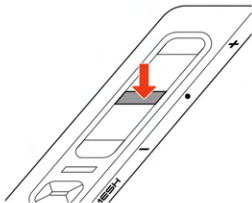


Siri veya Google Asistan

Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirmek için "Hey Siri" ya da "Hey Google" deyin ya da orta düğmeye 3 saniye basın.



veya

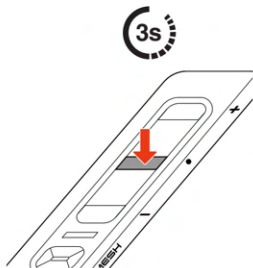


Hızlı Arama

Hızlı Arama Ön Ayarlarını Atama


Hızlı arama ön ayarları Sena Motorcycles uygulaması kullanılarak atanabilir.

Hızlı Arama Ön Ayarlarını Kullanma

1. Hızlı arama menüsüne girin.

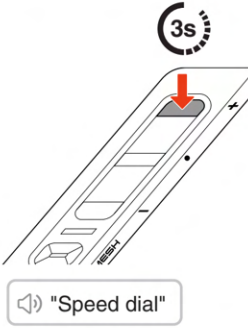


2. Hızlı arama ön ayarında ileri veya geri gidin.

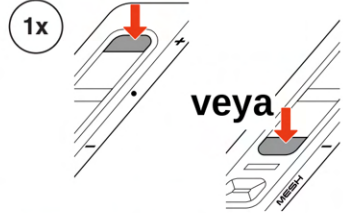


- ① Son numarayı yeniden arama
- ② Hızlı arama (1 → 2 → 3)
- ③ İptal

3. Onaylamak için orta düğmeye dokununuz.

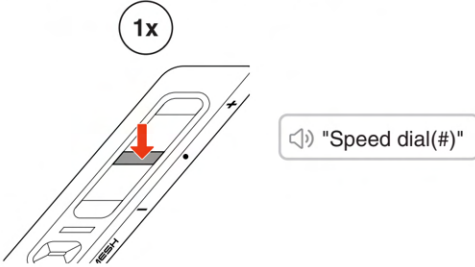


Müzik

Müziği Çal/Duraklat

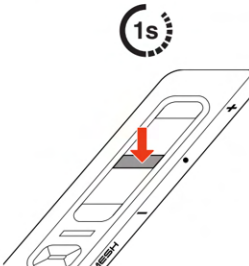

Sonraki/Önceki Parça

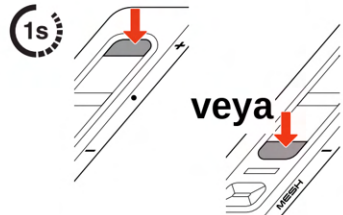


08 MESH INTERCOM


PHANTOM Family iki Mesh Intercom modü sunar:

- Açık grup konuşmaları için Open Mesh™.
- Özel grup konuşmaları için Group Mesh™.

Open Mesh

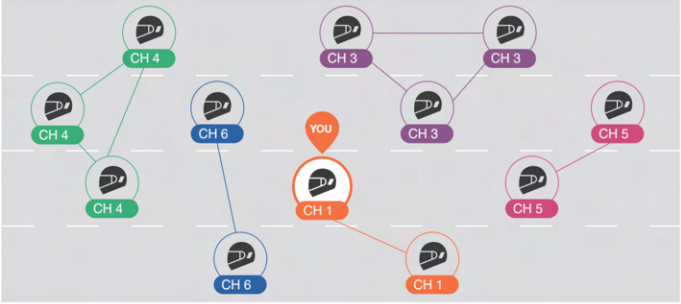

Group Mesh

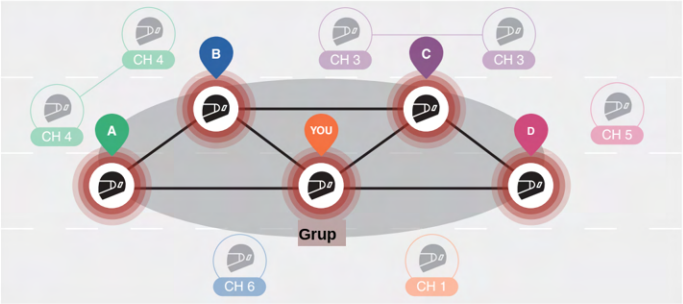

Mesh Sürüm Değişimi


Geriyeye Dönük Uyumluluk için Mesh 2.0'a Geçiş

Mesh 3.0, en yeni Mesh Intercom teknolojisidir; ancak Mesh 2.0 kullanan eski ürünlerle iletişim kurmak için lütfen Sena Motorcycles uygulamasını kullanarak Mesh 2.0'a geçin.


Open Mesh

Mevcut 6 kanalın her birinde sınırsız sayıda kullanıcıyla özgürce iletişim kurabilirsiniz. Varsayılan Mesh Intercom kanalı 1'dir.

Mesh Intercom Açma/Kapama

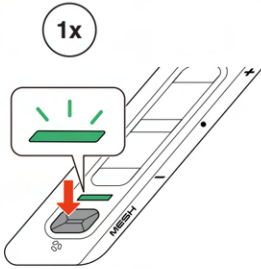


1 Açık : "Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1"

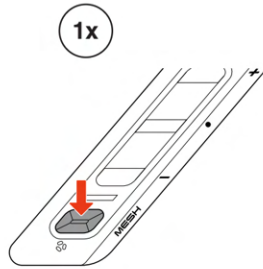

1 Kapalı : "Mesh intercom off"

Mikrofonu Sessize Alma/Açma

Mesh Intercom iletişimi sırasında mikrofonu sessize almak/açmak için sesli uyarı duyulana kadar Mesh Intercom düğmesine basılı tutun.

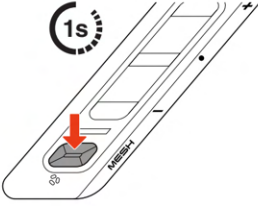


1 Sessize Al : "Mic off"

1 Sesi Aç : "Mic on"


Kanal Seçimi

1. Kanal ayarına girin.

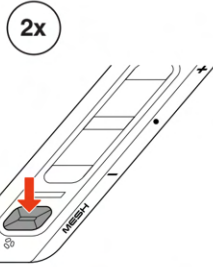


"Channel setting, 1"

2. Kanallar arasında gezinin.

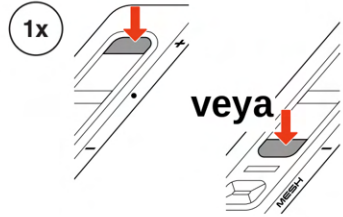

"#"

3. Kanalı onaylayıp kaydedin.

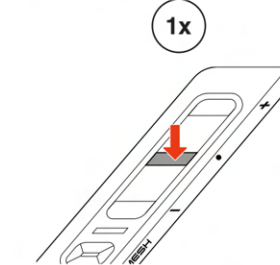


"Channel is set,
channel #"

- Belirli bir kanalda 10 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa kanal otomatik olarak kaydedilir.
- Kask kapatılsa bile kanal kaydedilmiş olarak kalır.


Group Mesh

Grup mesh kullanılarak en fazla 24 katılımcıya kadar özel bir konuşma grubu oluşturulabilir.

Grup Mesh Oluşturma

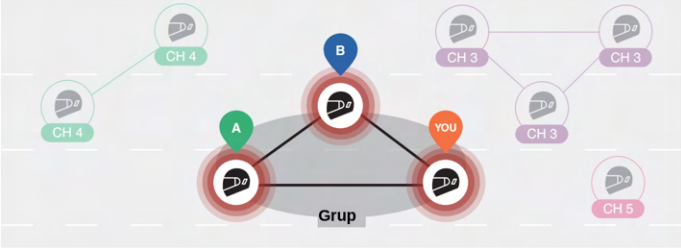

1. Kullanıcılar (Siz, A ve B), açık mesh'te kalırken sesli uyarı duyulana kadar Mesh Intercom düğmesine basarak mesh gruplamaya girer. Birlikte bir grup mesh oluşturmak için aynı açık mesh kanalında olmalarına gerek yoktur.

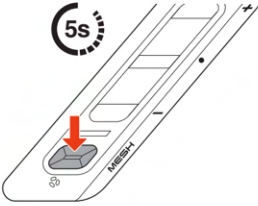


"Mesh grouping"

2. Mesh gruplama tamamlandığında açık mesh'ten grup mesh'e otomatik olarak geçilir.

"Group Mesh"


- Mesh gruplamayı iptal etmek isterseniz Mesh Intercom düğmesine dokunun.

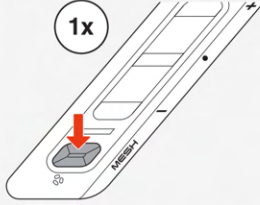

- Mesh gruplama 30 saniye içinde başarıyla tamamlanmazsa kullanıcılar "Grouping failed" diyen bir sesli uyarı duyar.


I Mevcut Bir Grup Mesh'e Katılma

Bir grup mesh'teyken açık mesh'teki diğer kullanıcıları gruba katılmaya davet edebilirsiniz.

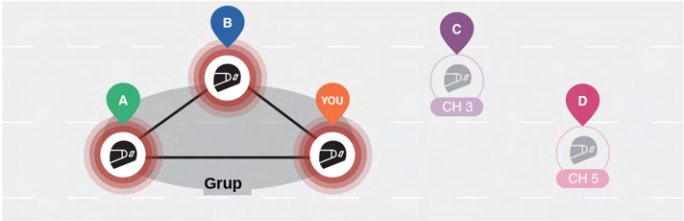

Siz zaten A ve B ile grup mesh'tesiniz; diğer kullanıcılar C ve D ise açık mesh'te.

1. Siz ve diğer kullanıcılar C ve D, sesli uyarıya kadar Mesh Intercom düğmesine basarak mesh gruplamaya girer.

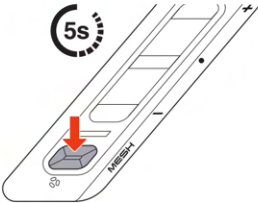

"Mesh grouping"

2. Mesh gruplama tamamlandığında diğer kullanıcılar C ve D, açık mesh'ten ayrılıp otomatik olarak grup mesh'e katılır.


🔊 "Group Mesh"

Yeni katılımcılar (C ve D)

- Mesh gruplama 30 saniye içinde başarıyla tamamlanmazsa mevcut kullanıcı (Siz) alçak tonlu çift bip sesi duyar, yeni kullanıcılar (C ve D) ise "Grouping failed" diyen bir sesli uyarı duyar.

■ Açık/Grup Mesh Arasında Geçiş

Mesh'i sıfırlamadan açık mesh ile grup mesh arasında geçiş yapabilirsiniz.

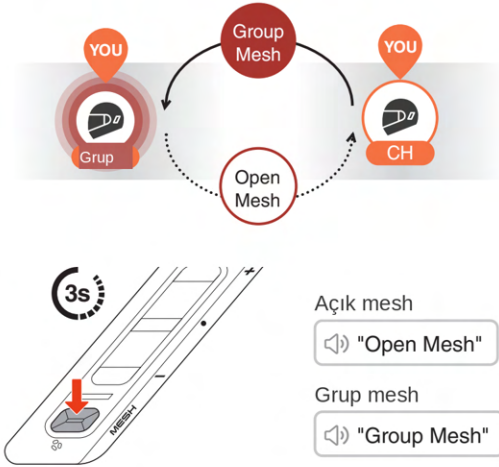


- Daha önce hiç grup mesh'e katılmadıysanız açık mesh ile grup mesh arasında geçiş yapamazsınız. "No group available" diyen bir sesli uyarı duyarsınız.

Mesh Reach-Out İsteği

Siz (arayan kişi), Mesh Intercom'u kapalı olan yakınınızdaki* arkadaşlarınızın Mesh Intercom'unu açmak için bir Mesh Reach-Out isteği gönderebilirsiniz.

1. Bir Mesh Reach-Out isteği göndermek veya almak istiyorsanız bunu Sena Motorcycles uygulamasında etkinleştirmeniz gerekir.
2. Mesh Intercom düğmesini veya Sena Motorcycles uygulamasını kullanarak bir Mesh Reach-Out isteği gönderebilirsiniz.

Arayan

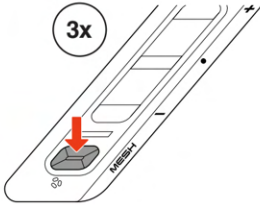

1 Arayan : "Mesh reach-out request"


1 Yakındaki Arkadaşlar : "Mesh intercom requested"

3. Mesh Reach-Out isteğini alan arkadaşların Mesh Intercom'larını manuel olarak açmaları gerekir.

* Açık arazide 100 metreye kadar

Mesh'i Sıfırlama

Kask, açık mesh veya grup mesh'teyken mesh'i sıfırlarsa otomatik olarak açık mesh, kanal 1'e döner.

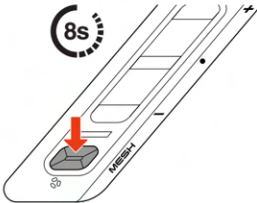

"Reset Mesh"


09 WAVE INTERCOM

Wave Intercom, mobil veri kullanarak açık iletişim sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen sena.com adresindeki Wave Intercom Kullanım Kılavuzu'na bakın.


Wave Intercom Açma/Kapama

WAVE Intercom uygulamasını açın, ardından Wave Intercom'a katılmak için Mesh Intercom düğmesine çift dokunun.

- Wave Intercom'u başlatmadan önce uygulamayı açmanız gerekir.

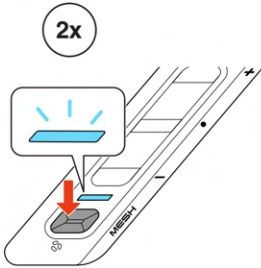

1 Açık : "Wave Intercom on"

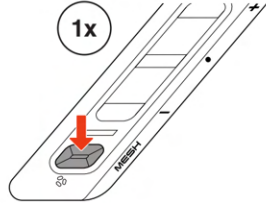


1 Kapalı : "Wave Intercom off"

Wave Intercom'u başlattığınızda Wave Zone (Wave Bölgesi) içindeki kullanıcılara otomatik olarak bağlanırsınız. Wave Zone, Kuzey Amerika'da 1 mil, Avrupa'da ise 1,6 km yarıçapında bir alanı kapsar. Wave Intercom'u sonlandırmak için Mesh Intercom düğmesine tek dokununuz.

Wave Intercom ile Mesh Intercom Arasında Geçiş

Orta düğmeye tek dokunuşla Mesh Intercom ile Wave Intercom arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

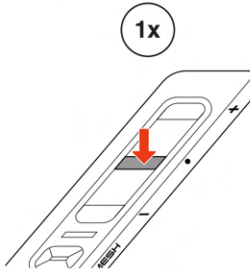

1 Wave'den Mesh'e : "Wave Intercom off. Mesh Intercom on."

1 Mesh'ten Wave'e : "Mesh Intercom off. Wave Intercom on."

10 SES ÇOKLU GÖREVİ

PHANTOM Family'deki ses çoklu görevi, bir Mesh Intercom konuşması yaparken müzik ve GPS yol tarifi talimatlarını dinlemenizi sağlar. Ayarları yapılandırmak için Sena Motorcycles uygulamasındaki Cihaz Ayarları'na gidin.

Arka Plan Ses Düzeyi

Müzik çalma gibi arka plan sesleri, aktif bir interkom konuşması sırasında otomatik olarak kısılır. Ses düzeyi azaltma yüzdesini uygulamada 'Background Volume' (Arka Plan Ses Düzeyi) altından ayarlayabilirsiniz.

11 SESLİ KOMUT

PHANTOM Family, Sena Motorcycles uygulaması üzerinden kolayca ayarlanabilen sekiz farklı dilde çok dilli sesli komutlar sunar. Kullanılabilir sesli komutların tam listesi de Sena Motorcycles uygulamasında sunulur. Sesli komutları etkinleştirmek için "Hey Sena" demeniz yeterlidir.

 "Hey Sena"

Sesli Komut Listesi

- "Answer"
- "Ignore"
- "Hey Sena, Check Battery"
- "Hey Sena, Volume Up"
- "Hey Sena, Volume Down"
- "Hey Sena, Phone Pairing"
- "Hey Sena, Redial Number"
- "Hey Sena, End Call"
- "Hey Sena, Play Music"
- "Hey Sena, Stop Music"
- "Hey Sena, Previous Track"
- "Hey Sena, Next Track"
- "Hey Sena, Mesh Intercom On"
- "Hey Sena, Mesh Intercom Off"
- "Hey Sena, Wave Intercom On"
- "Hey Sena, Wave Intercom Off"

12 YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Kablosuz (OTA) Güncelleme

Yazılımı, Sena Motorcycles uygulamasındaki ayarlar üzerinden doğrudan Kablosuz (OTA) yöntemiyle güncelleyebilirsiniz.


13 SORUN GİDERME

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Kaskı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek için fabrika ayarlarına sıfırlama özelliğini kullanmanız yeterlidir.

1.


10s

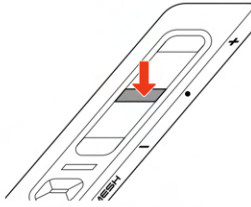

"Configuration menu"

2.


2x

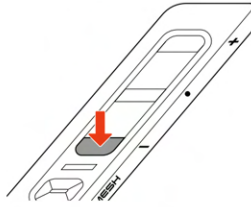

"Factory reset"

3.



1x

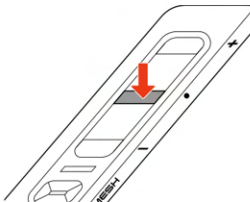

"Headset reset, good-bye"

Arıza Sıfırlama

Kask açık ancak yanıt vermiyorsa normal işlevselliği geri yüklemek için bir arıza sıfırlaması gerçekleştirebilirsiniz. USB-C şarj portunun yanındaki sıfırlama deliğine basmak için bir ataş kullanın. Tüm ayarlar değişmeden kalır.

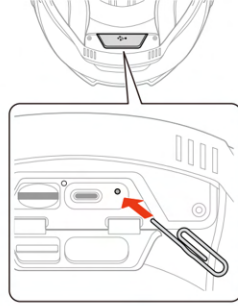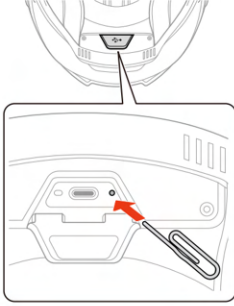



Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc. reserves the right to make any changes and improvements to its product without providing prior notice.

Sena™ is a trademark of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries in the USA and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063