


SENA

Türkçe

SF SERIES

Motorcycle Bluetooth®
Communication System

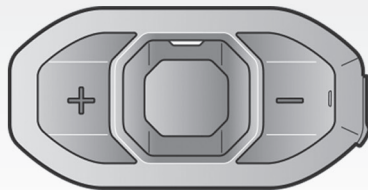

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Sena Technologies, Inc., önceden bildirimde bulunmaksızın ürününde her türlü değişiklik ve iyileştirmeyi yapma hakkını saklı tutar.

Sena™, Sena Technologies, Inc. veya ABD ve diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının bir ticari markasıdır. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, CAVALRY 2™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 60S™, 50S™, 50R™, 50™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, BiKom 20™, B10™, B20™, E30™, J10™, J30™, C1™, C10™, C20™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, M1™, M1 EVO™, S1™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PHANTOM™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR M™, OUTSTAR CS™, OUTFORCE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, SURGE™, TALKIE™, U1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK CREW™, NAUTITALK N2R™, Sena Technologies, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar Sena'nın açık izni olmaksızın kullanılamaz.

İÇİNDEKİLER

1 GİRİŞ	5
2 PAKET İÇERİĞİ	6
3 SF SERİSİ'Nİ KASKINIZA TAKMA	7
3.1 Ana Ünitenin Takılması	7
3.2 Hoparlörlerin Takılması	9
3.3 Mikrofonların Takılması	9
4 BAŞLARKEN	12
4.1 Düğme İşlevleri	12
4.2 Açma ve Kapatma	12
4.3 Şarj Etme	12
4.4 Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi	13
4.5 Ses Seviyesi Ayarı	13
4.6 Mikrofonun Susturulması	13
4.7 Sena Yazılımları	14
5 SF SERİSİ'Nİ BLUETOOTH İLE EŞLEŞTİRME	14
5.1 Telefon Eşleştirme	14
5.2 İkinci Cep Telefonu Eşleştirme	15
5.3 İnterkom Eşleştirme	15
6 CEP TELEFONU, GPS	17
6.1 Cep Telefonuyla Arama Yapma ve Yanıtlama	17
6.2 Hızlı Arama	17
6.3 GPS Navigasyonu	18
7 STEREO MÜZİK	19

8 İNTERKOM	20
8.1 İki Yönlü İnterkom	20
8.2 Üç Yönlü İnterkom	21
8.3 Dört Yönlü İnterkom	23
9 İNTERKOM KATILIMCILI ÜÇ YÖNLÜ KONFERANS TELEFON GÖRÜŞMESİ	24
10 EVRENSEL İNTERKOM	25
10.1 Evrensel İnterkom Eşleştirme	26
10.2 İki Yönlü Evrensel İnterkom	26
10.3 Üç Yönlü Evrensel İnterkom	27
10.4 Dört Yönlü Evrensel İnterkom	28
11 FM RADYO	30
11.1 FM Radyoyu Açma ve Kapatma	30
11.2 Ön Ayarlı İstasyonlar	30
11.3 Arama ve Kaydetme	31
11.4 Tarama ve Kaydetme	31
11.5 Geçici Kayıt	32
11.6 Bölge Seçimi	32
12 İŞLEV ÖNCELİĞİ	32
13 KULAKLIK YAPILANDIRMA AYARLARI	33
13.1 Telefon Eşleştirme	34
13.2 İkinci Cep Telefonu Eşleştirme	34
13.3 GPS Eşleştirme	35
13.4 Tüm Bluetooth Eşleştirme Bilgilerini Silme	35

14 YAZILIM YAPILANDIRMA AYARLARI	37
14.1 Hızlı Arama Atama	37
14.2 Dil	37
14.3 Ses Kaynağı Önceliği (Varsayılan: İnterkom)	37
14.4 Sesli Telefon Yanıtlama (Varsayılan: Etkin)	37
14.5 Sesle Başlatılan İnterkom (Varsayılan: Devre Dışı)	38
14.6 HD Ses (Varsayılan: Etkin)	38
14.7 HD İnterkom (Varsayılan: Etkin)	39
14.8 Sesli Komutlar (Varsayılan: Etkin)	39
14.9 RDS AF (Varsayılan: Devre Dışı)	39
14.10 FM İstasyon Kılavuzu (Varsayılan: Etkin)	39
14.11 Gelişmiş Gürültü Kontrolü (Her Zaman Açık)	39
14.12 Ses Çoklu Görevi (Varsayılan: Devre Dışı)	40
14.13 Arka Plan Ses Düzeyi (Varsayılan: Seviye 5)	40
14.14 VOX Hassasiyeti (Varsayılan: 3)	40
14.15 Yan Ton (Varsayılan: Devre Dışı)	40
15 ÜRÜN YAZILIMI GÜNCELLEME	41
16 SORUN GİDERME	41
16.1 Arıza Sıfırlama	41
16.2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	41

1 GİRİŞ

Sena SF Serisi Bluetooth Stereo Kulaklık ve İnterkom'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. SF Serisi ile Bluetooth cep telefonunuzla eller serbest arama yapabilir, stereo müzik dinleyebilir veya GPS navigasyon sesli yönlendirmelerini kablosuz olarak dinleyebilirsiniz.

- SF4, çok yönlü (multi-way) bir interkom kulaklığıdır.
- SF1/SF2, iki yönlü bir interkom kulaklığıdır.

Kulaklığı kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Ayrıca **www.sena.com** adresini ziyaret ederek Kullanım Kılavuzunun en güncel sürümüne ve Sena Bluetooth ürünleriyle ilgili ek bilgilere ulaşabilirsiniz.

SF Serisi'nin özellikleri:

- Bluetooth 5
- SF4 interkom mesafesi: 1,2 km (0,8 mil)*
- SF2 interkom mesafesi: 800 m (880 yarda)*
- SF1 interkom mesafesi: 100 m (110 yarda)*
- Dörde kadar interkom
- İnterkom katılımcılı üç yönlü konferans telefon görüşmesi**

- Ses Çoklu Görevi (Audio Multitasking)™
- İstasyon tarama ve kaydetme özellikli dahili FM radyo alıcısı**
- Müzik Paylaşımı
- Gelişmiş Gürültü Kontrolü (Advanced Noise Control)™
- Mikrofon susturma seçeneği
- Evrensel İnterkom (Universal Intercom)™
- HD kalitede berrak ve doğal ses
- Ürün yazılımı güncellenebilir
- Suya dayanıklı

* Açık arazide

** Sadece SF4'te mevcuttur

Temel Özellikler:


- Bluetooth 5
- Desteklenen profiller: Kulaklık Profili (Headset Profile), Eller Serbest Profili (Hands-Free Profile, HFP), Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP) ve Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili (Audio Video Remote Control Profile, AVRCP).

2 PAKET İÇERİĞİ

- **Kulaklık Ana Ünitesi**



- **Kelepçe Kiti**

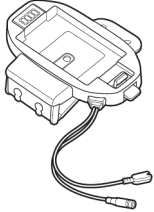

- **Yapıştırılmalı Yüzey Montaj Adaptörü**



Hoparlör

SF1

- **Hoparlörler**



- **Hoparlörler İçin Cırt Bant (2 Adet)**



SF2, SF4

- **Hoparlörler**



- **HD Hoparlörler**



Kablolu Boom Mikrofon

- **Kablolu Boom Mikrofon**



- **Boom Mikrofon İçin Cırt Bant**



- **Mikrofon Süngerleri (2 Adet)**



- **Boom Mikrofon Tutucusu**



- **Tutucu İçin Cırt Bant**

**Kablolu Mikrofon**

- **Kablolu Mikrofon**




- **Kablolu Mikrofon İçin Cırt Bant**

3 SF SERİSİ'Nİ KASKINIZA TAKMA


3.1 Ana Ünitenin Takılması

3.1.1 Kelepçe Kitinin Ana Üniteye Takılması

1. Kelepçe kitinin tırnağını yukarı doğru itip tutun. Tırnağı iterken ana üniteyi kelepçe kitinin içine yerleştirin.

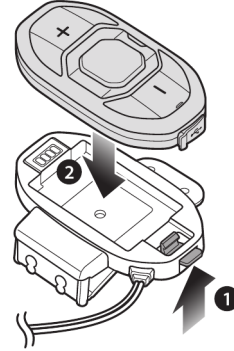


2. Kelepçe kitinin arka plakasını, kaskın sol tarafındaki iç dolgu ile dış kabuk arasına yerleştirin.

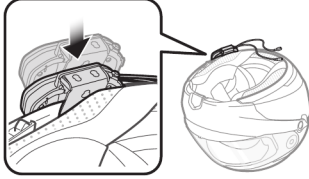


3.1.2 Ana Ünite İçin Yapıştırılmalı Yüzey Montaj Adaptörünün Kullanılması

Kelepçe kiti kaska sıkı biçimde takılamıyorsa yapıştırılmalı yüzey montaj adaptörünü kullanabilirsiniz.


1. Ana ünitenin kelepçe kitinden ayrıldığından emin olun. Ayrılmadıysa kelepçe kitinin tırnağını yukarı doğru itip tutarak ana üniteyi kelepçe kitinden çıkarın.

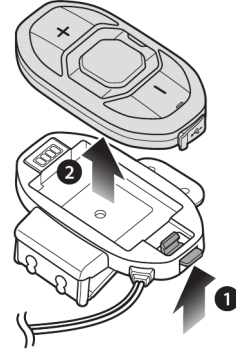


2. Kelepçe kitinin ortasındaki mandala bastırırken kelepçe kitinin arka plakasını dışarı doğru iterek çıkarın.

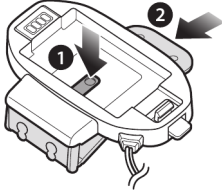

3. Yapıştırmalı yüzey montaj adaptörünü kelepçe kitinin arkasıyla hizalayın ve bir tık sesi duyana kadar adaptörü kelepçe kitinin içine kaydırın. Yapıştırmalı yüzey montaj adaptörünün kelepçe kitinin oluklarına tam oturduğundan emin olun.

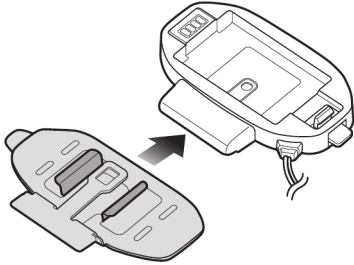

4. Kelepçe kitinin tırnağını yukarı doğru itip tutun. Tırnağı yukarı doğru iterken ana üniteyi kelepçe kitinin içine yerleştirin.

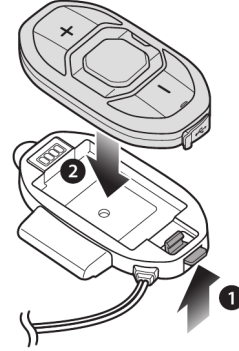


5. Yapıştırmalı yüzey montaj adaptörünü takacağınız kaskın sol tarafındaki alanı nemli bir bezle temizleyip iyice kurulayın.

6. Yapıştırma kapağını soyun ve ana üniteyi kaskınızın sol tarafına yerleştirin.




3.2 Hoparlörlerin Takılması

1. Hoparlörler için cırt bantların yapışkan yüzeyini ortaya çıkarmak üzere her birinin kapağını soyun.
2. Bantları kaskın içindeki kulak boşluklarına yapıştırın, ardından hoparlörleri bantlara sabitleyin.

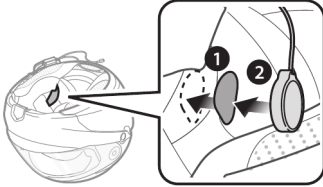


3. Hoparlör kablosunu hoparlör konektörüne bağlayın.

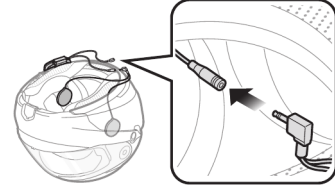


3.3 Mikrofonların Takılması

3.3.1 Kablolu Boom Mikrofonun Kullanılması

1. Kablolu boom mikrofon için cırt bandın kapağını soyarak yapışkan bandı ortaya çıkarın.
2. Cırt bandı sol dış kabuğun iç yüzeyine yapıştırın, ardından kablolu boom mikrofonun montaj plakasını cırt banda sabitleyin.

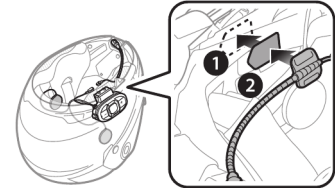

3. Ana ünite ve mikrofon kabloları üzerindeki okları hizalayın ve mikrofon kablosunu mikrofon konektörüne takın.

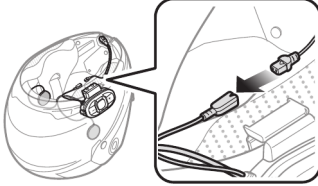


3.3.2 Kablolu Mikrofonun Kullanılması


1. Kablolu mikrofon için cırt bandın kapağını soyarak yapışkan bandı ortaya çıkarın. Ardından cırt bandı kaskın çene korumasının iç yüzeyine yapıştırın.



2. Kablolu mikrofonu, kablolu mikrofon için olan cırt banda sabitleyin.

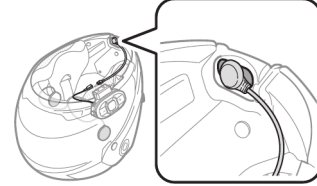


3. Ana ünite ve mikrofon kabloları üzerindeki okları hizalayın ve mikrofon kablosunu mikrofon konektörüne takın.

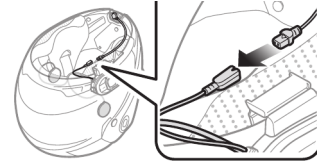

4 BAŞLARKEN

4.1 Düğme İşlevleri

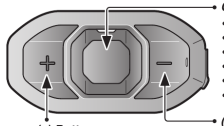

Merkez Düğme

- Bir cep telefonu çağrısını yanıtlama ve sonlandırma
- Gelen bir cep telefonu çağrısını reddetme
- İnterkom konuşmasını başlatma ve sonlandırma
- Bluetooth stereo cihazı çalma ve duraklatma
- İnterkom eşleştirme moduna girme
- Sesli yapılandırma ayarlarına girme

(+) Düğmesi

- Ses seviyesini artırma
- İleri parça atlama
- FM radyo istasyonu tarama
- Hızlı arama

(-) Düğmesi

- Ses seviyesini azaltma
- Geri parça atlama
- FM alıcısını açma/kapatma

4.2 Açma ve Kapatma


Kulaklığı açmak için Merkez Düğme ve (+) Düğmesine aynı anda 1 saniye basın; artan (yükselen) bip sesleri ve **“Hello.”** sesli komutunu duyacaksınız. Kulaklığı kapatmak için Merkez Düğme ve (+) Düğmesine aynı anda dokunun; azalan bip sesleri ve **“Goodbye.”** sesli komutunu duyacaksınız.

4.3 Şarj Etme


Kulaklığı USB Güç ve Veri Kablosunu bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Kulaklık yaklaşık 1,5 saatte tamamen şarj olur. (Şarj süresi, kullanılan şarj yöntemine göre değişebilir.)

- FCC, CE, IC veya diğer yerel onay kuruluşlarından biri tarafından onaylanmış olması koşuluyla, Sena ürünleriyle üçüncü taraf herhangi bir USB şarj cihazı kullanılabilir.
- Onaylanmamış bir şarj cihazının kullanılması; yangın, patlama, sızıntı ve bataryanın ömrünü veya performansını azaltabilecek diğer tehlikelere yol açabilir.

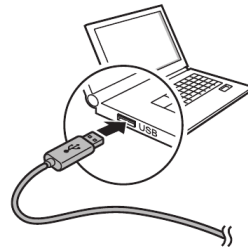

veya

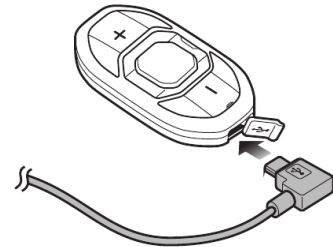

4.4 Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi

4.4.1 LED Göstergesi

Kulaklık açılırken kırmızı LED, pil seviyesini belirtmek için hızlıca yanıp söner.

- 4 kez yanıp sönme = Yüksek, %70 ~ %100
- 3 kez yanıp sönme = Orta, %30 ~ %70
- 2 kez yanıp sönme = Düşük, %0 ~ %30

4.4.2 Sesli Uyarı Göstergesi

Kulaklığı açtığınızda Merkez Düğme ve (+) Düğmesine aynı anda yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ardından pil seviyesini belirten bir sesli uyarı duyacaksınız. Ancak düğmeleri kulaklık açılır açılmaz bırakırsanız pil seviyesi için sesli uyarıyı duymazsınız.

4.5 Ses Seviyesi Ayarı

Ses seviyesini (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunarak kolayca ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesi, kulaklığı yeniden başlatsanız bile her ses kaynağı için bağımsız olarak ayarlanır ve korunur. Örneğin, cep telefonu eller serbest modu için ses seviyesini bir kez ayarladığınızda, Bluetooth MP3 müziğiniz için ses seviyesini ayarlasanız bile bu seviye değişmez. Ancak bekleme modundayken ses seviyesini ayarlarsanız bu, tüm ses kaynaklarının seviyesini etkiler.

4.6 Mikrofonun Susturulması

Mikrofonu susturmak veya susturmayı kaldırmak için Merkez Düğme ve (-) Düğmesine 1 saniye basılı tutun. Mikrofon susturulduğunda her 10 saniyede bir azalan bip sesleri duyarsınız. Susturmayı kaldırdığınızda ise artan bip sesleri duyarsınız ve mikrofon etkin hale gelir.

4.7 Sena Yazılımları

4.7.1 Sena Device Manager

Sena Device Manager, ürün yazılımını güncellemenize ve cihaz ayarlarını doğrudan bilgisayarınızdan yapılandırmanıza olanak tanır. Bu yazılımla hızlı arama ön ayarları, FM radyo frekans ön ayarları ve daha fazlasını atayabilirsiniz. Hem Windows hem de Mac için kullanılabilir. Device Manager hakkında daha fazla bilgi için lütfen **www.sena.com** adresini ziyaret edin.

4.7.2 Sena Motorcycles Uygulaması

Telefonunuzu kulaklığınızla eşleştirerek daha hızlı ve kolay kurulum ve yönetim için **Sena Motorcycles Uygulamasını** kullanabilirsiniz.

- İndirme
- – Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
- – iOS: App Store > **Sena Motorcycles**

5 SF SERİSİ'Nİ BLUETOOTH İLE EŞLEŞTİRME

SF Serisi Bluetooth kulaklığını başka herhangi bir Bluetooth cihazıyla ilk kez kullanmadan önce bunları birbirleriyle eşleştirmeniz gerekir. SF Serisini Bluetooth cep telefonlarıyla, MP3 çalar gibi Bluetooth stereo cihazlarıyla veya motosiklete özel Bluetooth GPS navigasyon cihazlarıyla ve diğer Sena Bluetooth kulaklıklarıyla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirme işlemi her Bluetooth cihazı için yalnızca bir kez yapılması gerekir. Kulaklık, cihazlarla eşleşmiş durumda kalır ve menzil içinde olduklarında otomatik olarak yeniden bağlanır.

5.1 Telefon Eşleştirme

1. Bir sesli komut duyana kadar Merkez Düğmeye 10 saniye basılı tutun, **“Configuration menu.”**
2. (+) Düğmesine dokunarak **“Phone pairing.”** sesli komutunu duyacaksınız.
3. Akıllı telefonunuzda Bluetooth cihazlarını arayın. Telefonunuzda tespit edilen cihazlar listesinden Sena SF Serisini seçin.

Not:


SF Serisini ilk kez açtığınızda veya fabrika ayarlarına sıfırlama sonrası yeniden başlattığınızda, SF Serisi otomatik olarak telefon eşleştirme moduna girer.

5.2 İkinci Cep Telefonu Eşleştirme

1. Sesli yapılandırma menüsüne girmek için bir sesli komut duyana kadar Merkez Düğmeye 10 saniye basılı tutun, **“Configuration menu.”**
2. **“Second mobile phone pairing.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine dokununuz.
3. Cep telefonunuzda Bluetooth cihazlarını arayın. Cep telefonunda tespit edilen cihazlar listesinden Sena SF Serisini seçin.
4. PIN olarak 0000 girin. Bazı cep telefonları PIN sormayabilir.

5.3 İnterkom Eşleştirme

Kulaklıkla Bluetooth interkom görüşmeleri için en fazla üç kişi daha eşleştirilebilir.

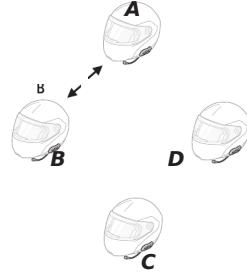

A ve B Eşleştirme

5.3.1 Akıllı İnterkom Eşleştirmenin (SIP) Kullanılması

SIP, düğme işlemini hatırlamaya gerek kalmadan Sena Motorcycles Uygulamasındaki QR kodunu tarayarak arkadaşlarınızla interkom iletişimi için hızlıca eşleşmenizi sağlar.

1. Cep telefonunu kulaklıkla eşleştirin.
 2. Sena Motorcycles Uygulamasını açın ve **(Akıllı İnterkom Eşleştirme Menüsü)** simgesine dokununuz.
 3. Arkadaşınızın (B) cep telefonunda görüntülenen **QR kodunu** tarayın.
- Arkadaşınız (B), Sena Motorcycles Uygulamasında > **QR kodu** simgesine dokunarak cep telefonunda QR kodunu görüntüleyebilir.



4. **Kaydet**'e dokununuz ve arkadaşınızın (B) sizinle (A) doğru şekilde eşleştiğini kontrol ediniz.
5. **Tara** simgesine dokununuz ve İnterkom Arkadaşları (C) ve (D) ile eşleşmek için 3-4. adımları tekrarlayınız.

Not:

Akıllı İnterkom Eşleştirme (SIP), Bluetooth 3.0 veya altını kullanan Sena ürünleriyle uyumlu değildir.

5.3.2 Düğmenin Kullanılması

1. Birbiriyle eşleştirmek istediğiniz iki kulaklığı (A ve B) açınız.
2. Merkez Düğmeye 5 saniye basılı tutunuz; ardından orta tonlu tek bir bip sesi ve **“Intercom pairing.”** sesli komutunu duyacaksınız.
3. İki kulaklıktan (A veya B) herhangi birinin Merkez Düğmesine dokununuz ve interkom bağlantısı otomatik olarak kurulana kadar bekleyiniz. İki kulaklık (A ve B), interkom görüşmesi için birbiriyle eşleşir. Eşleştirme işlemi bir dakika içinde tamamlanmazsa kulaklık bekleme moduna geri döner.

6 CEP TELEFONU, GPS

6.1 Cep Telefonuyla Arama Yapma ve Yanıtlama

1. Gelen bir çağrı olduğunda, çağrıyı yanıtlamak için Merkez Düğmeye dokununuz.
2. Sesle Etkinleştirilen Telefon Yanıtlama (VOX Phone) özelliği etkinse ve interkoma bağlı değilseniz, seçtiğiniz herhangi bir kelimeyi yüksek sesle söyleyerek de gelen çağrıyı yanıtlatabilirsiniz.
3. Bir çağrıyı sonlandırmak için orta tonlu tek bir bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeye 2 saniye basın, ya da aranan kişinin çağrıyı sonlandırmasını bekleyin.
4. Bir çağrıyı reddetmek için telefon çalarken bir bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeye 2 saniye basın.
5. Telefonla arama yapmanın birkaç yolu vardır:
 - Cep telefonunuzun tuş takımına numaraları girip aramayı başlatın. Çağrı otomatik olarak kulaklığa aktarılır.
 - Bekleme modundayken, cep telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirmek için Merkez Düğmeye 3 saniye basın. Bunun için sesli asistan işlevinin cep telefonunuzda kullanılabilir olması gerekir. Daha fazla talimat için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Not:

İki telefonunuz kulaklığınıza bağlıysa ve birinci telefonla görüşme yaparken ikinci telefondan gelen bir çağrı olursa, ikinci telefondan gelen çağrıyı yine de alabilirsiniz. Bu durumda birinci telefondaki çağrı bekletme moduna alınır. Görüşmeyi sonlandırdığınızda otomatik olarak birinci telefona geri döner.

6.2 Hızlı Arama

Sesli hızlı arama menüsünü kullanarak hızlıca telefon araması yapabilirsiniz.

1. Sesli hızlı arama menüsüne girmek için (+) Düğmesine 3 saniye basılı tutun; orta tonlu tek bir bip sesi ve **“Speed dial.”** sesli komutunu duyacaksınız.
2. Menüler arasında gezinmek için (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokununuz. Her menü öğesi için sesli komutlar duyacaksınız.
3. Aşağıdaki sesli menülerden birini seçmek için Merkez Düğmeye dokununuz:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| (1) Son numarayı yeniden arama | (4) Hızlı arama 3 |
| (2) Hızlı arama 1 | (5) İptal |
| (3) Hızlı arama 2 | |

4. **“Last number redial.”** sesli komutunu duyduktan sonra son aranan telefon numarasını yeniden aramak için Merkez Düğmeye dokununuz.
5. Hızlı arama numaralarından birini aramak için, **“Speed dial (#).”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunarak menüler arasında geziniz. Ardından Merkez Düğmeye dokununuz.
6. Hızlı arama menüsünden hemen çıkmak isterseniz, **“Cancel”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokununuz ve Merkez Düğmeye dokununuz. 15 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız, SF Serisi sesli hızlı arama menüsünden çıkarak bekleme moduna geri döner.

Not:

Hızlı arama işlevini kullanmak için cep telefonunu ve kulaklığı bağladığınızdan emin olun.
Hızlı aramayı kullanmadan önce hızlı arama numaralarını atamanız gerekir (bkz. bölüm 14.1, “Hızlı Arama Atama”).

6.3 GPS Navigasyonu

6.3.1 GPS Eşleştirme

1. Kulaklığı açın ve yüksek tonlu çift bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeye 10 saniye basın. Ayrıca **“Configuration menu.”** sesli komutunu duyacaksınız.
2. (+) Düğmesine üç kez dokununuz; **“GPS pairing.”** sesli komutunu duyacaksınız.
3. GPS navigasyon ekranında Bluetooth cihazlarını arayın. GPS'te tespit edilen cihazlar listesinden Sena SF Serisini seçin.
4. PIN olarak 0000 girin.
5. GPS, eşleştirmenin tamamlandığını onaylar ve SF Serisi kullanıma hazır hale gelir. **“Your headset is paired.”** sesli komutunu duyacaksınız.
6. Eşleştirme işlemi üç dakika içinde tamamlanmazsa SF Serisi bekleme moduna geri döner.

Not:

Ses Çoklu Görevi etkinken GPS cihazınızı GPS Eşleştirme ile eşleştirirseniz, GPS'in sesli yönlendirmeleri interkom görüşmelerinizi kesmez; bunun yerine görüşmenizle birlikte, üzerine bindirilerek duyulur.

6.3.2 GPS'in Cep Telefonu Olarak Eşleştirilmesi

Bir GPS yalnızca dönüş dönüş sesli yönlendirme için değil, aynı zamanda tercih ettiğiniz Bluetooth stereo müzik kaynağınız olarak da kullanılıyorsa, GPS'i SF Serisiyle 5.1, "Telefon Eşleştirme" bölümündeki basit prosedürleri izleyerek eşleştirebilirsiniz. Ancak bazı GPS sistemleri Bluetooth üzerinden cep telefonu köprülemeyi desteklediğinden, cep telefonunuzu GPS ile eşleştirerek cep telefonunuzu GPS üzerinden kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda SF Serisi, GPS'i bir cep telefonu sanacağından cep telefonunuzu artık doğrudan SF Serisiyle eşleştiremezsiniz. Ayrıntılar için lütfen GPS'inizin kullanım kılavuzuna başvurun.

7 STEREO MÜZİK

7.1 Bluetooth Stereo Müzik

Bluetooth ses cihazının SF Serisiyle eşleştirilmesi için 5.1 bölümünde açıklanan "Telefon Eşleştirme" prosedürlerini izlemeniz gerekir. SF Serisi, Ses/Video Uzaktan Kumanda Profilini (AVRCP) desteklediğinden, Bluetooth ses cihazınız da AVRCP'yi destekliyorsa müzik çalmayı SF Serisi üzerinden uzaktan kontrol edebilirsiniz. Yalnızca ses seviyesini ayarlamakla kalmaz, çalma, duraklatma, sonraki parça ve önceki parça gibi işlevleri de kullanabilirsiniz.

1. Müziği çalmak veya duraklatmak için çift bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeye 1 saniye basın.
2. Ses seviyesini ayarlamak için (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun.
3. Parçayı ileri veya geri almak için bir bip sesi duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine 1 saniye basılı tutun.

7.2 Müzik Paylaşımı

İki yönlü bir interkom görüşmesi sırasında Bluetooth stereo müzik kullanarak bir interkom arkadaşınızla müzik paylaşımı başlatabilirsiniz. Müzik paylaşımını sonlandırdığınızda interkom görüşmesine geri dönebilirsiniz. Müzik paylaşımını başlatmak veya sonlandırmak için interkom görüşmesi sırasında Merkez Düğmeye 1 saniye basın. Parçayı ileri veya geri almak için (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine 1 saniye basılı tutun.

Not:

Hem siz hem de interkom arkadaşınız, parçayı ileri veya geri alma gibi müzik çalma işlevlerini uzaktan kontrol edebilirsiniz. Cep telefonunuzu kullanırken veya GPS yönlendirmelerini dinlerken müzik paylaşımı duraklatılır. SF4 çok yönlü bir interkom konferansı başlatırsa müzik paylaşımı sona erer. Ses Çoklu Görevi etkinken müzik dinlerken bir interkom araması gelirse müzik paylaşımı çalışmaz.

8 İTERKOM


8.1 İki Yönlü İterkom

8.1.1 İki Yönlü İterkomu Başlatma

Merkez Düğmeye dokunarak interkom arkadaşlarınızdan biriyle interkom görüşmesi başlatabilirsiniz. Birinci interkom arkadaşınızla görüşmek için Merkez Düğmeye bir kez, ikinci interkom arkadaşınızla görüşmek için iki kez, üçüncü interkom arkadaşınızla görüşmek için üç kez dokunun.

8.1.2 İki Yönlü İterkomu Sonlandırma


Merkez Düğmeyi kullanarak bir interkom görüşmesini sonlandırabilirsiniz. Birinci interkom arkadaşınızla görüşmeyi sonlandırmak için tek dokunun, ikinci interkom arkadaşınızla görüşmeyi sonlandırmak için çift dokunun, üçüncü interkom arkadaşınızla görüşmeyi sonlandırmak için üç kez dokunun.



1.
interkom
arkadaşı



2.
interkom
arkadaşı



3.
interkom
arkadaşı


İki Yönlü İterkom Görüşmesini Başlatma/Sonlandırma

8.2 Üç Yönlü İnterkom (SF4)


8.2.1 Üç Yönlü İnterkomu Başlatma

Siz (A), iki bağlantıyı aynı anda kurarak diğer iki SF4 arkadaşınızla (B ve C) üç yönlü bir konferans interkom görüşmesi yapabilirsiniz. Üç yönlü konferans interkom görüşmesi sürerken, üç katılımcının da cep telefonu bağlantısı geçici olarak kesilir. Ancak konferans interkom sona erdiğinde veya katılımcılardan biri interkomdan ayrıldığında, tüm cep telefonları otomatik olarak kulaklıklarına yeniden bağlanır. Konferans interkom sırasında gelen bir cep telefonu araması olursa, çağrıyı otomatik olarak yeniden bağlanıp almak için konferans interkomu sonlandırın.


1. Üç yönlü konferans interkom için siz (A), diğer iki arkadaşınızla (B ve C) eşleştirilmiş olmanız gerekir.

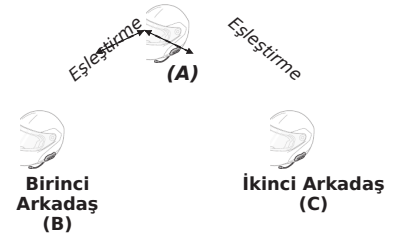


2. İnterkom grubunuzdaki iki arkadaştan biriyle interkom görüşmesi başlatın. Örneğin, siz (A) interkom arkadaşı (B) ile görüşme başlatabilirsiniz. Ya da interkom arkadaşı (B) sizinle (A) interkom görüşmesi başlatabilir.

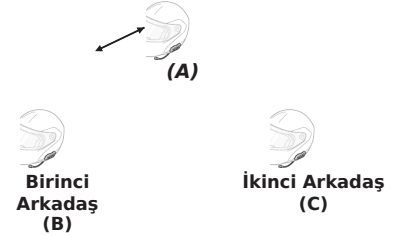

3. Siz (A), Merkez Düğmeye çift dokunarak ikinci interkom arkadaşınızı (C) arayabilirsiniz; ya da ikinci interkom arkadaşınız (C) size (A) interkom araması yaparak görüşmeye katılabilir.

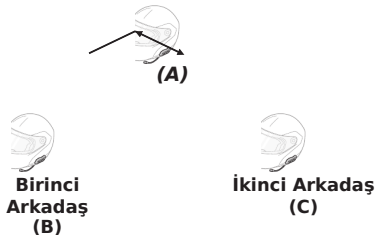

4. Artık siz (A) ve iki SF4 interkom arkadaşınız (B ve C), üç yönlü bir konferans interkom görüşmesi yapıyorsunuz.

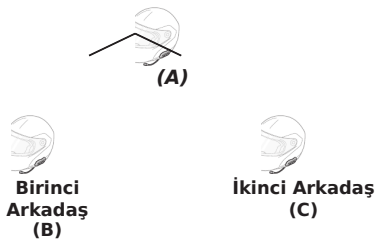

8.2.2 Üç Yönlü İnterkomu Sonlandırma

Konferans interkomu tamamen sonlandırabilir ya da yalnızca etkin interkom arkadaşlarınızdan biriyle olan interkom bağlantısını kesebilirsiniz.

1. Üç yönlü konferans interkomu tamamen sonlandırmak için bir bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeye 3 saniye basın. Bu işlem hem (B) hem de (C) ile olan interkom bağlantılarını sonlandırır.
2. İki interkom arkadaşınızdan biriyle olan interkom bağlantısını kesmek için Merkez Düğmeye dokunun veya çift dokunun. Örneğin, Merkez Düğmeye tek dokunarak yalnızca birinci interkom arkadaşınızla (B) olan interkom bağlantısını sonlandırabilirsiniz. Ancak ikinci interkom arkadaşınızla (C) olan interkom bağlantınız devam eder.

Merkez Düğme İşlemi	Sonuç
3 saniye basılı tutun	(B) ve (C) ile bağlantıyı kes
Tek dokunma	(B) ile bağlantıyı kes
Çift dokunma	(C) ile bağlantıyı kes

Üç Yönlü İnterkomu Sonlandırma

8.3 Dört Yönlü İnterkom (SF4)

8.3.1 Dört Yönlü İnterkomu Başlatma

Üç yönlü interkom görüşmesine bir katılımcı daha ekleyerek diğer üç SF4 kullanıcısıyla dört yönlü konferans interkom görüşmesi yapabilirsiniz. Yukarıda 8.2, “Üç Yönlü İnterkom (SF4)” bölümünde açıklandığı gibi üç yönlü bir interkom görüşmesi yaparken, interkom arkadaşınız (C)'nin interkom arkadaşı olan yeni bir katılımcı (D), interkom arkadaşınıza (C) bir interkom araması yaparak konferans interkoma katılabilir. Lütfen dikkat edin: bu durumda yeni katılımcı (D), sizin (A) değil, (C)'nin interkom arkadaşıdır.

8.3.2 Dört Yönlü İnterkomu Sonlandırma

Üç yönlü interkomda olduğu gibi, dört yönlü konferans interkomdan tamamen çıkabilir veya yalnızca tek bir interkom bağlantısını kesebilirsiniz.

1. Dört yönlü konferans interkomu sonlandırmak için bir bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeye 3 saniye basın. Bu işlem, siz (A) ile interkom arkadaşlarınız (B) ve (C) arasındaki interkom bağlantılarını sonlandırır.

2. Merkez Düğmeye dokunarak veya çift dokunarak iki interkom arkadaşınızdan biriyle olan interkom bağlantısını kesin. Ancak ikinci arkadaşınızı (C) Merkez Düğmeye çift dokunarak bağlantısını kestiğinizde, üçüncü katılımcıyla (D) olan bağlantınız da kesilir. Bunun nedeni, üçüncü katılımcının (D) sizinle ikinci arkadaşınız (C) üzerinden bağlı olmasıdır.

Merkez Düğme İşlemi	Sonuç
3 saniye basılı tutun	(B), (C) ve (D) ile bağlantıyı kes
Tek dokunma	(B) ile bağlantıyı kes
Çift dokunma	(C) ve (D) ile bağlantıyı kes

Dört Yönlü İnterkomu Sonlandırma

Not:

Çok yönlü interkom sırasında birden fazla kulaklık birbirine bağlanır. Çeşitli sinyallerin birbirine karışması nedeniyle, çok yönlü interkomun interkom mesafesi iki yönlü interkoma göre nispeten daha kısadır.

İTERKOM KATILIMCILI ÜÇ 9 YÖNLÜ KONFERANS TELEFON GÖRÜŞMESİ (SF4)

1. Bir interkom görüşmesi sırasında gelen bir cep telefonu araması olduğunda bir zil sesi duyarsınız. 1) Cep telefonu aramasını yanıtlayıp interkom görüşmesini durdurmayı ya da 2) telefon çağrısını reddedip interkom görüşmesine devam etmeyi seçebilirsiniz.

1) Telefon çağrısını yanıtlamak ve interkom görüşmesini durdurmak için Merkez Düğmeye dokunun. İterkoma bağlıken Sesle Etkinleştirilen Telefon Yanıtlama (VOX Phone) özelliği çalışmaz. Telefon çağrısını kapattığınızda interkom otomatik olarak geri yüklenir.

2) Telefon çağrısını reddetmek ve interkom görüşmesine devam etmek için bir bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeye 2 saniye basın.

Diğer motosiklet Bluetooth kulaklıklarının aksine, bu özellik kullanıcının gelen bir cep telefonu araması nedeniyle interkom görüşmesinden düşmesini önler.

2. Bir cep telefonu görüşmesi sırasında gelen bir interkom araması olduğunda, gelen bir interkom araması olduğunu bildiren 4 yüksek tonlu bip sesi duyarsınız. Ayrıca **“Intercom requested.”** sesli komutunu duyarsınız. Bu durumda, interkom cep telefonu görüşmesinden daha düşük önceliğe sahip olduğundan interkom araması cep telefonu görüşmesinin önüne geçmez. Bir interkom araması yapmak veya almak için cep telefonu görüşmesini kapatmanız gerekir.
3. İterkom arkadaşlarınızdan birini cep telefonu görüşmesine ekleyerek üç yönlü bir konferans telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Cep telefonu görüşmesi sırasında, interkom arkadaşlarınızdan birini telefon hattına davet etmek için Merkez Düğmeye dokunun. Önce interkom bağlantısını kesip özel cep telefonu görüşmenize geri dönmek için Merkez Düğmeye dokunarak interkomu sonlandırın. Önce cep telefonu görüşmesini bitirip interkom görüşmesini sürdürmek için Merkez Düğmeye 2 saniye basın, ya da telefon hattındaki kişinin görüşmeyi sonlandırmasını bekleyin.

Başlat	Cep telefonu görüşmesi yaparken Merkez Düğmeye dokunun
Önce interkomu sonlandır	Merkez Düğmeye dokunun
Önce telefon görüşmesini sonlandır	Merkez Düğmeye 2 saniye basın veya Aranan kişinin görüşmeyi sonlandırmasını bekleyin

Üç Yönlü Konferans Telefon Görüşmesini Başlatma ve Sonlandırma

10 EVRENSEL İTERKOM

Evrensel İterkom işlevini kullanarak Sena olmayan Bluetooth kulaklıklarla interkom görüşmesi yapabilirsiniz. Sena olmayan Bluetooth kulaklıklar, Bluetooth Eller Serbest Profilini (Hands-Free Profile, HFP) destekliyorsa Sena Bluetooth kulaklığına bağlanabilir.

10.1 Evrensel İnterkom Eşleştirme

Kulaklık, Bluetooth interkom görüşmesi için Sena olmayan Bluetooth kulaklıklarla eşleştirilebilir. Kulaklığı yalnızca bir adet Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla eşleştirebilirsiniz; farklı bir Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla eşleştirerseniz önceki eşleştirme kaldırılır.

1. Kulaklığı ve eşleştirmek istediğiniz Sena olmayan Bluetooth kulaklığı açın.
2. Yapılandırma menüsüne girmek için Merkez Düğmeyi 10 saniye basılı tutun. **“Universal intercom pairing.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun. Evrensel İnterkom Eşleştirme moduna girmek için Merkez Düğmeye dokunun. Daha fazla bilgi için lütfen 13.6, “Evrensel İnterkom Eşleştirme” bölümüne bakın.
3. Sena olmayan Bluetooth kulaklıkta eller serbest eşleştirme için gereken işlemi gerçekleştirin (kullanmak istediğiniz kulaklığın Kullanım Kılavuzuna bakın). Her iki kulaklık da eşleştirme modundayken kulaklık, Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla otomatik olarak eşleşir.

10.2 İki Yönlü Evrensel İnterkom


Diğer Sena kulaklıklarıyla kullandığınız aynı interkom bağlantı yöntemiyle Sena olmayan Bluetooth kulaklıklarla Evrensel İnterkom bağlantısı başlatabilirsiniz. Birinci interkom arkadaşıyla görüşme başlatmak için Merkez Düğmeye tek dokunabilir, ikinci interkom arkadaşıyla görüşmek için çift dokunabilir, üçüncü interkom arkadaşıyla görüşmek için üç kez dokunabilirsiniz.

Sena olmayan Bluetooth kulaklıklar, sesli asistanı etkinleştirerek veya yeniden arama işlemini kullanarak Evrensel İnterkom bağlantısını başlatabilir. Ayrıca bir çağrıyı sonlandırma işlemini kullanarak mevcut bağlantıyı da kesebilirsiniz (sesli asistan, yeniden arama ve çağrı sonlandırma işlemleri için kulaklıkların Kullanım Kılavuzuna bakın).


10.3 Üç Yönlü Evrensel İnterkom (SF4)

İki SF4 ve bir Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla üç yönlü bir Evrensel İnterkom bağlantısı kurabilirsiniz. İnterkom bağlantısı kurulduğunda, kulaklık ile telefon arasındaki bağlantı geçici olarak kesildiğinden bağlı tüm kulaklıklar cep telefonu görüşme işlevini kullanamaz. İnterkom görüşmesini sonlandırırsanız cep telefonu bağlantısı otomatik olarak yeniden kurulur ve cep telefonu görüşme işlevini kullanabilirsiniz.


1. Üç yönlü konferans interkom için siz (A), bir Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla (B) ve başka bir SF4 kulaklıkla (C) eşleştirilmiş olmanız gerekir.

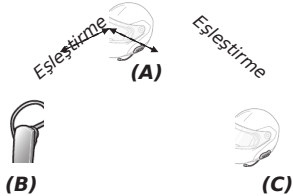


2. İnterkom grubunuzdaki Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla (B) interkom görüşmesi başlatın. Örneğin, siz (A) Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla (B) interkom görüşmesi başlatabilirsiniz. Sena olmayan Bluetooth kulaklık (B) da sizinle (A) interkom görüşmesi başlatabilir.

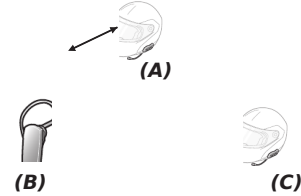

3. Diğer SF4 (C), size (A) bir interkom araması yaparak görüşmeye katılabilir.

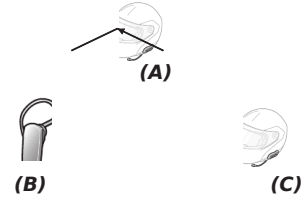

4. Artık siz (A), Sena olmayan Bluetooth kulaklık (B) ve diğer SF4 (C), üç yönlü bir konferans interkom görüşmesi yapıyorsunuz.

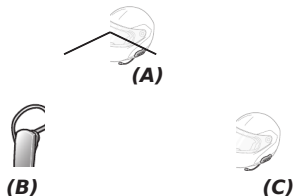

5. Normal üç yönlü interkomda kullandığınız yöntemle üç yönlü Evrensel İnterkom bağlantısını kesebilirsiniz. Lütfen 8.2.2, “Üç Yönlü İnterkomu Sonlandırma” bölümüne bakın.

10.4 Dört Yönlü Evrensel İnterkom (SF4)

Birkaç farklı yapılandırmayla dört yönlü bir Evrensel İnterkom bağlantısı kurabilirsiniz: 1) üç SF4 ve bir Sena olmayan Bluetooth kulaklık, ya da 2) iki SF4 ve iki Sena olmayan Bluetooth kulaklık.

Diğer birkaç Dört Yönlü Evrensel İnterkom yapılandırmasına sahip olabilirsiniz: 1) kulaklığınız (A), bir Sena olmayan Bluetooth kulaklık (B), başka bir SF4 (C) ve bir Sena olmayan Bluetooth kulaklık (D); 2) kulaklığınız (A), bir Sena olmayan Bluetooth kulaklık (B) ve diğer iki SF4 kulaklık (C ve D). Dört yönlü Evrensel İnterkom aramasını, normal bir dört yönlü interkom araması ile aynı şekilde yapabilirsiniz.


10.4.1 Dört Yönlü Evrensel İnterkom Durum 1

İki SF4 kulaklık (A ve C) ve iki Sena olmayan Bluetooth kulaklık (B ve D).


1. Siz (A), Sena olmayan Bluetooth kulaklıkla (B) interkom görüşmesi başlatabilirsiniz.




2. Diğer SF4 (C), size (A) bir interkom araması yaparak görüşmeye katılabilir.

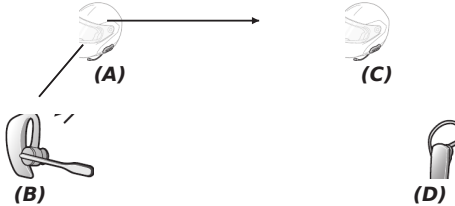

3. Sena olmayan Bluetooth kulaklık (D), SF4'e (C) bir interkom araması yaparak konferans interkoma katılabilir.

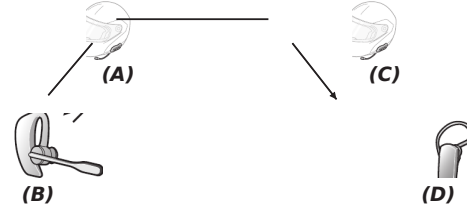


4. Artık iki SF4 kulaklık (A ve C) ve iki Sena olmayan Bluetooth kulaklık (B ve D), dört yönlü Evrensel İnterkom ile bağlanmış durumda.

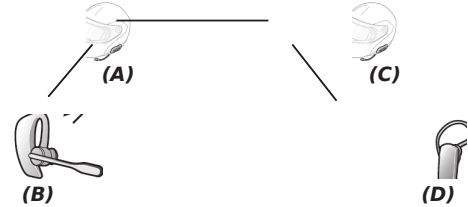

Normal bir dört yönlü interkomda kullandığınız yöntemle dört yönlü Evrensel İnterkom bağlantısını kesebilirsiniz.

10.4.2 Dört Yönlü Evrensel İnterkom Durum 2

Üç SF4 kulaklık (A, C ve D) ve bir Sena olmayan Bluetooth kulaklık (B). Prosedür, 10.4.1 bölümünde açıklanan durum 1 ile aynıdır.

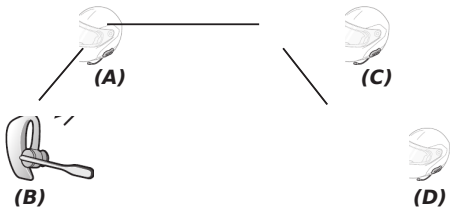

11 FM RADYO (SF4)

11.1 FM Radyoyu Açma ve Kapatma

FM radyoyu açmak için orta tonlu çift bip sesi duyana kadar (-) Düğmesine 1 saniye basın. Ardından **“FM on.”** sesli komutunu duyacaksınız. FM radyoyu kapatmak için **“FM off.”** sesli komutunu duyana kadar (-) Düğmesine 1 saniye basın. Kapattığınızda SF4, son istasyon frekansını hatırlar. Açtığınızda son istasyon frekansı çalmaya başlar.

11.2 Kayıtlı İstasyonlar

FM radyoyu dinlerken kayıtlı istasyonları da dinleyebilirsiniz. Bir sonraki kayıtlı istasyona geçmek için Merkez Düğmeye 1 saniye basın.

11.3 Arama ve Kaydetme

“Arama (Seek)”, istasyon frekansları arasında arama yapan işlevdir.

“Arama” işlevini kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. İstasyon kadranında yukarı veya aşağı arama yapmak için (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine çift dokununuz.
2. Alıcı, frekansları ararken bir istasyon bulursa arama işlevini durdurur.
3. Geçerli istasyonu kaydetmek için **“Preset (#).”** sesli komutunu duyana kadar Merkez Düğmeye 3 saniye basılı tutunuz.
4. O istasyon için hangi kayıt numarasını istediğinizi seçmek üzere (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokununuz. En fazla 10 istasyon kaydedebilirsiniz. (Yaklaşık 10 saniye bekleyerek kayıt işlemini iptal edebilirsiniz; bu durumda **“Save preset cancelled.”** sesli komutunu duyarsınız. Ayrıca **“Cancel”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunabilirsiniz. İptali onaylamak için Merkez Düğmeye dokununuz; ardından **“Save preset cancelled.”** sesli komutunu duyarsınız.)
5. Geçerli istasyonu kaydetmek için (+) Düğmesine 1 saniye basınız. Ardından **“Save preset (#).”** sesli komutunu duyacaksınız.
6. Kayıt numarasındaki kayıtlı istasyonu silmek için (-) Düğmesine 1 saniye basınız. Ardından **“Delete preset (#).”** sesli komutunu duyacaksınız.

FM radyoyu kullanmadan önce FM istasyonlarını kayıtlara kaydedebilirsiniz. SF4’ü bilgisayarınıza bağlayın ve Sena Device Manager’ı açın. Bu, SF4 ayarlar menüsünde en fazla 10 FM istasyon frekansı kaydetmenizi sağlar. Aynı işlemi Sena Motorcycles Uygulamasını kullanarak da yapabilirsiniz.

11.4 Tarama ve Kaydetme

“Tarama (Scan)”, geçerli frekanstan başlayarak yukarı doğru istasyon frekanslarını otomatik olarak arayan işlevdir.

Tarama işlevini kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. (+) Düğmesine 1 saniye basınız. Ardından geçerli istasyon frekansı, diğer istasyon frekanslarını bulmak için yukarı doğru hareket eder.
2. Alıcı bir istasyon bulursa, 8 saniye boyunca o istasyon frekansında kalır, ardından bir sonraki istasyon frekansına geçer.
3. (+) Düğmesine tekrar 1 saniye bastığınızda tarama işlevi durur.
4. Frekansları tararken bir istasyonu kaydetmek için o istasyondayken Merkez Düğmeye dokununuz. **“Save preset (#).”** sesli komutunu duyacaksınız. İstasyon, bir sonraki kayıt numarası olarak kaydedilir.
5. “Tarama” sırasında kaydedilen tüm istasyonlar, önceden ayarlanmış istasyonların üzerine yazılır.

11.5 Geçici Kayıt

Geçici kayıt işleviyle, mevcut kayıtlı istasyonları değiştirmeden istasyonları geçici olarak otomatik şekilde kaydedebilirsiniz. 10 geçici kayıtlı istasyonu otomatik olarak taramak için (+) Düğmesine üç kez dokunun. Sistem kapatıldığında geçici kayıtlı istasyonlar silinir.

11.6 Bölge Seçimi

Sena Device Manager üzerinden uygun FM frekans bölgesini seçebilirsiniz. Bölge ayarıyla, gereksiz frekans aralıklarından kaçınmak için arama işlevini optimize edebilirsiniz (fabrika varsayılanı: dünya geneli).

Bölge	Frekans Aralığı	Adım
Dünya Geneli	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Amerika	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asya	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Avustralya	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Avrupa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japonya	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

12 İŞLEV ÖNCELİĞİ

SF Serisi aşağıdaki öncelik sırasına göre çalışır:

(en yüksek)

Cep telefonu

İnterkom

Stereo müzik paylaşımı

Bluetooth stereo müzik

(en düşük)

FM Radyo*

*Yalnızca SF4'te kullanılabilir

Daha düşük öncelikli bir işlev, her zaman daha yüksek öncelikli bir işlev tarafından kesintiye uğratılır. Örneğin, stereo müzik bir interkom araması tarafından kesintiye uğratılır ve bir interkom görüşmesi, gelen bir cep telefonu araması tarafından kesintiye uğratılır.

Not:

Ses kaynağı önceliği olarak müziği seçerseniz, öncelik sırası aşağıdaki gibi değişir:

(en yüksek)	Cep telefonu
	Bluetooth stereo müzik
	İnterkom
	Stereo müzik paylaşımı
(en düşük)	FM Radyo*

*Yalnızca SF4'te kullanılabilir

13 KULAKLIK YAPILANDIRMA AYARLARI


SF Serisinin yapılandırmasını aşağıda açıklanan sesli menü talimatlarıyla ayarlayabilirsiniz.

1. Sesli yapılandırma menüsüne girmek için yüksek tonlu çift bip sesi duyana kadar Merkez Düğmeyi 10 saniye basılı tutun. Ayrıca **“Configuration menu.”** sesli komutunu duyacaksınız.
2. Menüler arasında gezinmek için (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun. Aşağıdaki gibi her menü öğesi için sesli komutlar duyacaksınız.
3. Merkez Düğmeye dokunarak bir özelliği etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir veya bir komutu yürütebilirsiniz.
4. 10 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, SF Serisi yapılandırmadan çıkarak bekleme moduna geri döner.
5. Yapılandırmadan hemen çıkmak isterseniz, **“Exit”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun ve Merkez Düğmeye dokunun.

Her menü ögesi için sesli komut aşağıdaki gibidir:

- (1) Telefon eşleştirme
- (2) İkinci cep telefonu eşleştirme
- (3) GPS eşleştirme
- (4) Tüm eşleştirmeleri sil

- (5) Uzaktan kumanda eşleştirme
- (6) Evrensel interkom eşleştirme
- (7) Fabrika ayarlarına sıfırlama
- (8) Çıkış

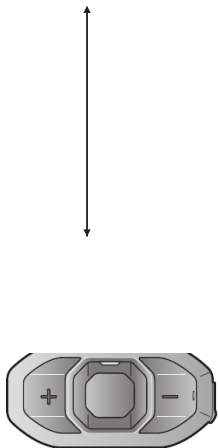

Telefon eşleştirme
İkinci cep telefonu eşleştirme
GPS eşleştirme
Tüm eşleştirmeleri sil
Uzaktan kumanda eşleştirme
Evrensel interkom eşleştirme
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Çıkış

13.1 Telefon Eşleştirme

Sesli Komut	"Phone pairing"
Fabrika Varsayılanı	Yok

Telefon eşleştirme moduna girmek için **"Phone pairing."** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokununuz. Cep telefonu eşleştirmeye ilgili ayrıntılar için lütfen 5.1, "Telefon Eşleştirme" bölümüne bakın. (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunarak telefon eşleştirme modundan çıkabilirsiniz.

13.2 İkinci Cep Telefonu Eşleştirme

Sesli Komut	"Second mobile phone pairing"
Fabrika Varsayılanı	Yok

İkinci cep telefonu eşleştirme moduna girmek için **"Second mobile phone pairing."** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokununuz. İkinci cep telefonu eşleştirmeye ilgili ayrıntılar için lütfen 5.2, "İkinci Cep Telefonu Eşleştirme" bölümüne bakın. (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunarak ikinci cep telefonu eşleştirme modundan çıkabilirsiniz.

13.3 GPS Eşleştirme

Sesli Komut	“GPS pairing”
Fabrika Varsayılanı	Yok

GPS eşleştirme moduna girmek için **“GPS pairing.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun. GPS eşleştirmeye ilgili ayrıntılar için lütfen 6.3.1, “GPS Eşleştirme” bölümüne bakın. (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunarak GPS eşleştirme modundan çıkabilirsiniz.

13.4 Tüm Bluetooth Eşleştirme Bilgilerini Silme

Sesli Komut	“Delete all pairings”
Fabrika Varsayılanı	Yok
Yürüt	Merkez Düğmeye dokunun

SF Serisinin tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini silmek için **“Delete all pairings.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun ve onaylamak için Merkez Düğmeye dokunun.

13.5 Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Sesli Komut	“Remote control pairing”
Fabrika Varsayılanı	Yok
Yürüt	Merkez Düğmeye dokunun

Uzaktan kumanda eşleştirme moduna girmek için **“Remote control pairing.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun. Ardından uzaktan kumanda eşleştirme moduna girmek için Merkez Düğmeye dokunun. Kulaklık, yapılandırma menüsünden otomatik olarak çıkar.

13.6 Evrensel İnterkom Eşleştirme

Sesli Komut	“Universal intercom pairing”
Fabrika Varsayılanı	Yok
Yürüt	Merkez Düğmeye dokunun

Evrensel interkom eşleştirme moduna girmek için **“Universal intercom pairing.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun. Ardından evrensel interkom eşleştirme moduna girmek için Merkez Düğmeye dokunun. Kulaklık, yapılandırma menüsünden otomatik olarak çıkar.

13.7 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Sesli Komut	“Factory reset”
Fabrika Varsayılanı	Yok
Yürüt	Merkez Düğmeye dokunun

SF Serisinde fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemek için **“Factory reset.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun ve onaylamak için Merkez Düğmeye dokunun. SF Serisi, **“Headset reset, goodbye.”** sesli komutuyla kapanır.

13.8 Sesli Yapılandırma Menüsünden Çıkma

Sesli Komut	“Exit”
Fabrika Varsayılanı	Yok
Yürüt	Merkez Düğmeye dokunun

Sesli yapılandırma menüsünden çıkıp bekleme moduna geri dönmek için **“Exit.”** sesli komutunu duyana kadar (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine dokunun ve onaylamak için Merkez Düğmeye dokunun.

(+) veya (-) Düğmesine Dokunun	Merkez Düğmeye Dokunun
Telefon Eşleştirme	Yok
İkinci Cep Telefonu Eşleştirme	Yok
GPS Eşleştirme	Yok
Tüm Eşleştirmeleri Sil	Yürüt
Uzaktan Kumanda Eşleştirme	Yürüt
Evrensel İnterkom Eşleştirme	Yürüt
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	Yürüt
Çıkış	Yürüt

Sesli Yapılandırma Menüsü ve Düğme İşlemleri

14

YAZILIM YAPILANDIRMA
AYARLARI

Kulaklık yapılandırma menüsüne ek olarak, SF Serisinin ayarlarını Sena Device Manager veya Sena Motorcycles Uygulaması üzerinden de değiştirebilirsiniz.

14.1 Hızlı Arama Atama

Hızlı bir şekilde arama yapabilmek için hızlı arama telefon numaraları atayın.

14.2 Dil

Cihaz dilini seçebilirsiniz. Seçilen dil, kulaklık yeniden başlatıldığında da korunur.

14.3 Ses Kaynağı Önceliğini Ayarlama (Varsayılan: Interkom)

Ses Kaynağı Önceliği, interkom ile bir akıllı telefondan gelen müzik (GPS uygulaması yönlendirmeleri ve mesaj bildirimleri dahil) arasında öncelik seçmenizi sağlar. Ses kaynağı önceliği olarak interkom seçilirse, bir interkom görüşmesi sırasında müziğiniz kesintiye uğrar. Ses kaynağı önceliği olarak müzik seçilirse, müziğiniz çalarken interkom görüşmeleri kesintiye uğrar.

Not:

Ses Kaynağı Önceliği yalnızca Ses Çoklu Görevi devre dışıyken etkindir.

14.4 Sesle Etkinleştirilen Telefon Yanıtlamayı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Etkin)

Bu özellik etkinse, gelen çağrılar sesle yanıtlayabilirsiniz. Gelen bir çağrı için zil sesi duyduğunuzda, yüksek sesle **“Hello”** gibi bir kelime söyleyerek veya mikrofona üfleyerek telefonu yanıtlayabilirsiniz. Interkoma bağlıyken VOX phone geçici olarak devre dışı kalır. Bu özellik devre dışıysa, gelen bir çağrıyı yanıtlamak için Merkez Düğmeye dokunmanız gerekir.

14.5 Sesle Etkinleştirilen İnterkomu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Devre Dışı)

Bu özellik etkinse, son bağlanan interkom arkadaşıyla sesle interkom görüşmesi başlatabilirsiniz. İnterkomu başlatmak istediğinizde, yüksek sesle **“Hello”** gibi bir kelime söyleyin veya mikrofona üfleyin. İnterkom görüşmesini sesle başlatırsanız, siz ve interkom arkadaşınız 20 saniye boyunca sessiz kalırsanız interkom otomatik olarak sona erer. Ancak Merkez Düğmeye dokunarak interkom görüşmesini elle başlatırsanız, interkom görüşmesini elle sonlandırmanız gerekir.

Ancak interkomu sesle başlatıp Merkez Düğmeye dokunarak elle sonlandırırsanız, geçici olarak interkomu sesle başlatabilirsiniz. Bu durumda, interkomu yeniden başlatmak için Merkez Düğmeye dokunmanız gerekir. Bu, güçlü rüzgar gürültüsü nedeniyle tekrarlanan istenmeyen interkom bağlantılarını önlemek içindir. Kulaklığı yeniden başlattıktan sonra interkomu tekrar sesle başlatabilirsiniz.

14.6 HD Ses'i Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Etkin)

HD Ses, telefon görüşmeleri sırasında yüksek çözünürlükte iletişim kurmanızı sağlar. Bu özellik, telefon görüşmeleri sırasında sesin net ve berrak olması için kaliteyi artırır. Bu özellik etkinse, gelen telefon aramaları interkom görüşmelerini keser ve interkom görüşmeleri sırasında SR10'dan ses duyulmaz. HD Ses etkinse İnterkom Katılımcılı Üç Yönlü Konferans Telefon Görüşmesi kullanılamaz.

Not:

1. Kulaklığa bağlanacak Bluetooth cihazınızın HD Sesi destekleyip desteklemediğini görmek için üreticisine başvurun.
2. HD Ses yalnızca Ses Çoklu Görevi devre dışıyken etkindir.

14.7 HD İnterkomu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Etkin)

HD İnterkom, iki yönlü interkom sesini normal kaliteden HD kaliteye yükseltir. Çok yönlü bir interkoma girdiğinizde HD İnterkom geçici olarak devre dışı kalır. Bu özellik devre dışıysa, iki yönlü interkom sesi normal kaliteye döner.

Not:

1. HD İnterkomun interkom mesafesi, normal interkoma göre nispeten daha kısadır.
2. HD interkom yalnızca Ses Çoklu Görevi devre dışıyken etkindir.

14.8 Sesli Komutları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Etkin)

Sesli komutları yazılım yapılandırma ayarlarıyla devre dışı bırakabilirsiniz, ancak aşağıdaki sesli komutlar her zaman etkindir.

- Kulaklık yapılandırma ayarları menüsü için sesli komutlar
- Pil seviyesi göstergesi için sesli komutlar
- Hızlı arama için sesli komutlar
- FM radyo işlevleri için sesli komutlar

14.9 RDS AF'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Devre Dışı) (SF4)

RDS AF, ilk sinyal çok zayıfladığında alıcının ikinci frekans konumuna yeniden ayarlanmasını sağlar. Alıcıda RDS AF etkinleştirildiğinde, birden fazla frekansı olan bir radyo istasyonu kullanılabilir.

14.10 FM İstasyon Kılavuzunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Etkin) (SF4)

FM İstasyon Kılavuzu etkinleştirildiğinde, kayıtlı istasyonları seçtiğinizde FM istasyon frekansları sesli komutlarla bildirilir. FM İstasyon Kılavuzu devre dışı bırakıldığında, kayıtlı istasyonları seçtiğinizde FM istasyon frekansları hakkında sesli komut verilmez.

14.11 Gelişmiş Gürültü Kontrolü (Her Zaman Açık)

Bir interkom görüşmesi sırasında arka plan gürültüsü azaltılır.

14.12 Ses Çoklu Görevini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Devre Dışı)

Ses Çoklu Görevi, iki özellikten gelen sesi aynı anda duymanızı sağlar. Ses Çoklu Görevi etkinleştirildiğinde, interkom görüşmesi arka planda azaltılmış ses düzeyiyle bir akıllı telefondan gelen müzik veya GPS uygulaması yönlendirmeleriyle üst üste bindirilebilir. Ön plandaki sesin düzeyini artırmak veya azaltmak, arka planda üst üste bindirilen sesin düzeyini de artırır veya azaltır. Ön plandaki sesin düzeyi kulaklık kullanılarak ayarlanabilir. Arka planda ne kadar ses duyulacağı Sena Motorcycles Uygulaması kullanılarak ayarlanabilir. Ses Çoklu Görevi etkinleştirildiğinde HD İnterkom, HD Ses ve Ses Kaynağı Önceliği geçici olarak devre dışı kalır.

Not:

1. Ses Çoklu Görevi, bu özelliği de destekleyen bir kulaklıkla yapılan iki yönlü bir interkom görüşmesi sırasında etkinleştirilir.
2. Ses Çoklu Görevi devre dışı bırakıldığında, arka plan ses kaynağı kendi bağımsız ses düzeyine geri döner.
3. Ses Çoklu Görevinin düzgün çalışması için kulaklığı kapatıp açmanız gerekir. Lütfen kulaklığı yeniden başlatın.

14.13 Arka Plan Ses Düzeyi (Varsayılan: Seviye 5)

Arka Plan Ses Düzeyi yalnızca Ses Çoklu Görevi açıkken ayarlanabilir. Seviye 9 en yüksek, 0 en düşük ses düzeyidir.

14.14 VOX Hassasiyeti (Varsayılan: 3)

VOX Hassasiyeti, Vox Phone ve Vox Intercom'un hassasiyetini ayarlayabilir. Seviye 5 en yüksek, seviye 1 en düşük hassasiyet ayarıdır.

14.15 Yan Ton (Varsayılan: Devre Dışı)

Yan Ton, kendi sesinizin duyulabilir geri bildirimidir. Değişen kask gürültüsü koşullarına göre doğal olarak doğru düzeyde konuşmanıza yardımcı olur. Bu özellik etkinse, bir interkom görüşmesi veya telefon görüşmesi sırasında ne söylediğinizi duyabilirsiniz.


15 ÜRÜN YAZILIMI GÜNCELLEME

SF Serisi ürün yazılımı güncellemelerini destekler. Ürün yazılımını Sena Device Manager kullanarak güncelleyebilirsiniz.

16 SORUN GİDERME

16.1 Arıza Sıfırlama

SF Serisi düzgün çalışmadığında veya herhangi bir nedenle arızalı durumdaysa, ana ünitenin arkasındaki iğne deliği sıfırlama düğmesine hafifçe basarak sıfırlayabilirsiniz. Bir ataş sıfırlama iğne deliğine sokun ve hafif bir baskıyla sıfırlama düğmesine bir saniye basın. SF Serisi kapanacaktır. Sistemi yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Bu işlem, kulaklığı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmez.

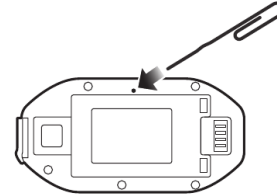

16.2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Kulaklığı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek isterseniz, yapılandırma menüsündeki Fabrika Ayarlarına Sıfırlama seçeneğini kullanın. Kulaklık, varsayılan ayarları otomatik olarak geri yükler ve kapanır. Daha fazla ayrıntı için lütfen 13.7, “Fabrika Ayarlarına Sıfırlama” bölümüne bakın.

