

KULLANIM KILAVUZU

Bellenim Sürümü: 1.3.x Son güncelleme: 8 Mayıs 2025

50C

MOTOSİKLET KAMERA VE İLETİŞİM SİSTEMİ
MESH INTERCOM™ ÖZELLİKLİ

———— SOUND BY ————
harman/kardon®



1.3.x bellenim sürümü, bu kılavuzun 1.3 sürüm serisindeki tüm bellenim güncellemeleri için geçerli olduğunu belirtir.

BAŞLAMADAN ÖNCE


Sena Motorcycles Uygulaması WAVE Intercom Uygulaması



Sena Motorcycles Uygulamasını veya WAVE Intercom Uygulamasını Google Play Store veya App Store üzerinden indirin. Wave Intercom™ hakkında ayrıntılı bilgi için sena.com adresinden Wave Intercom Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Sena Camera Uygulaması

Sena Camera Uygulamasını Google Play Store veya App Store üzerinden indirin.

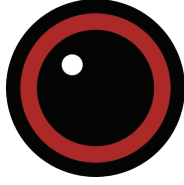

Kulaklık Setinde Dahili Wi-Fi

- IEEE 802.11 b/g/n/a
- Çalışma mesafesi: 15 m'ye kadar

Not:

- Kamera açıldığında Wi-Fi otomatik olarak açılır ve varsayılan ayarlarına döner.
- Wi-Fi aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:
 - Wi-Fi'ı üründe 3 dakika boyunca kullanmazsanız.
 - Sena Camera Uygulamasını 3 dakika boyunca kullanmazsanız.
- Wi-Fi kapandıktan sonra yeniden etkinleştirmek isterseniz kamerayı yeniden başlatmanız gerekir.

Windows PC veya Mac için 50 Series Updater Yazılımı

50 Series Updater Yazılımını sena.com adresinden indirin.

İÇİNDEKİLER

1. 50C HAKKINDA	9
1.1 Öne Çıkan Özellikler	9
1.2 Ürün Ayrıntıları	10
1.3 Kutu İçeriği	11
2. KULAKLIK SETİNİN KASKA TAKILMASI	12
2.1 Kaska Takma	12
2.1.1 Dişli Kelepçe Ünitesini Kullanma	12
2.1.2 Kelepçe Ünitesini Kullanma	13
2.1.3 Yapıştırırmalı Montaj Plakasını Kullanma	14
2.2 Hoparlörlerin Takılması	15
2.3 Mikrofonun Takılması	16
2.3.1 Kablolu Boom Mikrofonun Takılması	16
2.3.2 Kablolu Mikrofonun Takılması	17
2.4 Açının Ayarlanması	19
2.4.1 Dişli Kelepçe Ünitesini Kullanma	19
2.4.2 Kelepçe Ünitesini Kullanma	20
3. TEMEL KULLANIM	21
3.1 Şarj Etme	21
3.2 Simge Açıklamaları	22
3.3 Açma ve Kapatma	22
3.4 Ses Düzeyi Ayarı	22
3.5 Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi	23
3.6 Düşük Pil Uyarısı	23
4. KAMERA KULLANIMI	24
4.1 Kamerayı Açma veya Kapatma	24
4.2 Kamera Modları	24
4.3 Video Kaydı	25

4.4	Video Modu (Varsayılan: Normal Kayıt Modu)	26
4.4.1	Hızlandırılmış Video (Timelapse) Modu	26
4.4.2	Döngüsel Kayıt Modu	26
4.5	Fotoğraf Çekme (Varsayılan: Normal Kayıt Modu)	26
4.5.1	Tekli Çekim Modu	26
4.5.2	Seri Çekim Modu	26
4.6	Video Etiketleme	27
4.7	SD Kartı Biçimlendirme	27
4.8	Wi-Fi Kanalını Değiştirme (Varsayılan: 5 GHz)	28
5.	KULAKLIK SETİNİN DİĞER BLUETOOTH CİHAZLARIYLA EŞLEŞTİRİLMESİ	29
5.1	Telefon eşleştirme	29
5.2	İkinci Cep Telefonu Eşleştirme	30
5.3	GPS Eşleştirme	30
5.4	Gelişmiş Seçici Eşleştirme: Eller Serbest veya A2DP Stereo	31
5.4.1	Telefon Seçici Eşleştirme - Eller Serbest Profili	31
5.4.2	Medya Seçici Eşleştirme - A2DP Profili	31
6.	CEP TELEFONU KULLANIMI	33
6.1	Arama Yapma ve Yanıtlama	33
6.2	Siri ve Google Asistan	33
6.3	Hızlı Arama	34
6.3.1	Hızlı Arama Ön Ayarlarını Atama	34
6.3.2	Hızlı Arama Ön Ayarlarını Kullanma	34
7.	STEREO MÜZİK	35
7.1	Bluetooth Cihazlarla Müzik Çalma	35
7.2	Müzik Paylaşımı	35
7.2.1	Bluetooth İnterkom Müzik Paylaşımı	36
7.2.2	Mesh Intercom Müzik Paylaşımı	36

8. MESH INTERCOM	37
8.1 Mesh Intercom Nedir?	37
8.1.1 Açık Mesh	38
8.1.2 Grup Mesh	38
8.2 Mesh Intercom'u Başlatma	39
8.3 Açık Mesh'te Mesh Kullanımı	39
8.3.1 Kanal Ayarı (Varsayılan: kanal 1)	39
8.4 Grup Mesh'te Mesh Kullanımı	40
8.4.1 Grup Mesh Oluşturma	40
8.4.2 Var Olan Bir Grup Mesh'e Katılma	41
8.5 Mikrofonu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Etkin)	42
8.6 Açık Mesh/Grup Mesh Arasında Geçiş	42
8.7 Mesh Reach-Out İsteği	43
8.8 Mesh'i Sıfırlama	43
9. WAVE INTERCOM	44
9.1 Wave Intercom'u Başlatma	44
9.2 Wave Intercom ve Mesh Intercom Arasında Geçiş	44
10. BLUETOOTH İTERKOM	45
10.1 İterkom Eşleştirme	45
10.1.1 Akıllı İterkom Eşleştirmeyi (SIP) Kullanma	45
10.1.2 Düğmeyi Kullanma	46
10.2 Son Gelen, İlk Hizmet Alır	47
10.3 İki Yönlü İterkom	48
10.4 Çok Yönlü İterkom	49
10.4.1 Üç Yönlü İterkom Konferansı Başlatma	49
10.4.2 Dört Yönlü İterkom Konferansı Başlatma	50
10.4.3 Çok Yönlü İterkomu Sonlandırma	50
10.5 İterkom Kullanıcılarıyla Üç Yönlü Konferans Telefon Görüşmesi	51

10.6 Grup İnterkom	52
10.7 Bluetooth İnterkom Katılımcısıyla Mesh Intercom Konferansı	52
11. UNIVERSAL INTERCOM	56
11.1 Universal Intercom Eşleştirme	56
11.2 İki Yönlü Universal Intercom	56
11.3 Çok Yönlü Universal Intercom	57
11.3.1 Üç Yönlü Universal Intercom	57
11.3.2 Dört Yönlü Universal Intercom	58
11.4 İki Yönlü Universal Intercom Katılımcısıyla Mesh Intercom Konferansı	59
12. FM RADYONUN KULLANILMASI	60
12.1 FM Radyo Açma/Kapatma	60
12.2 Radyo İstasyonlarını Arama ve Kaydetme	60
12.3 Radyo İstasyonlarını Tarama ve Kaydetme	61
12.4 Geçici İstasyon Ön Ayarı	61
12.5 Ön Ayarlı İstasyonlar Arasında Gezinme	62
13. SESLİ KOMUT	63
14. İŞLEV ÖNCELİĞİ VE BELLENİM GÜNCELLEMESİ	65
14.1 İşlev Önceliği	65
14.2 Bellenim Güncellemesi	65
14.2.1 Wi-Fi Şarj Kablosu	65
14.2.2 Windows PC veya Mac için 50 Series Updater Yazılımı	65

15. YAPILANDIRMA AYARLARI	66
15.1 Kulaklık Seti Yapılandırma Menüsü	66
15.1.1 Tüm Eşleştirmeleri Silme	66
15.1.2 Uzaktan Kumanda Eşleştirme	66
15.2 Yazılım Yapılandırma Ayarları	67
15.2.1 Dil	67
15.2.2 Mesh Reach-Out (Varsayılan: Devre Dışı)	67
15.2.3 Ekolayzer (Varsayılan: Müzik Dengesi)	67
15.2.4 Ses Güçlendirme (Varsayılan: Etkin)	67
15.2.5 VOX Telefon (Varsayılan: Etkin)	68
15.2.6 VOX İnterkom (Varsayılan: Devre Dışı)	68
15.2.7 VOX Hassasiyeti (Varsayılan: 3)	68
15.2.8 HD İnterkom (Varsayılan: Etkin)	68
15.2.9 HD Ses (Varsayılan: Etkin)	69
15.2.10 Bluetooth İnterkom Ses Çoklu Görevi (Varsayılan: Devre Dışı)	69
15.2.11 İnterkom-Ses Örtüşme Hassasiyeti (Varsayılan: 3)	70
15.2.12 Ses Örtüşme Düzeyi Yönetimi (Varsayılan: Devre Dışı)	70
15.2.13 Akıllı Ses Düzeyi Kontrolü (Varsayılan: Devre Dışı)	70
15.2.14 Kendi Sesini Duyma (Varsayılan: Devre Dışı)	70
15.2.15 Sesli Asistan (Varsayılan: Etkin)	70
15.2.16 Sesli Uyarı (Varsayılan: Etkin)	71
15.2.17 RDS AF Ayarı (Varsayılan: Devre Dışı)	71
15.2.18 FM İstasyon Kılavuzu (Varsayılan: Etkin)	71
15.2.19 Advanced Noise Control™ (Varsayılan: Etkin)	71
15.3 Kamera Yapılandırma Ayarları	71
15.3.1 Fotoğraf Modu (Varsayılan: Tekli Çekim Modu)	71
15.3.2 Video Modu (Varsayılan: Normal Kayıt Modu)	72
15.3.3 Video Çözünürlüğü (Varsayılan: 2160P/30fps)	72
15.3.4 Hızlandırılmış Video Aralığı (Varsayılan: 1 sn)	72
15.3.5 Video Mikrofon Kazancı (Varsayılan: Orta)	72
15.3.6 Tarih Etiketleri (Varsayılan: Kapalı)	72
15.3.7 Smart Audio Mix (Varsayılan: Açık)	72
15.3.8 Otomatik Kamera Uyku Modu (Varsayılan: Açık)	73
15.3.9 SD Kartı Biçimlendir	73



16. SORUN GİDERME	74
16.1 Hata Sıfırlama	74
16.2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	74
16.3 Kamera Uyarıları	75
16.3.1 Bellek Dolu	75
16.3.2 microSD Kart Yok	75
16.3.3 MicroSD Kart Hatası	75
16.3.4 Yüksek Sıcaklık	75

1. 50C HAKKINDA


1.1 Öne Çıkan Özellikler

- Entegre UHD Kamera
- Wave Intercom Uyumlu
- Mesh Intercom 2.0
- Dört Yönlü İnterkom
- Smart Audio Mix™
- Wi-Fi Özellikli
- Audio Multitasking™
- Bluetooth ® 5.0


1.2 Ürün Ayrıntıları

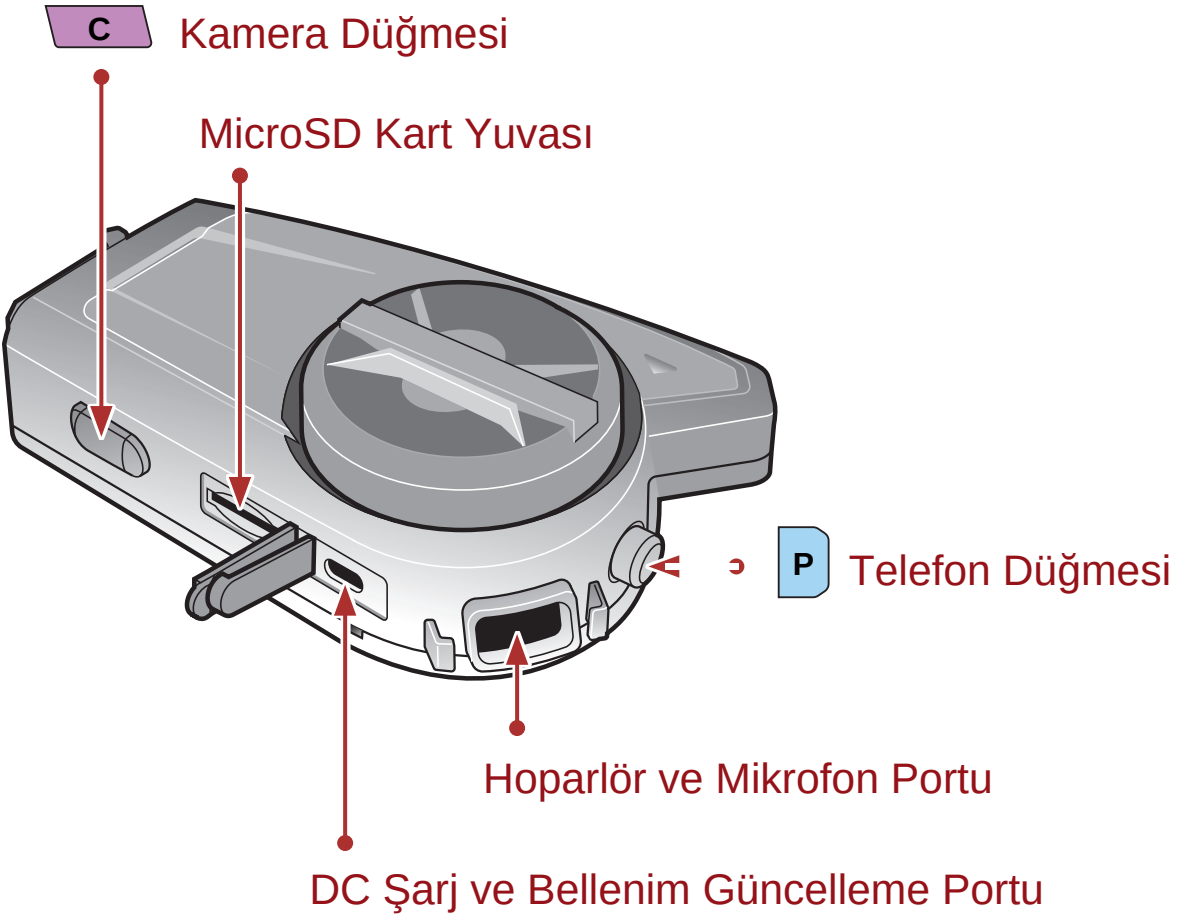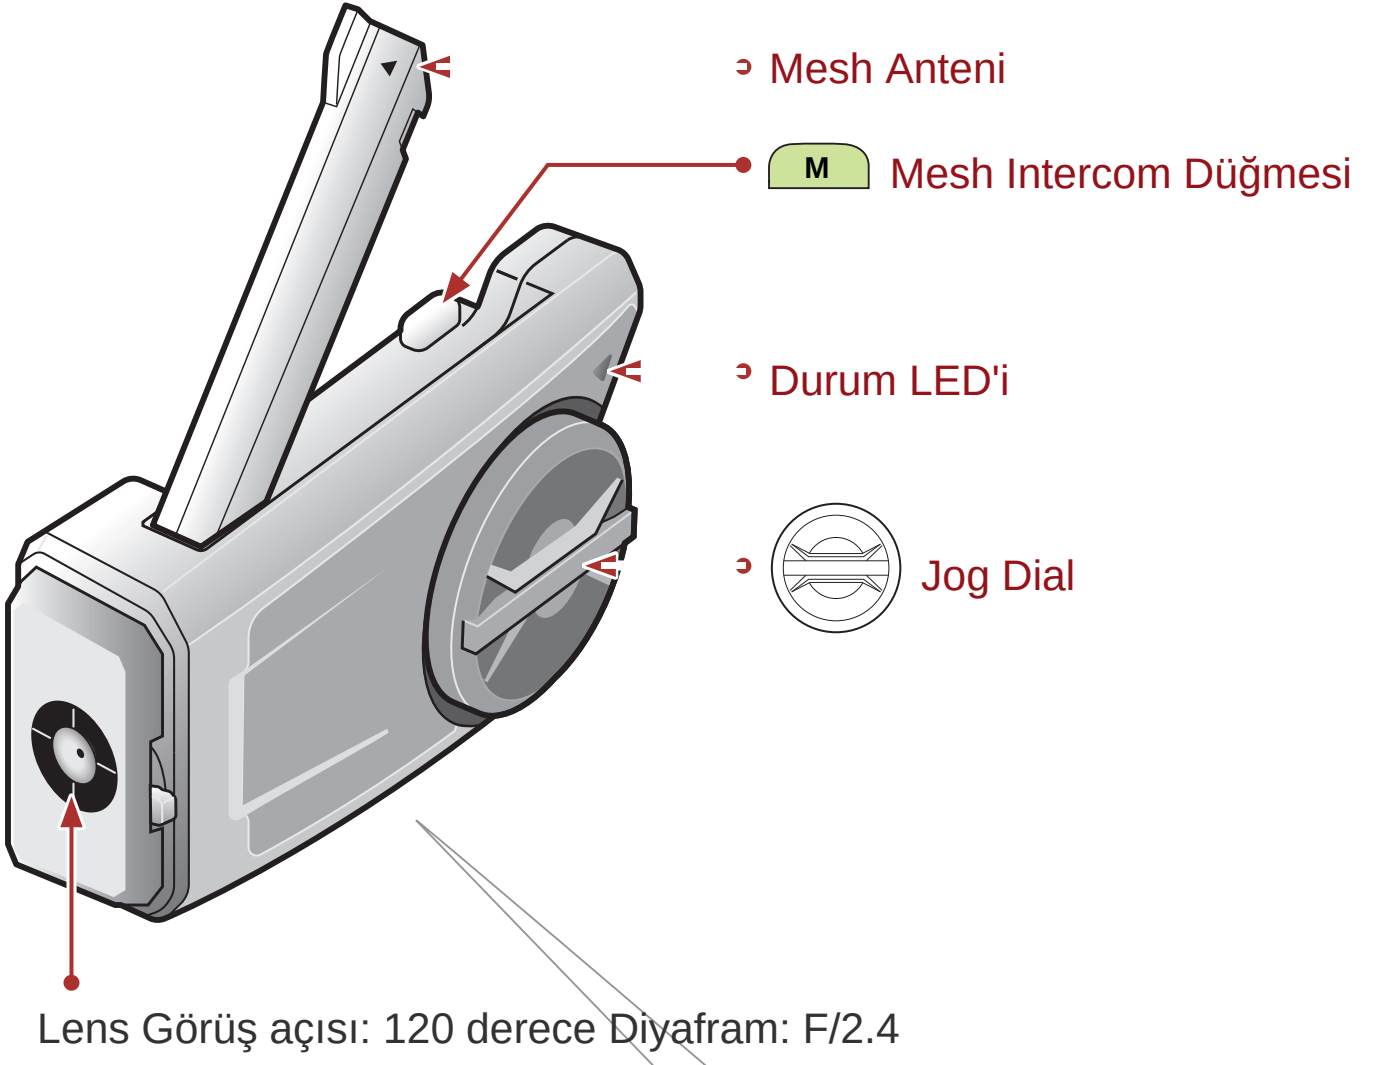

1.3 Kutu İerięi

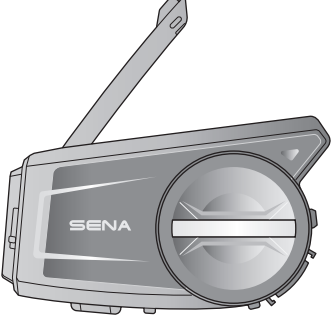


Kulaklık Seti Ana Ünitesi

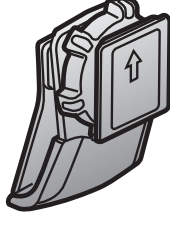


Dişli Kelepe Ünitesi




Kelepe Ünitesi

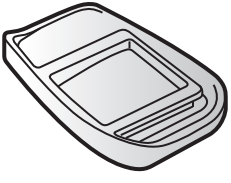


Yapıştırmalı Montaj Plakası

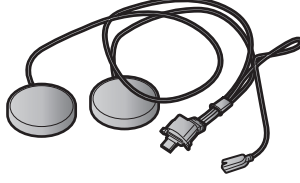


Hoparlörler




Hoparlör Pedleri (2 Adet)




Cırt Bantlar Kablolü Boom
Hoparlörler için (2 Adet)




Mikrofon



Mikrofon Süngerleri
(2 Adet)



Boom Mikrofon için Cırt
Bant




Boom Mikrofon Tutucusu




Tutucu için Cırt Bant



Kablolu Mikrofon



Kablolu Mikrofon için Cırt
Bant

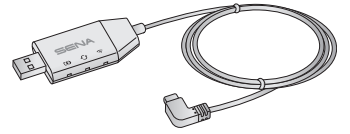

Wi-Fi Şarj Kablosu




Alyan Anahtarı

2. KULAKLIK SETİNİN KASKA TAKILMASI


2.1 Kaska Takma

2.1.1 Dişli Kelepçe Ünitesini Kullanma


1. Verilen alyan anahtarıyla kelepçe ünitesinin arka plakasındaki iki vidayı gevşetin.

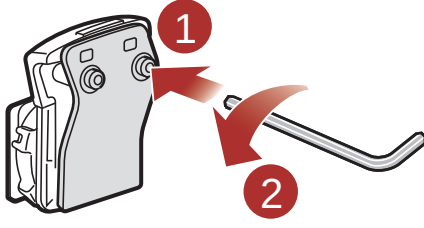


2. Kelepçe ünitesinin arka plakasını, kaskın sol tarafındaki iç dolgu ile dış kabuk arasına yerleştirin.

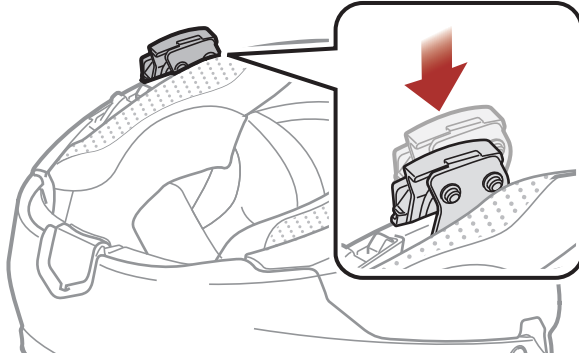


3. Kelepçe ünitesi kaska sıkıca sabitlenene kadar iki vidayı sıkın.

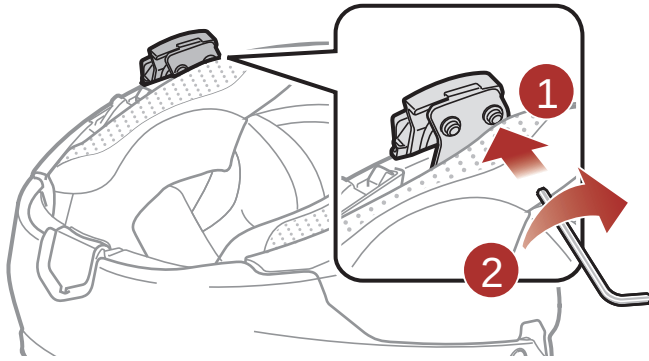

4. Kamerayı kullanmak için kart yuvasına bir microSD kart takın.

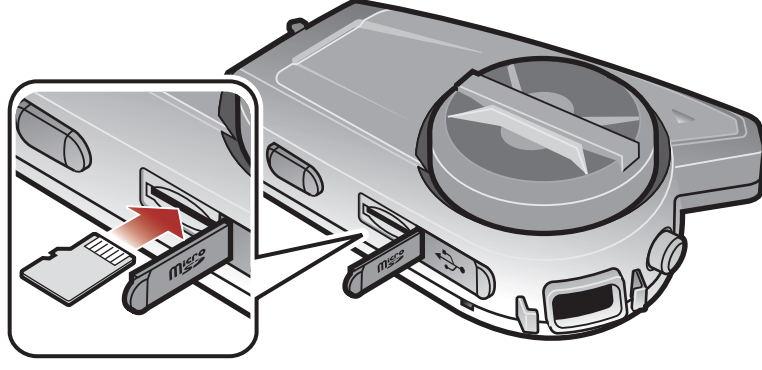


5. Bir klik sesi duyana kadar ana üniteyi kelepçe ünitesine takın.

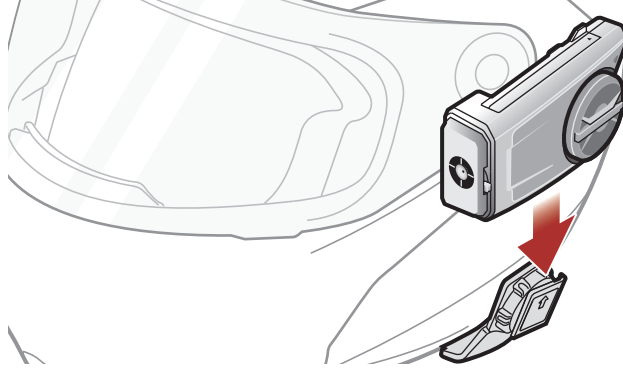


2.1.2 Kelepçe Ünitesini Kullanma


1. Verilen alyan anahtarıyla kelepçe ünitesinin arka plakasındaki iki vidayı gevşetin.

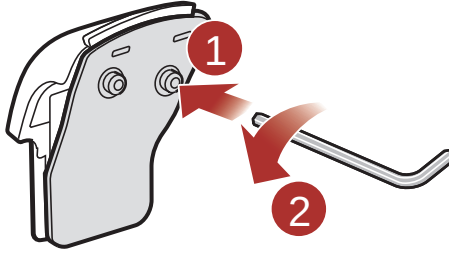


2. Kelepçe ünitesinin arka plakasını, kaskın sol tarafındaki iç dolgu ile dış kabuk arasına yerleştirin.

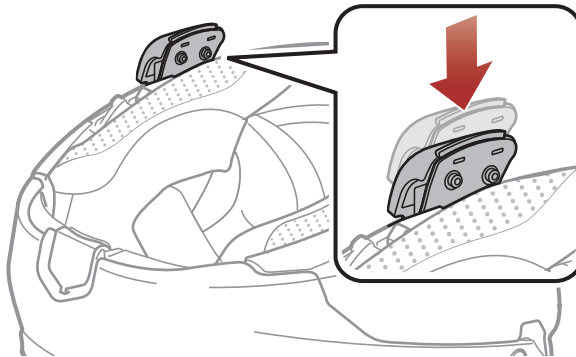


3. Kelepçe ünitesi kaska sıkıca sabitlenene kadar iki vidayı sıkın.

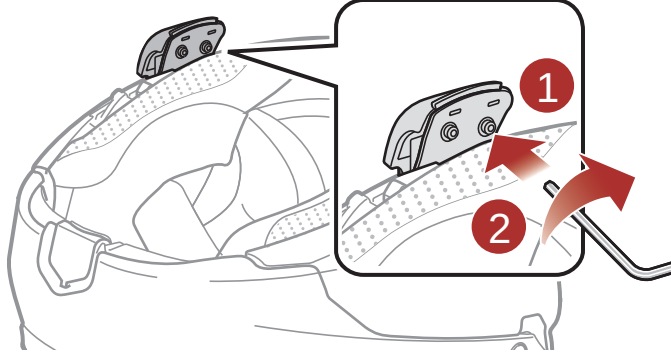

4. Kamerayı kullanmak için kart yuvasına bir microSD kart takın.

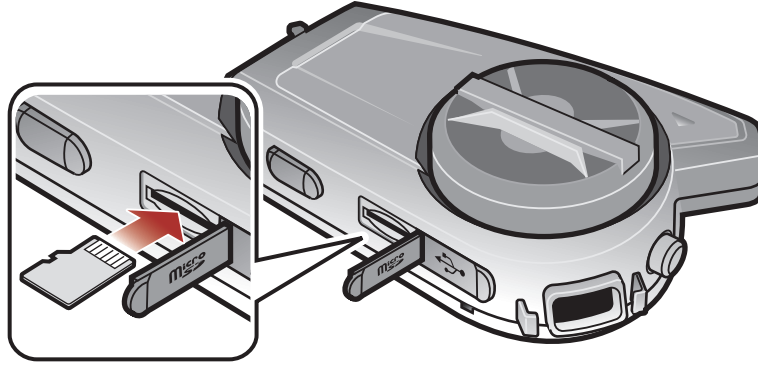


5. Bir klik sesi duyana kadar ana üniteyi kelepçe ünitesine takın.

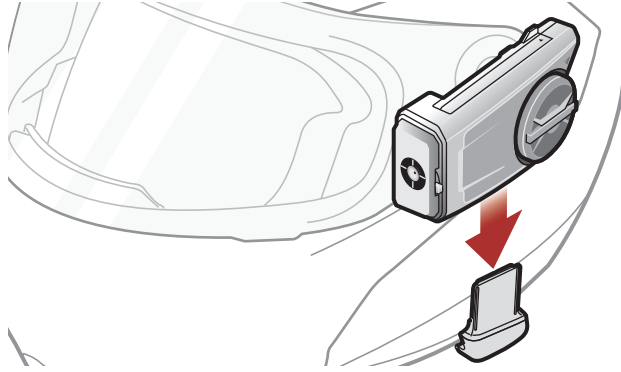


2.1.3 Yapıştırırmalı Montaj Plakasını Kullanma

Kelepçe ünitesini kaska takamıyorsanız, kelepçe ünitesini kaskın yüzeyine sabitlemek için yapıştırırmalı montaj plakasını kullanabilirsiniz.

1. Yapıştırırmalı montaj plakasını takacağınız kaskın sol tarafındaki alanı nemli bir bezle temizleyin ve iyice kurulayın. 2. Yapıştırırmalı montaj plakasının yapışkan bandının koruyucusunu soyun ve plakayı kaska yapıştırın.

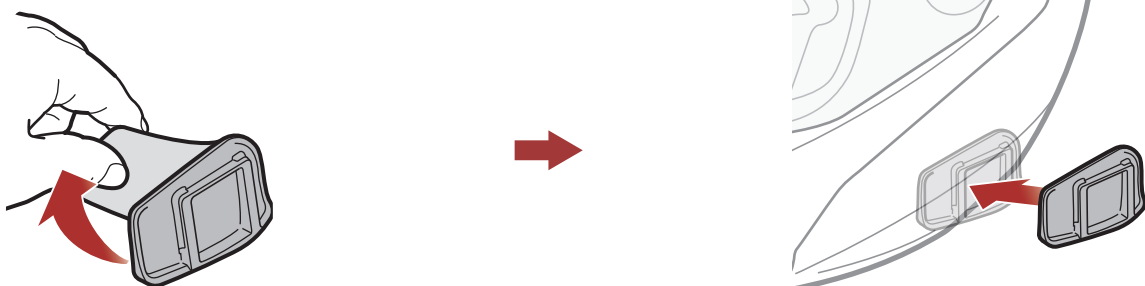


3. Yapıştırmalı montaj plakasının kaska sıkıca yapıştığından emin olun. Maksimum yapışma 24 saat sonra gerçekleşir. 4. Bir klik sesi duyana kadar ana üniteyi yapıştırmalı montaj plakasına takın.

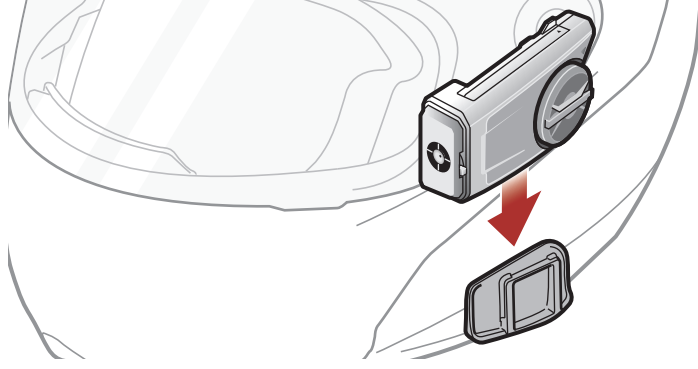


2.2

Hoparlörlerin Takılması

1. Hoparlörler için cırt bantların koruyucularını soyarak yapışkan yüzeyi ortaya çıkarın. Ardından cırt bantları kaskın içindeki kulak boşluklarına yapıştırın.

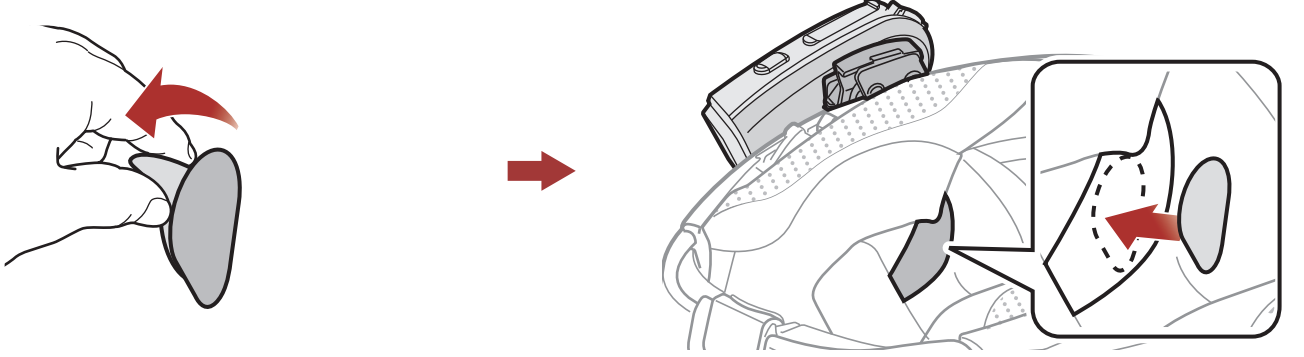

2. Hoparlörleri, kaskın içindeki hoparlör cırt bantlarına takın.

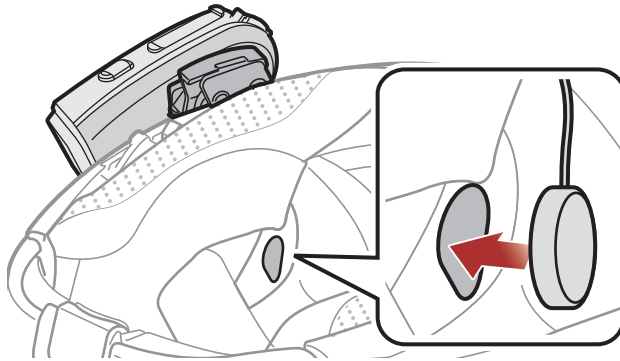


Not: Kaskın kulak boşlukları derinse, hoparlörleri kulaklarınıza yaklaştırmak için hoparlör pedlerini kullanabilirsiniz.

2.3


Mikrofonun Takılması

2.3.1 Kablolu Boom Mikrofonun Takılması


1. Kablolu boom mikrofon cırt bandının koruyucusunu soyarak yapışkan bandı ortaya çıkarın. Ardından cırt bandı, sol dış kabuğun iç yüzeyine yapıştırın.

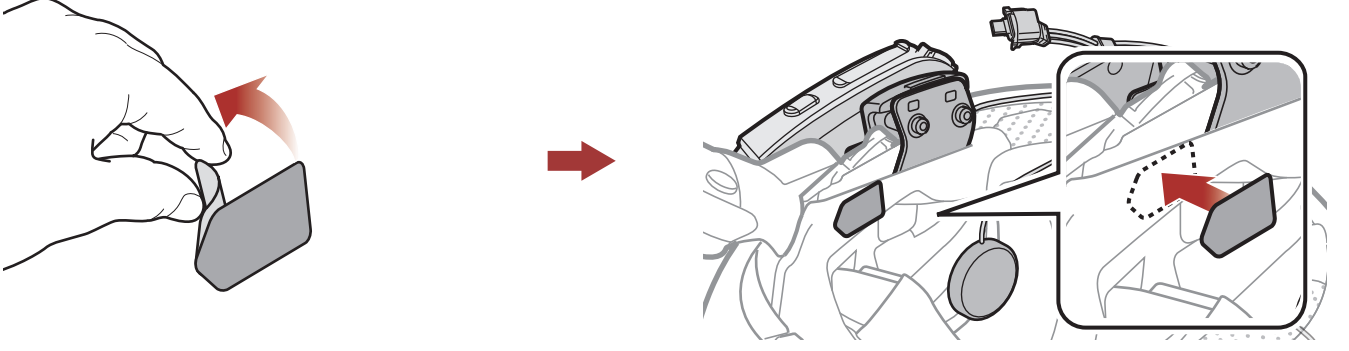


2. Kablolu boom mikrofonun montaj plakasını cırt banda takın.

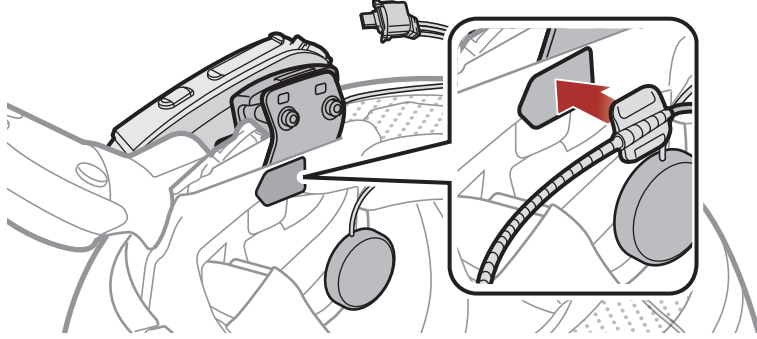


Not: Sağlam bir kurulum için, üzerine boom mikrofon tutucusu cırt bandını taktıktan sonra boom mikrofon tutucusunu kullanabilirsiniz.

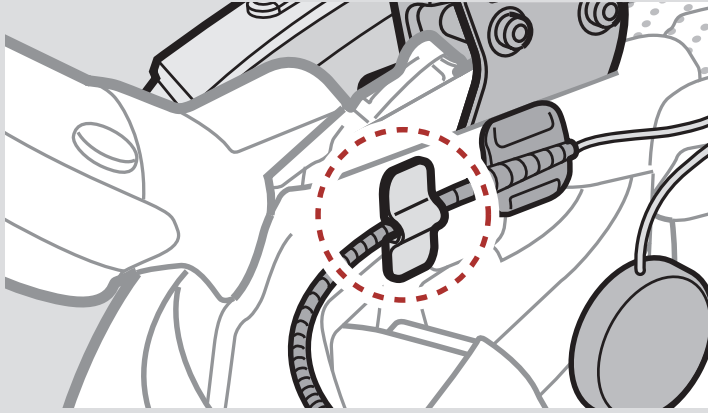


3. Mikrofonu ağızınıza yakın bir konuma getirin.

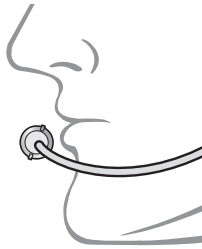


4. Mikrofon ve hoparlör kablolarındaki okları hizalayın ve mikrofon kablosunu mikrofon konektörüne takın.

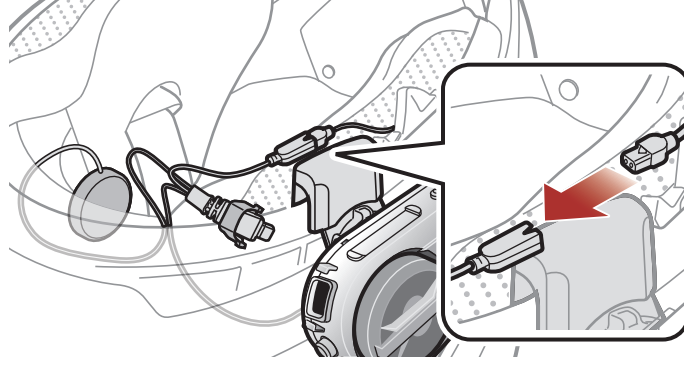

5. Hoparlör kablosunu ana üniteye bağlamak için hoparlör ve mikrofon portuna takın.

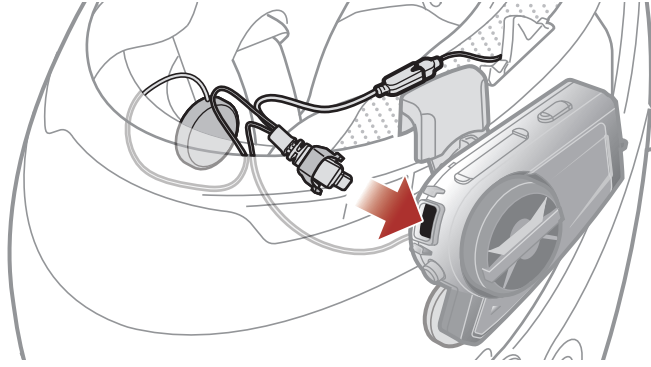


6. Kabloyu porta kilitlemek için hoparlör kablosunun kapağını kapatın.

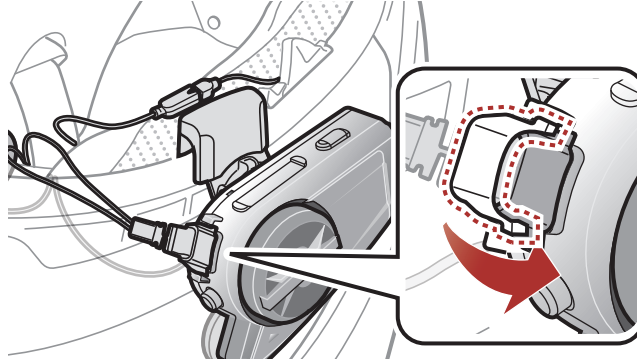


2.3.2 Kablolu Mikrofonun Takılması


Kapalı (full face) kaskınız varsa kablolu mikrofonu kullanabilirsiniz. 1. Kablolu mikrofon cırt bandının koruyucusunu soyarak yapışkan bandı ortaya çıkarın. Ardından cırt bandı, kaskın çene koruyucusunun iç kısmına yapıştırın.

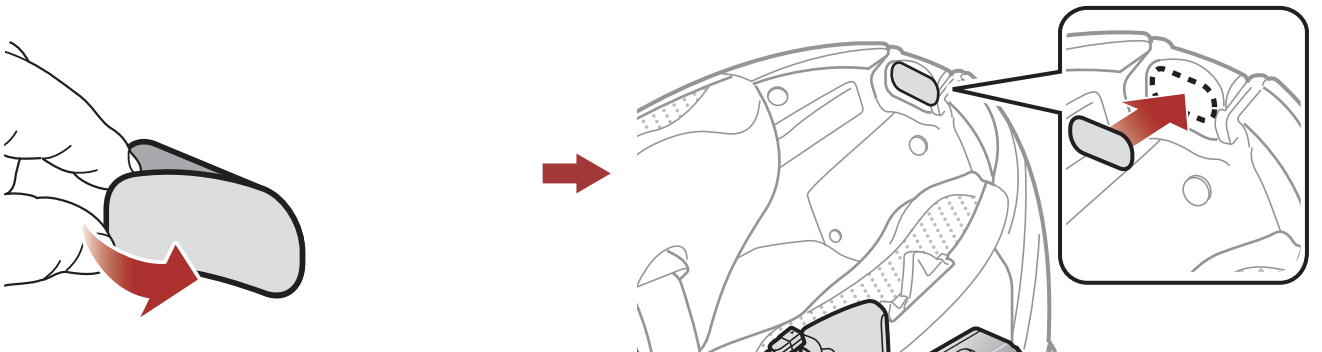


2. Kablolu mikrofonu, kablolu mikrofon cırt bandına takın.

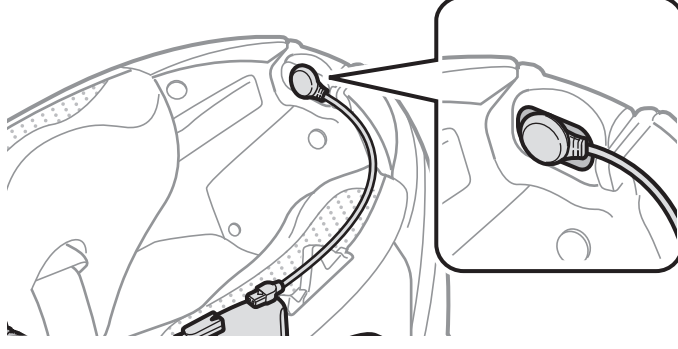


3. Mikrofon ve hoparlör kablolarındaki okları hizalayın ve mikrofon kablosunu mikrofon konektörüne takın.

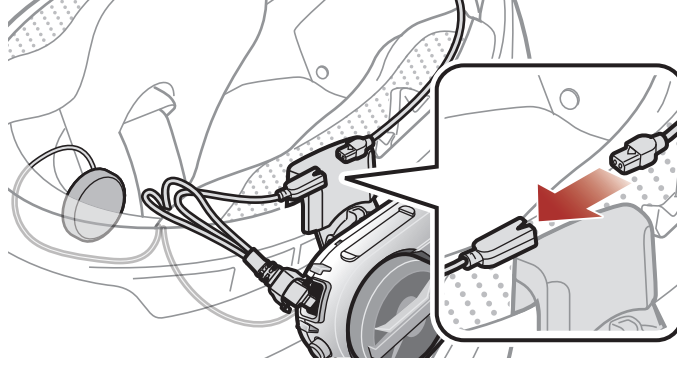

4. Hoparlör kablosunu ana üniteye bağlamak için hoparlör ve mikrofon portuna takın.

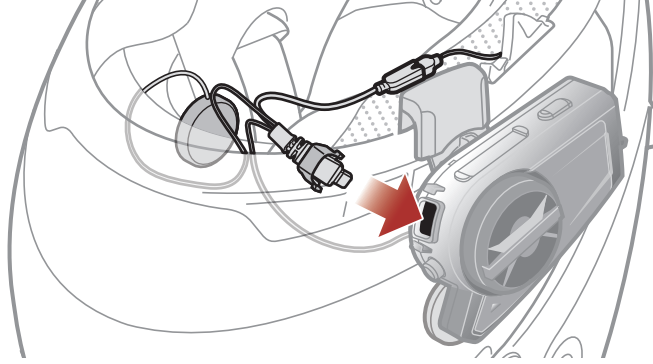


5. Kabloyu porta kilitlemek için hoparlör kablosunun kapağını kapatın.

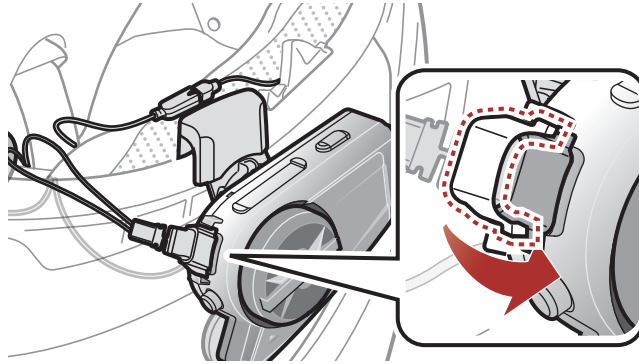


2.4 Açının Ayarlanması

Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için açığı ayarlayabilirsiniz. Yatay açığı 30° döndürebilirsiniz. İstediğiniz açığı ayarlamak için lensin yanındaki kolu çevirin.

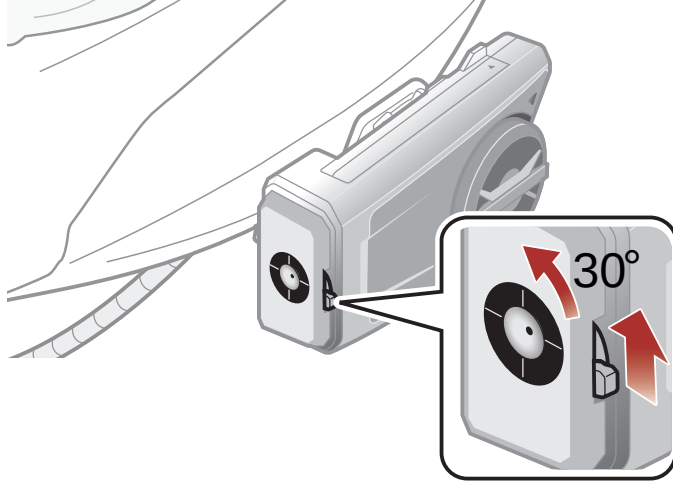

2.4.1 Dişli Kelepçe Ünitesini Kullanma


Dikey açığı 360° döndürebilirsiniz. Ana ünitenin yanındaki çarkı gevşetin ve istediğiniz açığı ayarlamak için ana üniteyi döndürün. Konumu sabitlemek için çarkı sıkın.

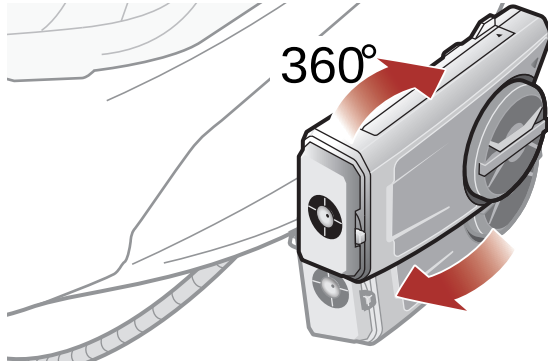


2.4.2 Kelepçe Ünitesini Kullanma

Dikey açığı 20° (Varsayılan), 8° veya 32° olarak değiştirebilirsiniz. Dikey açı değişikliği, kelepçe kaska takılmadan önce yapılmalıdır.

- Verilen alyan anahtarıyla kelepçe ünitesinin arka plakasındaki iki vidayı gevşetin.

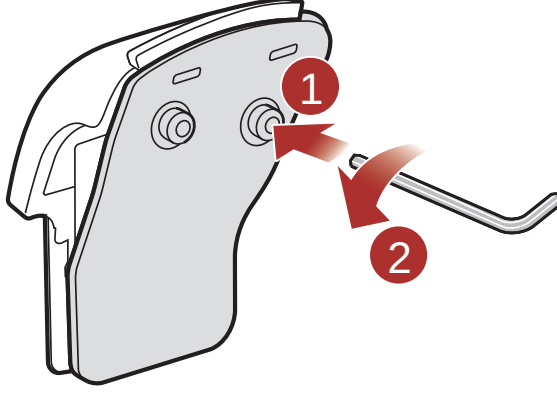


- Açı plakasını çıkarın ve “ 8° ” açı göstergesi görünecek şekilde ters çevirin. Dikey açı 8° olarak değişir.
- Açı plakasını çıkarın ve “ 32° ” açı göstergesi görünecek şekilde geriye doğru çevirin. Dikey açı 32° olarak değişir.

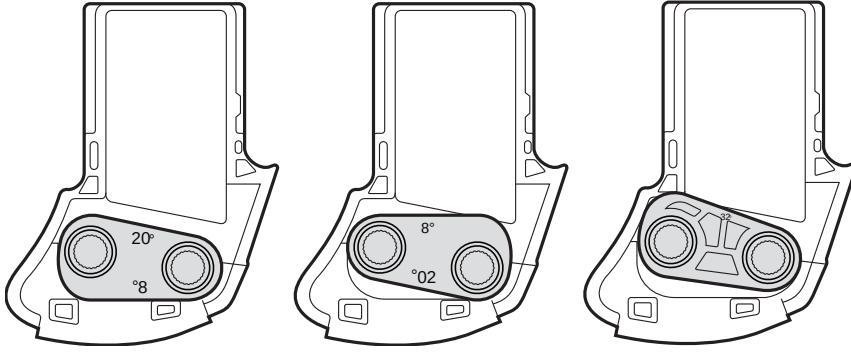

3. TEMEL KULLANIM

3.1 Şarj Etme

Kulaklık Setini Şarj Etme

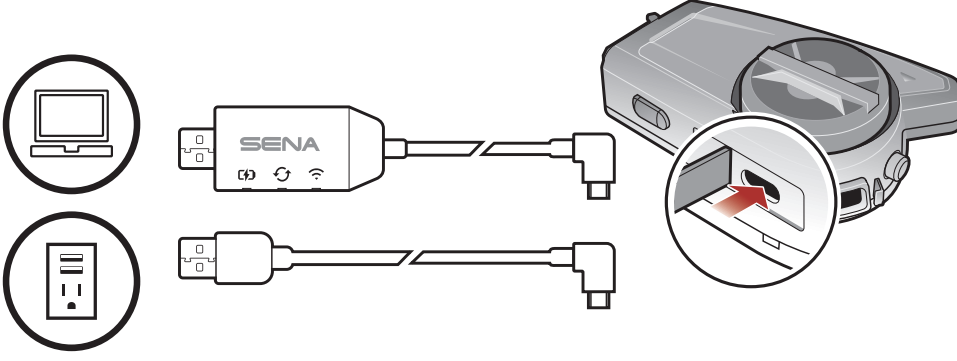

Kulaklık setini, Wi-Fi Şarj Kablosunu veya bir USB Güç ve Veri Kablosunu (USB-C) bağlayarak şarj edebilirsiniz. USB Güç ve Veri Kablosu (USB-C) kutu içeriğine dahil değildir.

Kulaklık seti yaklaşık 2,5 saatte tam şarj olur. (Şarj süresi, şarj yöntemine bağlı olarak değişebilir.)

Not:

- FCC, CE, IC veya diğer yerel yetkili kurumlarca onaylanmış olması koşuluyla, üçüncü taraf herhangi bir USB şarj cihazı Sena ürünleriyle kullanılabilir.
- Onaylanmamış bir şarj cihazının kullanılması; yangın, patlama, sızıntı ve diğer tehlikelere yol açabilir ve pilin ömrünü veya performansını azaltabilir.
- Bir Güç Kaynağına Bağlıyken Kullanma (USB şarj adaptörü veya Powerbank) Uzun videolar ve hızlandırılmış video (timelapse) olayları kaydetmek istediğinizde, 50C'yi bir güç kaynağına bağlayıp kullanın.
 - 50C'yi kamera açıkken Powerbank'e bağlarsanız, 50C Powerbank'te depolanan elektriği kullanır ancak pil şarj olmaz.
 - 50C'yi kamera kapalıyken Powerbank'e bağlarsanız, şarj olurken 50C'yi kullanabilirsiniz.

3.2 Simge Açıklamaları



Düğmeye/Jog Dial'a belirtilen sayıda dokununuz



Düğmeyi/Jog Dial'ı belirtilen süre boyunca basılı tutun



Jog Dial'ı saat yönünde (sağa) veya saat yönünün tersine (sola) döndürünüz.



Jog Dial'a basılı tutarken saat yönünde (sağa) veya saat yönünün tersine (sola) döndürünüz.



“Hello” Sesli uyarı

3.3 Açma ve Kapatma

Açma



=



Kapatma



=



3.4 Ses Düzeyi Ayarı

Jog Dial'ı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürerek ses düzeyini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ses düzeyi, kulaklık seti yeniden başlatılsa bile her ses kaynağı (örn. telefon, interkom) için ayrı ayrı ve farklı seviyelerde ayarlanır ve korunur. Sesi Artırma



=



Sesi azalt




=



3.5 Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi

Talimatlar, kulaklık seti açılırken içindir. Açma

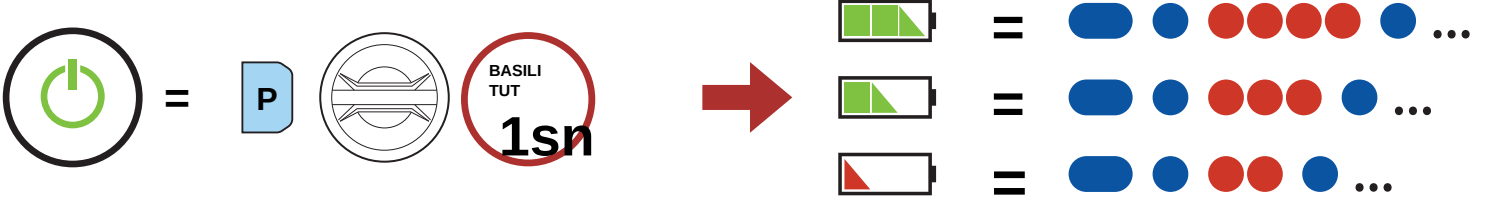

Not: Kullanım sırasında pil azaldığında, “Low battery” (Pil azaldı) sesli uyarısını duyarsınız.


3.6 Düşük Pil Uyarısı

Pil azaldığında, “Camera off, battery low” (Kamera kapandı, pil azaldı) sesli uyarısını duyarsınız. Kamera işlevi kısa süre içinde kapanır, ancak interkom gibi diğer kulaklık seti işlevleri kullanılabilir olmaya devam eder. Pil çok azaldığında ise bekleme modunda yanıp sönen mavi LED kırmızıya döner ve “Low battery” (Pil azaldı) sesli uyarısını duyarsınız. Kulaklık seti kısa süre sonra otomatik olarak kapanır.


4. KAMERA KULLANIMI

4.1 Kamerayı Açma veya Kapatma

Kamerayı Açma

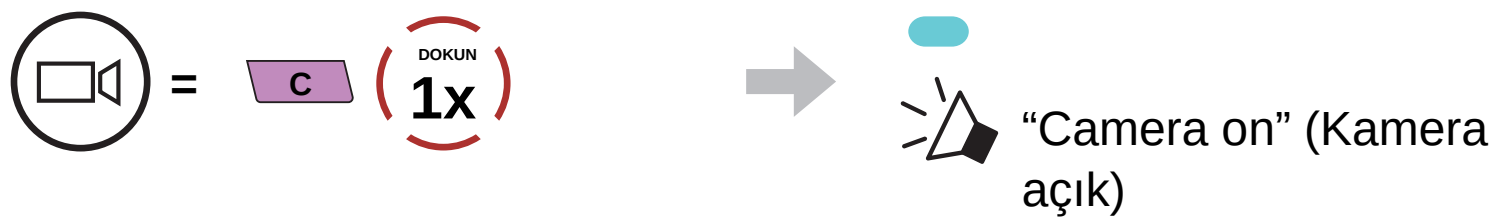

Kamerayı Kapatma

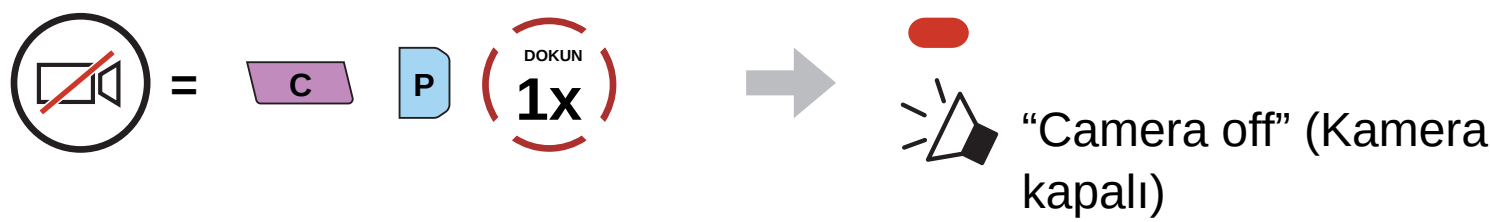

4.2 Kamera Modları


Video Modu ve Fotoğraf Modu ayarlarını Sena Camera Uygulaması üzerinden değiştirebilirsiniz.



Mod	Uygulama	Düğme
Video	Video kaydet (normal kayıt, hızlandırılmış video, döngüsel kayıt)	
Fotoğraf	Tek bir fotoğraf çek (Tekli Çekim) veya 8 fotoğraf (Seri Çekim)	

4.3 Video Kaydı

Kaydı başlat

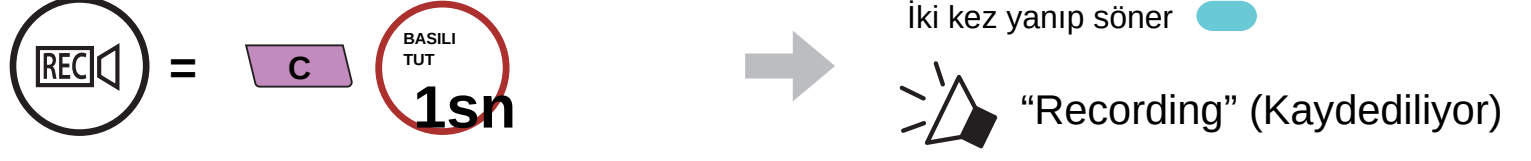

Kaydı durdur



Aşağıda, belirli çözünürlük ve kare hızlarında microSD kart boyutuna göre yaklaşık video kayıt sürelerini gösteren bir tablo yer almaktadır.

	2160p/30fps	1440p/30fps	1080p/60fps	1080p/30fps
16 GB	33 dk	1 sa 05 dk	1 sa 24 dk	1 sa 52 dk
32 GB	1 sa 07 dk	2 sa 11 dk	2 sa 51 dk	3 sa 47 dk
64 GB	2 sa 15 dk	4 sa 25 dk	5 sa 44 dk	7 sa 38 dk
128 GB	4 sa 30 dk	8 sa 52 dk	11 sa 31 dk	15 sa 20 dk

Not:

- 128 GB'a kadar microSD kartlar desteklenir. U3 microSD kart kullanılması önerilir. microSD kartınızın kamera ile biçimlendirilmesi gerekir.
- microSD kart dolduğunda veya pil azaldığında kamera bir uyarı verir ve kaydı otomatik olarak durdurur.
- Video başına maksimum boyut 4 GB ile sınırlıdır. Bu nedenle, kayıt sırasında video 4 GB boyut sınırına ulaştığında video kaydedilir ve kayda devam etmek için yeni bir video dosyası oluşturulur.

4.4 Video Modu (Varsayılan: Normal Kayıt Modu)

4.4.1 Hızlandırılmış Video (Timelapse) Modu

Hızlandırılmış video, belirli zaman aralıklarında bir dizi fotoğraf çekerek bunları bir videoya dönüştürür.

4.4.2 Döngüsel Kayıt Modu

Döngüsel Kayıt modu, belirlenen sürede (3 dakika) görüntüler oluşturmak için sürekli olarak video kaydeder. Bellek maksimum düzeye ulaştığında, en son görüntüyü depolamak için en eski görüntü silinir.

4.5 Fotoğraf Çekme (Varsayılan: Normal Kayıt Modu)

Fotoğraf Çekme



4.5.1 Tekli Çekim Modu

Tekli Çekim, 1 fotoğraf çeker.

4.5.2 Seri Çekim Modu


Seri Çekim, 8 fotoğraf çeker. Birden fazla fotoğraf çekmek için Kamera Düğmesine dokununuz.

Not:

- 2160p/30fps video çözünürlüğünde kayıt yapıyorsanız fotoğraf çekemezsiniz.
- Kamera çözünürlüğü 12MP olarak sabittir. Ancak video kaydı sırasında fotoğraf çekildiğinde, fotoğraf çözünürlüğü 8,3MP olarak sabitlenir.

4.6 Video Etiketleme


Video Etiketleme, kameranın sürekli video kaydetmesini ancak yalnızca önemli anları kaydetmesini sağlar. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana ait, her biri belirlenen sürede (3 dakika) görüntü içeren video dosyaları oluşturur. 1. Kaydetmeye değer bir olayla karşılaştığınızda

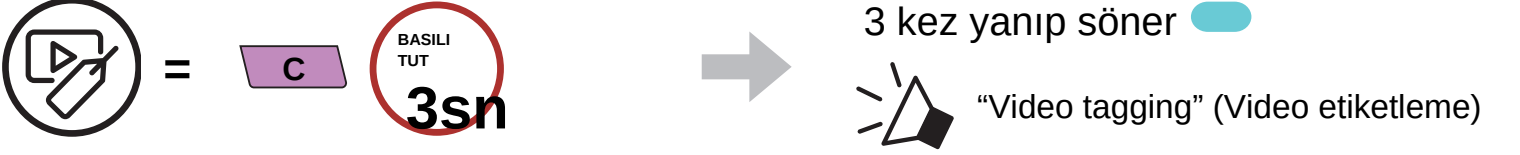

Not:

- Video Etiketleme yalnızca Döngüsel Kayıt modunda kullanılabilir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana ait video dosyalarının kaydedilebilmesi için, Video Etiketlemenin Döngüsel Kayıt başladıktan en az 3 dakika sonra başlatılması gerekir.
- Video Etiketleme ile kaydedilen dosyalar EVENT klasöründe depolanır.

4.7 SD Kartı Biçimlendirme

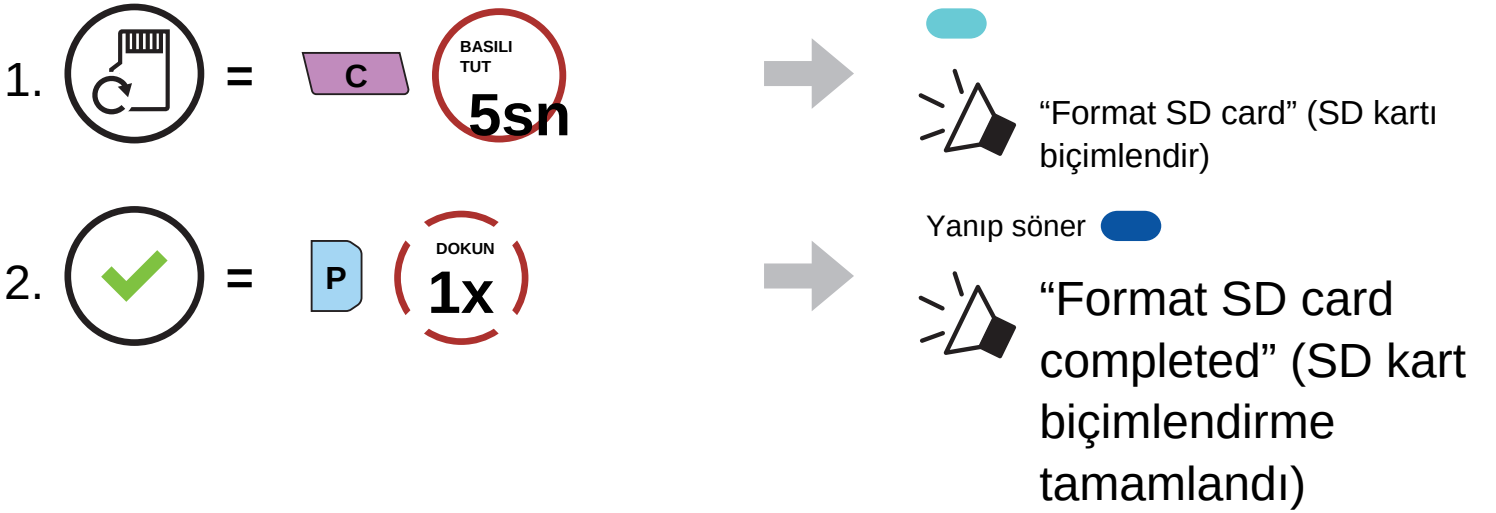

4.8 Wi-Fi Kanalını Deęiřtirme (Varsayılan: 5 GHz)

1.  =   →  “WiFi channel” (Wi-Fi kanalı)

2. 5 GHz veya 2,4 GHz seeneęini sein.

• 5 GHz =   → İki kez yanıp söner

• 2,4 GHz =   → İki kez yanıp söner

Not: AKILLI TELEFONUNUZ VEYA BÖLGENİZ 5 GHz’İ DESTEKLEMİYORSA, Wi-Fi KANALINI 2,4 GHz OLARAK DEęİřTİRMENİZ GEREKİR.


5. KULAKLIK SETİNİN DİĞER BLUETOOTH CİHAZLARIYLA EŞLEŞTİRİLMESİ

Kulaklık setini diğer Bluetooth cihazlarıyla ilk kez kullanırken bunların “eşleştirilmesi” gerekir. Bu sayede cihazlar, menzil içinde oldukları sürece birbirlerini tanıyıp iletişim kurabilir. Kulaklık seti; Telefon Eşleştirme, İkinci Cep Telefonu Eşleştirme ve GPS Eşleştirme yoluyla cep telefonu veya GPS gibi birden fazla Bluetooth cihazıyla eşleştirilebilir. Kulaklık seti ayrıca en fazla üç Sena kulaklık setiyle daha eşleştirilebilir. En Fazla Üç Sena Kulaklık Setiyle Eşleşir



5.1 Telefon Eşleştirme

1. Telefon Düğmesini 5 saniye basılı tutun.

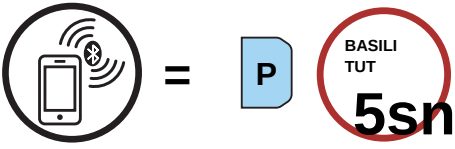


Yanıp söner  



“Phone pairing” (Telefon eşleştirme)

2. Algılanan Bluetooth cihazları listesinden 50C'yi seçin. Cep telefonunuz PIN isterse 0000 girin.

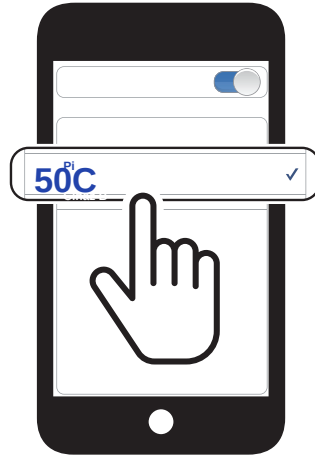

Not:

- 50C'yi ilk kez açtığınızda veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra yeniden başlattığınızda, 50C otomatik olarak telefon eşleştirme moduna girer.
- Telefon eşleştirmeyi iptal etmek için herhangi bir düğmeye basın.

5.2 İkinci Cep Telefonu Eşleştirme

1. Jog Dial'ı 5 saniye basılı tutun.




Yanıp söner



“Intercom pairing” (İnterkom eşleştirme)

2. Telefon Düğmesine dokunun.

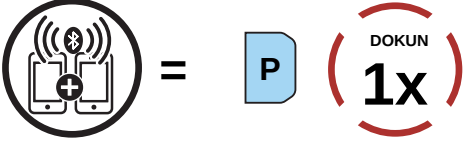


Yanıp söner



“Second mobile phone pairing” (İkinci cep telefonu eşleştirme)

3. Algılanan Bluetooth cihazları listesinden 50C'yi seçin. Cep telefonunuz PIN isterse 0000 girin.

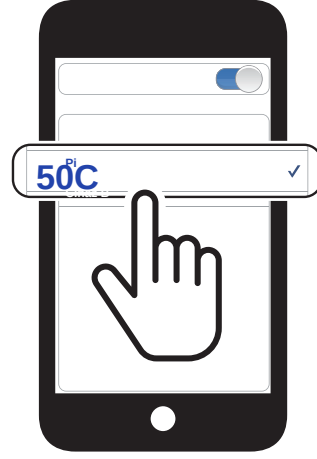

5.3 GPS Eşleştirme

1. Jog Dial'ı 5 saniye basılı tutun.




Yanıp söner



“Intercom pairing” (İnterkom eşleştirme)

2. Telefon Düğmesine dokunun.

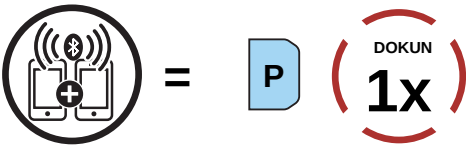


Yanıp söner



“Second mobile phone pairing” (İkinci cep telefonu eşleştirme)

3. Telefon Düğmesine dokunun.

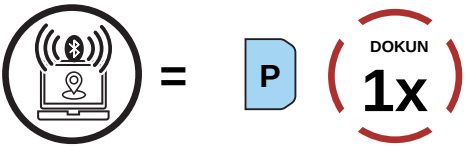

Yanıp söner



“GPS pairing” (GPS eşleştirme)

4. Algılanan cihazlar listesinden 50C'yi seçin. Bluetooth cihazınız PIN isterse 0000 girin.




5.4 Gelişmiş Seçici Eşleştirme: Eller Serbest veya A2DP Stereo

Telefon Eşleştirme, kulaklık setinin iki Bluetooth profili kurmasını sağlar: Eller Serbest veya A2DP Stereo. Gelişmiş Seçici Eşleştirme ise kulaklık setinin bu profilleri ayırarak iki cihazla bağlantı kurabilmesini sağlar.

5.4.1 Telefon Seçici Eşleştirme - Eller Serbest Profili

1. Telefon Düğmesini 5 saniye basılı tutun.

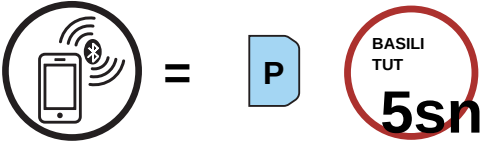


Yanıp söner ■ ■



“Phone pairing” (Telefon eşleştirme)

2. Telefon Düğmesine dokunun.

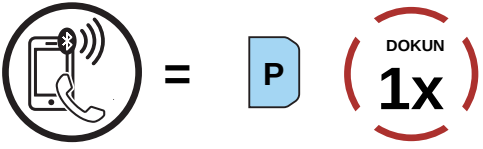


Yanıp söner ■




“Phone selective pairing” (Telefon seçici eşleştirme)

3. Algılanan Bluetooth cihazları listesinden 50C'yi seçin. Cep telefonunuz PIN isterse 0000 girin.

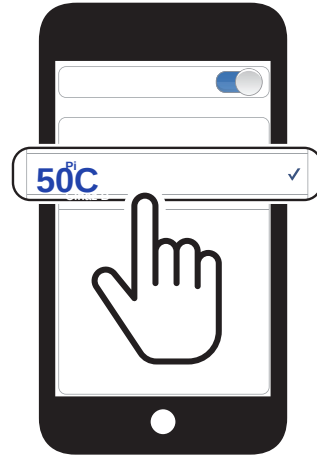

5.4.2 Medya Seçici Eşleştirme - A2DP Profili

1. Telefon Düğmesini 5 saniye basılı tutun.

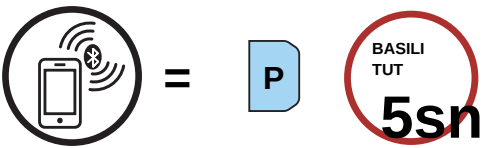


Yanıp söner ■ ■



“Phone pairing” (Telefon eşleştirme)

2. Jog Dial'a dokunun.

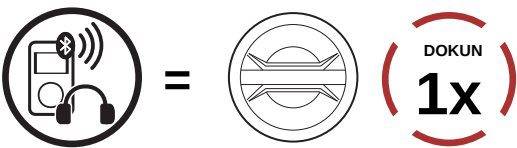


Yanıp söner ■



“Media selective pairing” (Medya seçici eşleştirme)

3. Algılanan Bluetooth cihazları listesinden 50C'yi seçin. Cep telefonunuz PIN isterse 0000 girin.

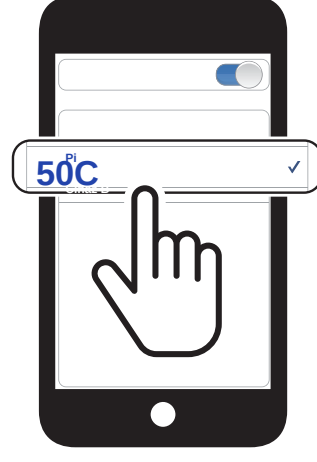


6. CEP TELEFONU KULLANIMI

6.1 Arama Yapma ve Yanıtlama


Aramayı Yanıtlama



Aramayı Sonlandırma

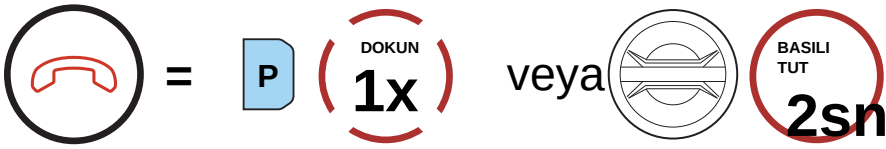


Aramayı Reddetme

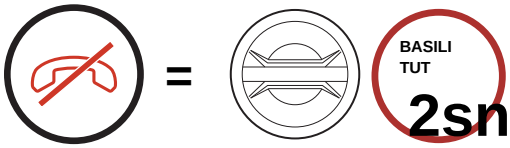

6.2 Siri ve Google Asistan

50C, Siri ve Google Asistan'a doğrudan erişimi destekler. Kulaklık setinin mikrofonu üzerinden sesle Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirebilirsiniz; bunun için bir uyandırma sözcüğü kullanılır. Bu, “Hey Siri” veya “Hey Google” gibi bir sözcük ya da sözcük grubudur. Akıllı Telefonunuzda Yüklü Siri veya Google Asistan'ı Etkinleştirme

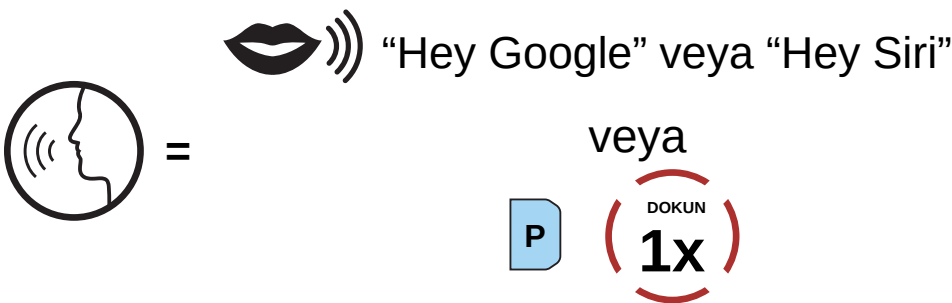


6.3 Hızlı Arama

6.3.1 Hızlı Arama Ön Ayarlarını Atama

Hızlı Arama Ön Ayarları, Sena Motorcycles Uygulaması üzerinden erişilen ayarlar menüsünden atanabilir.

6.3.2 Hızlı Arama Ön Ayarlarını Kullanma

1. Hızlı Arama menüsüne girin.

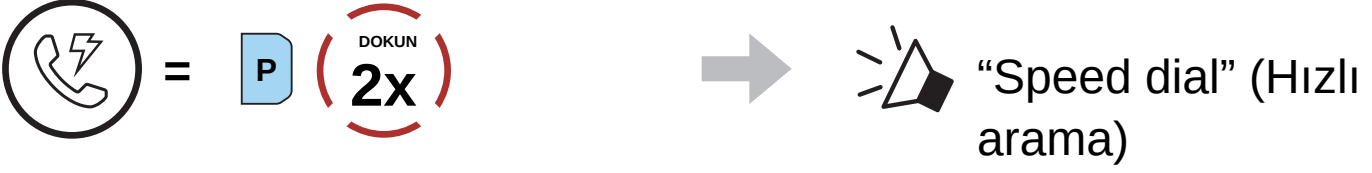


2. Hızlı Arama Ön Ayarı numaraları arasında ileri veya geri gidin.




- (1) Son numarayı yeniden arama (4) Hızlı arama 3 (5) İptal
 (2) Hızlı arama 1 (3) Hızlı arama 2

3. Hızlı Arama Ön Ayarı numaralarınızdan birini arayın.

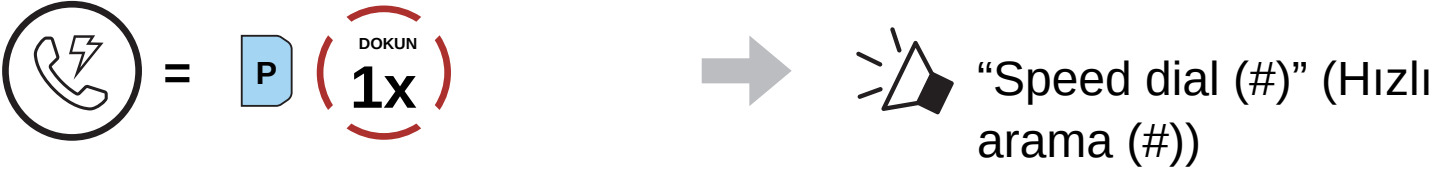


4. Aranan son numarayı yeniden arayın.

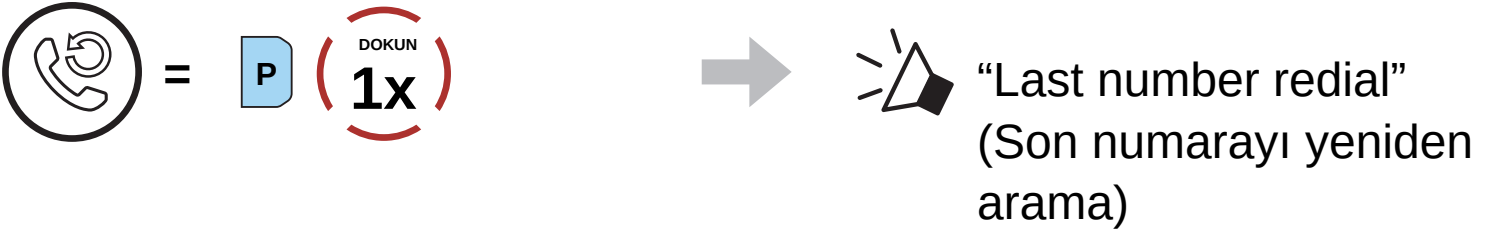

7. STEREO MÜZİK

7.1 Bluetooth Cihazlarla Müzik Çalma

Müziği Çal/Duraklat

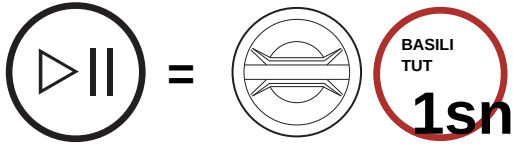

Sonraki/Önceki Parça



7.2 Müzik Paylaşımı


İki yönlü bir interkom görüşmesi sırasında bir interkom arkadaşınızla ve bir Mesh katılımcısıyla Bluetooth stereo müzik kullanarak müzik paylaşımı başlatabilirsiniz. Bluetooth interkom ve Mesh Intercom aynı anda çalışırken müzik paylaşımı başlatırsanız, Bluetooth interkom sırasında paylaşılan müzik, Mesh Intercom sırasında paylaşılan müziğe göre öncelikli olur.

Not:


- Hem siz hem de interkom arkadaşınız, sonraki/önceki parça gibi müzik çalma işlemlerini uzaktan kontrol edebilirsiniz.
- Cep telefonunuzu kullanırken veya GPS talimatlarını dinlerken müzik paylaşımı duraklatılır.
- Kulaklık seti çok yönlü bir interkom konferansı başlatırsa müzik paylaşımı sona erer.

7.2.1 Bluetooth İnterkom Müzik Paylaşımı

İki yönlü bir interkom görüşmesindeki bir interkom arkadaşınızla müzik paylaşımı başlatabilirsiniz. Müzik Paylaşımını Başlatma

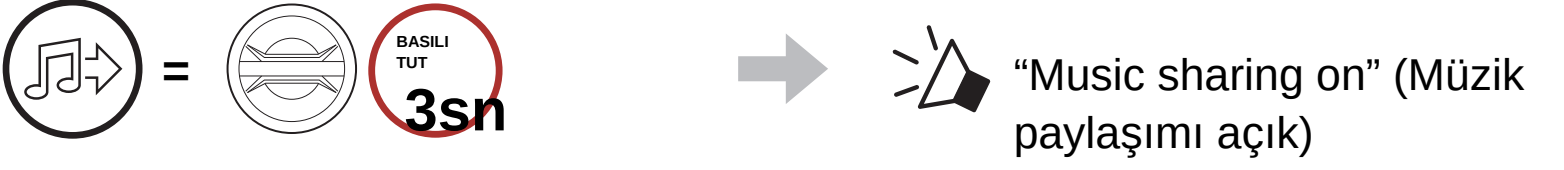


Müzik Paylaşımını Sonlandırma

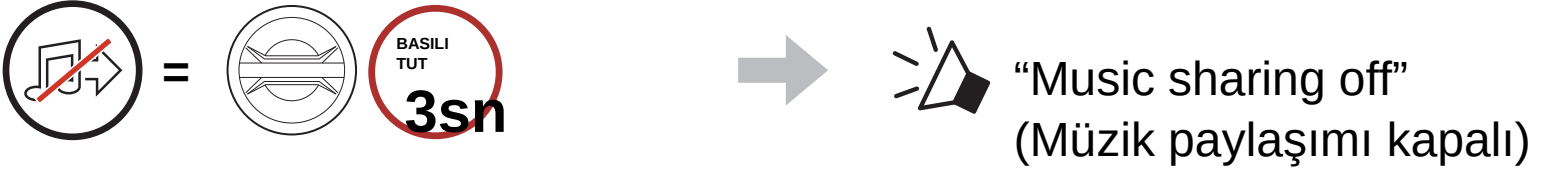


7.2.2 Mesh Intercom Müzik Paylaşımı

Bir Mesh Intercom katılımcısıyla müzik paylaşımı başlatabilirsiniz. Müzik Paylaşımını Başlatma 1. Oluşturan kişi, Mesh Intercom sırasında bağlı katılımcılara bir istek mesajı gönderir.


[Oluşturan]

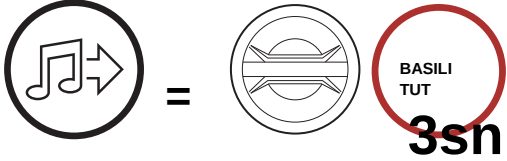


[Katılımcılar]

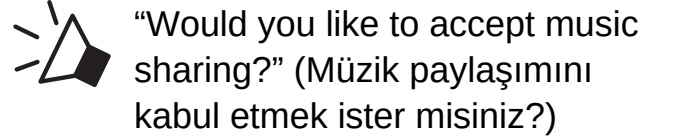

2. Oluşturan kişi, isteği kabul eden ilk katılımcıyla müzik paylaşır. [Katılımcı] Kabul Et

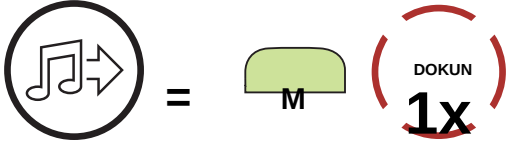

[Katılımcı] Reddet

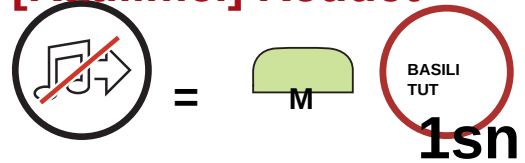

Müzik Paylaşımını Sonlandırma




8. MESH INTERCOM

8.1 Mesh Intercom Nedir?


Mesh Intercom, Sena tarafından geliştirilen ve önceden grupta gerektirmeden motosikletler arasında anında ve zahmetsiz iletişim sağlayan dinamik bir iletişim sistemidir. Mesh Intercom, kullanıcıların kulaklık setlerini birbirleriyle eşleştirmeye gerek kalmadan yakındaki kullanıcılarla bağlantı kurup iletişim kurmasını sağlar. Mesh Intercom'da her bir 50C arasındaki çalışma mesafesi, açık arazide 1,2 mil'e (2 km) kadar olabilir. Açık arazide, en az altı kullanıcı arasında Mesh mesafesi 5 mil'e (8 km) kadar genişletilebilir. Kullanıcılar iki modda iletişim kurabilir:

- Açık grup interkom görüşmeleri için Open Mesh™.
- Özel grup interkom görüşmeleri için Group Mesh™.

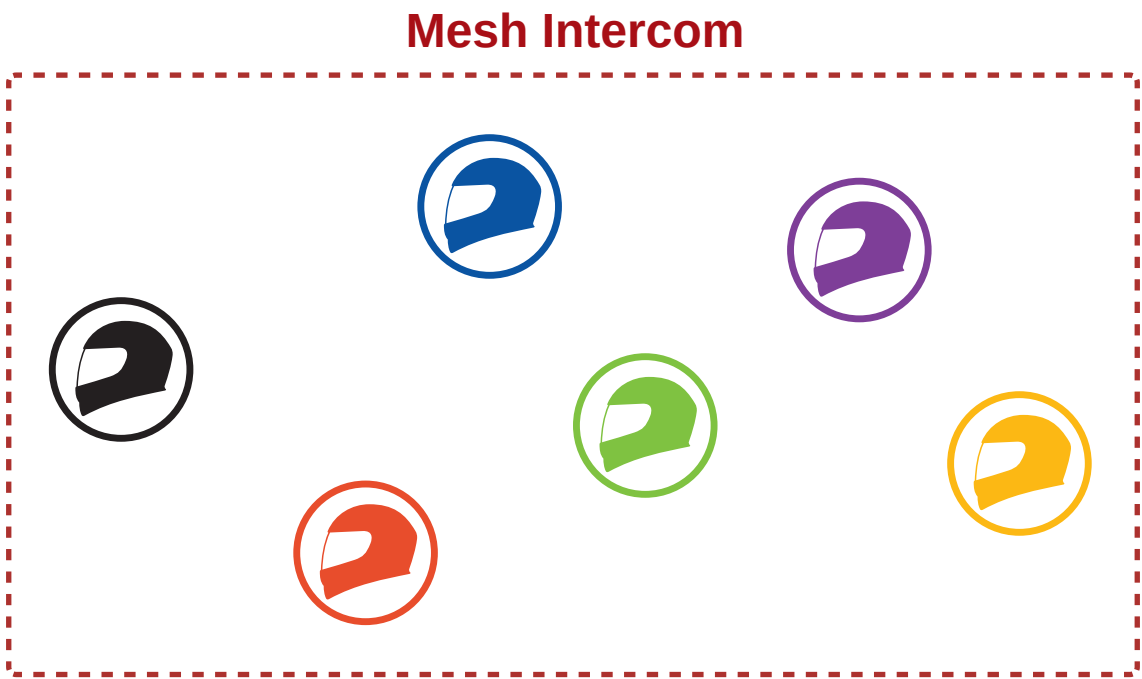


8.1.1 Açık Mesh

Open Mesh, açık bir grup interkom işlevidir. Kullanıcılar aynı Open Mesh kanalında birbirleriyle özgürce iletişim kurabilir ve kulaklık seti üzerinden hangi kanalı (1-9) kullanacaklarını seçebilir. Her kanalda pratikte sınırsız sayıda kullanıcıyla bağlantı kurulabilir.

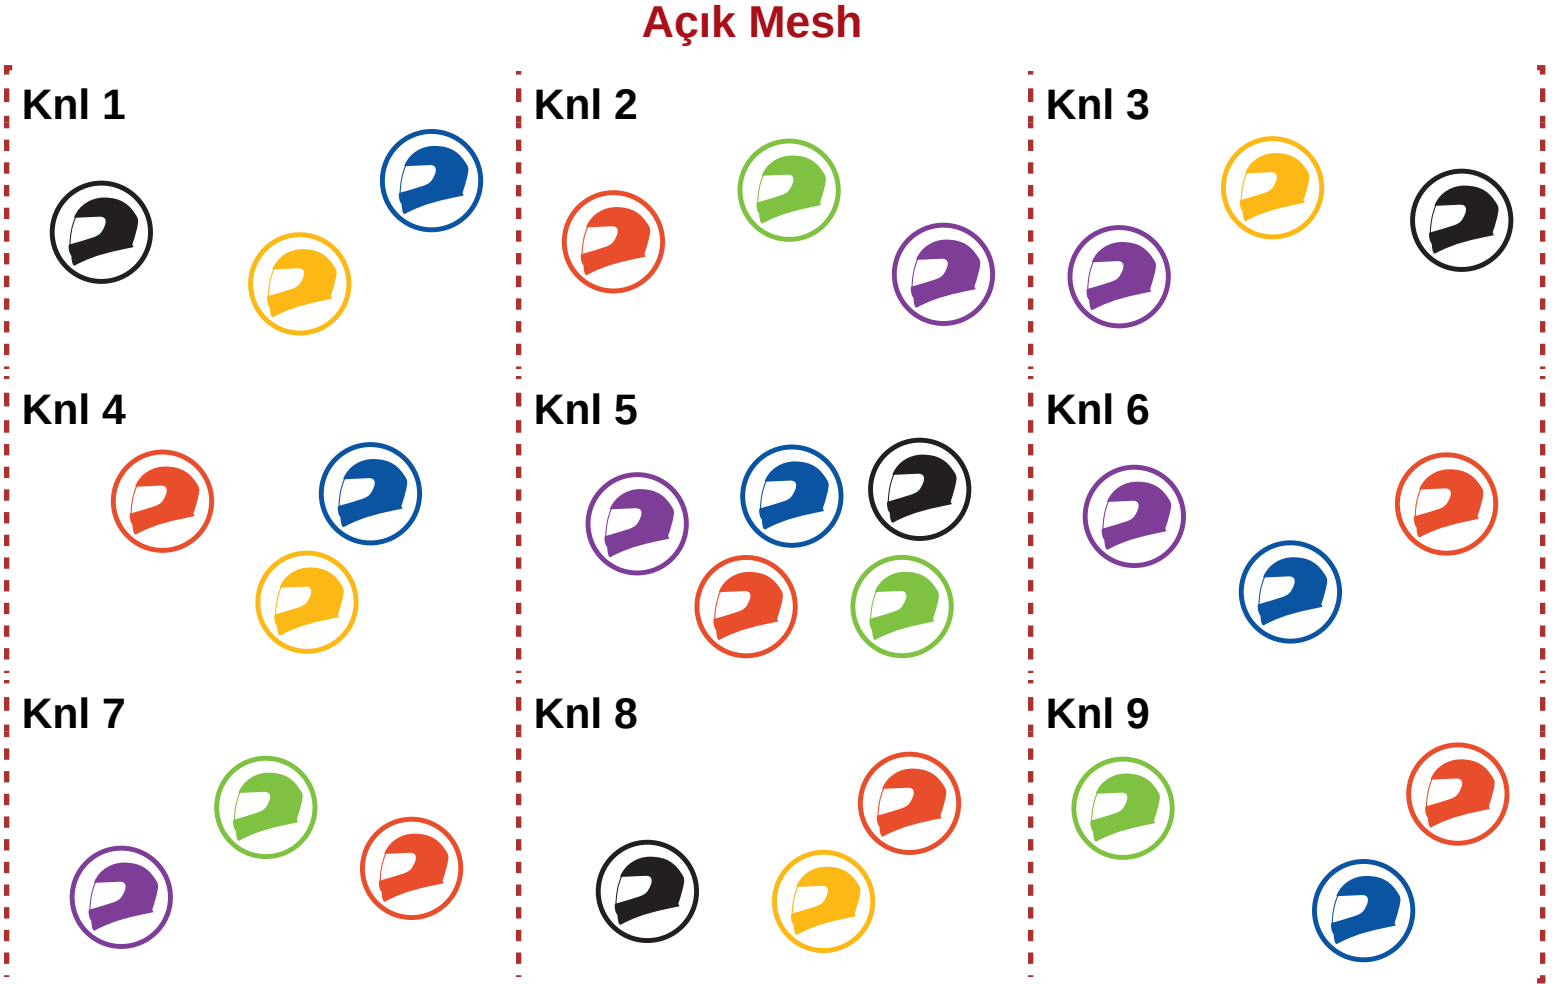


8.1.2 Group Mesh

Group Mesh, kullanıcıların kulaklık setlerini eşleştirmeden bir grup interkom görüşmesine katılmasını, ayrılmasını veya yeniden katılmasını sağlayan kapalı bir grup interkom işlevidir. Kullanıcılar, Group Mesh'te aynı özel grup içinde birbirleriyle özgürce iletişim kurabilir. Mesh Intercom kullanılarak yapılan kapalı interkom görüşmeleri için kullanıcıların bir Group Mesh oluşturması gerekir. Kullanıcılar Mesh Gruplama ile Group Mesh'te özel bir grup oluşturduğunda, kulaklık seti otomatik olarak Open Mesh'ten Group Mesh'e geçer. Her özel grupta en fazla 24 kullanıcı bağlanabilir.

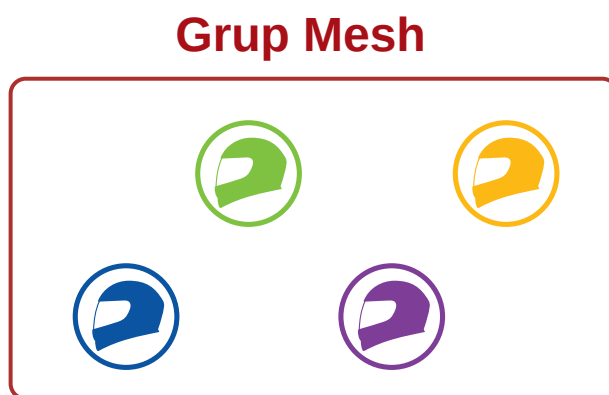

8.2 Mesh Intercom'u Başlatma

Mesh Intercom etkinleştirildiğinde, 50C otomatik olarak yakındaki 50C kullanıcılarına bağlanır ve birbirleriyle konuşmalarını sağlar. Mesh Intercom'u Açma

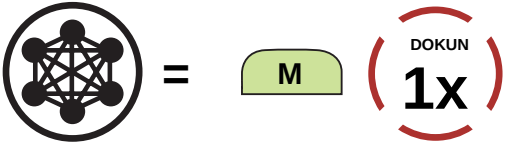


Yanıp söner ●



“Mesh intercom on, Open Mesh, channel 1” (Mesh intercom açık, Open Mesh, kanal 1)

Mesh Intercom'u Kapatma

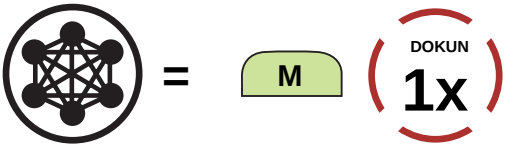


“Mesh intercom off” (Mesh intercom kapalı)

8.3 Open Mesh'te Mesh Kullanımı

Mesh Intercom etkinleştirildiğinde, kulaklık seti başlangıçta Open Mesh'te olur (varsayılan: kanal 1).


8.3.1 Kanal Ayarı (Varsayılan: kanal 1)

Diğer gruplar da kanal 1'i (varsayılan) kullandığı için Open Mesh iletişimde parazit oluşuyorsa kanalı değiştirin. 1 ile 9 arasındaki kanallardan birini seçebilirsiniz. 1. Mesh Intercom Düğmesine iki kez dokununuz.

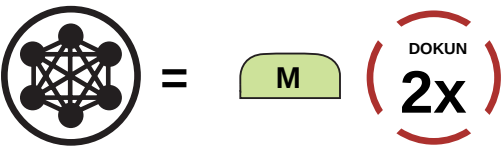


“Channel setting, 1” (Kanal ayarı, 1)

2. Kanallar arasında gezinin. (1 → 2 → ... → 8 → 9 → Çıkış → 1 → ...)

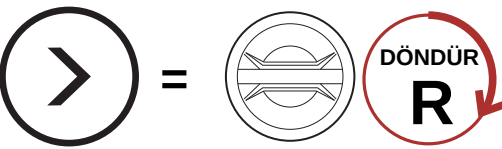


veya

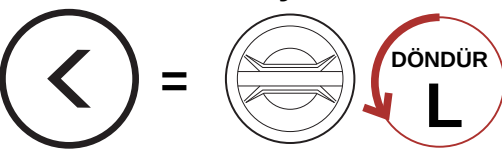

“#”

3. Kanalı kaydedin.

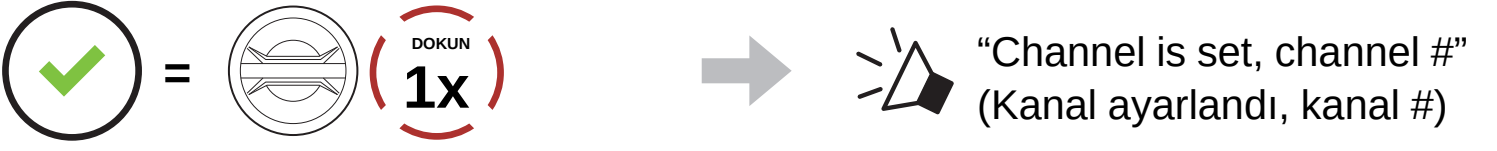


Not:

- Kanal Ayarı her zaman kanal 1 ile başlar.
- Belirli bir kanalda yaklaşık 10 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basmazsanız, kanal otomatik olarak kaydedilir.
- 50C'yi kapatsanız bile kanal hatırlanır.
- Kanalı değiştirmek için Sena Motorcycles Uygulamasını kullanabilirsiniz.


8.4 Group Mesh'te Mesh Kullanımı

8.4.1 Group Mesh Oluşturma

Group Mesh oluşturmak için iki veya daha fazla Open Mesh kullanıcısı gerekir.

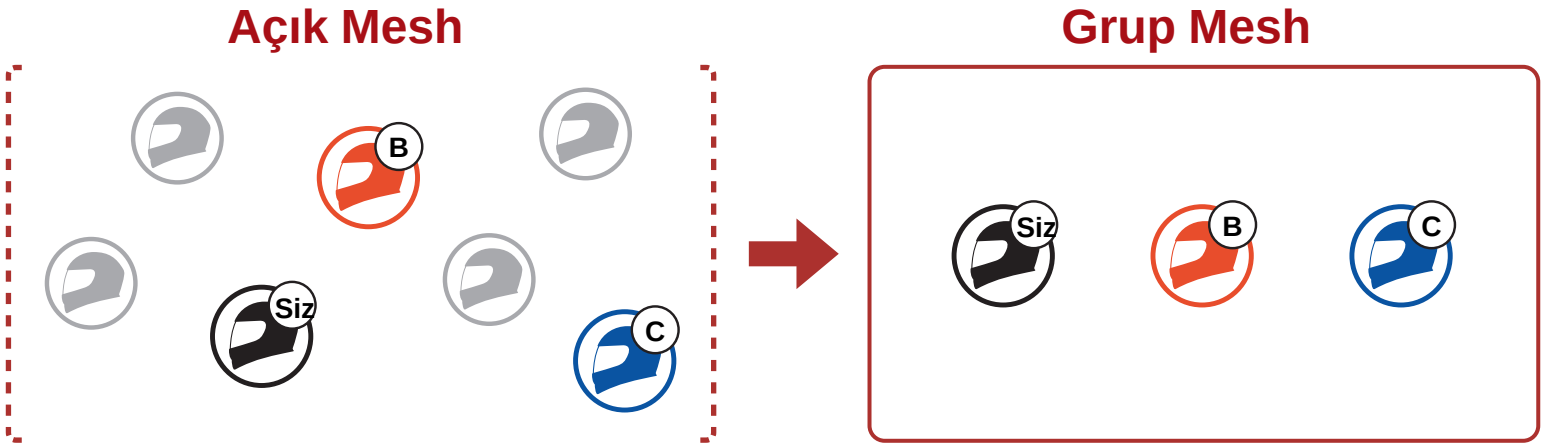

1. Bir Group Mesh oluşturmak için Mesh Gruplamaya girmek üzere, kullanıcıların (Siz, B ve C) kulaklık setlerinde Mesh Intercom Düğmesini 5 saniye basılı tutun.

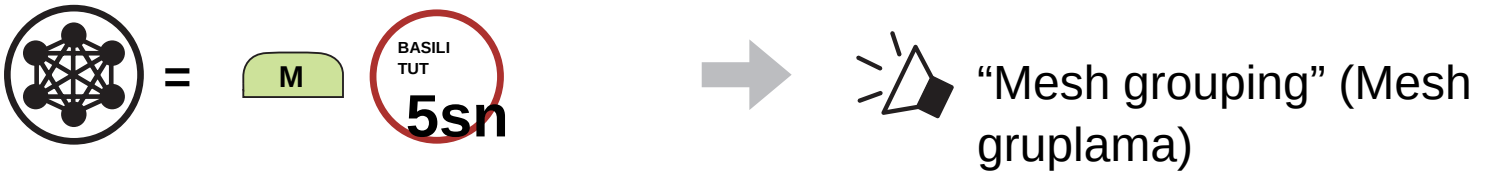

2. Mesh Gruplama tamamlandığında, Open Mesh'ten Group Mesh'e geçilirken kullanıcılar (Siz, B ve C) kulaklık setlerinde bir sesli uyarı duyar.




Not:

- Mesh Gruplama 30 saniye içinde tamamlanmazsa, kullanıcılar “Grouping failed” (Gruplama başarısız) sesli uyarısını duyar.
- Mesh Gruplama sırasında iptal etmek isterseniz Mesh Intercom Düğmesine dokununuz.

8.4.2 Var Olan Bir Grup Mesh'e Katılma


Var olan bir Group Mesh'teki mevcut kullanıcılardan biri, Open Mesh'teki yeni kullanıcıların (bir veya daha fazla) var olan Group Mesh'e katılmasına izin verebilir.

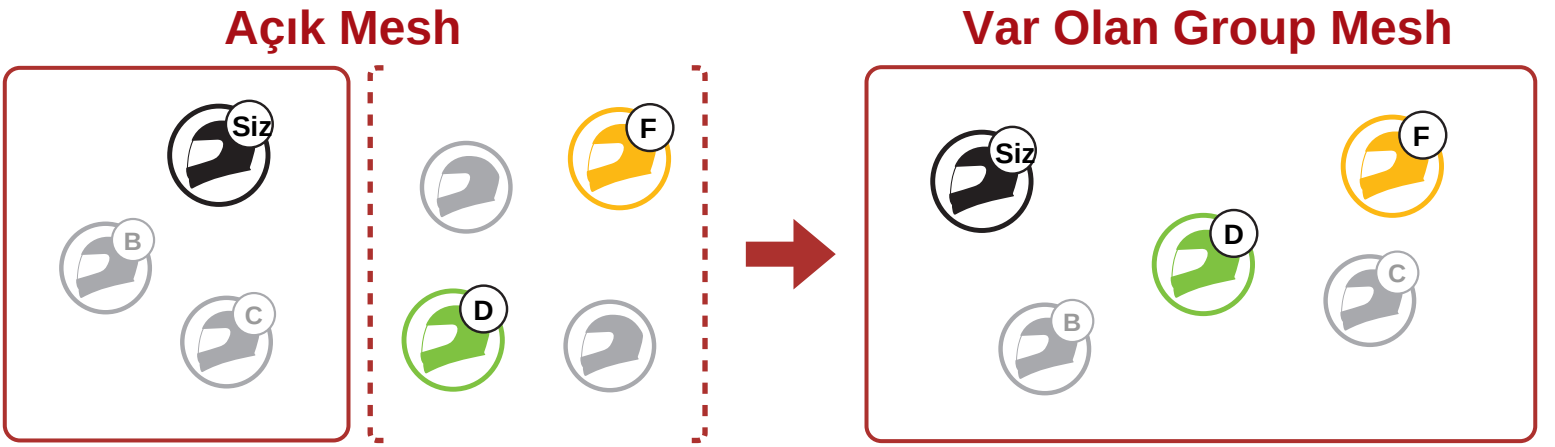

1. Var olan Group Mesh'e katılmak için Mesh Gruplamaya girmek üzere, var olan Group Mesh'teki mevcut kullanıcılardan birinin (Siz) ve Open Mesh'teki yeni kullanıcıların (D ve F) kulaklık setlerinde Mesh Intercom Düğmesini 5 saniye basılı tutun.




2. Mesh Gruplama tamamlandığında, Open Mesh'ten Group Mesh'e geçilirken yeni kullanıcılar (D ve F) kulaklık setlerinde bir sesli uyarı duyar.

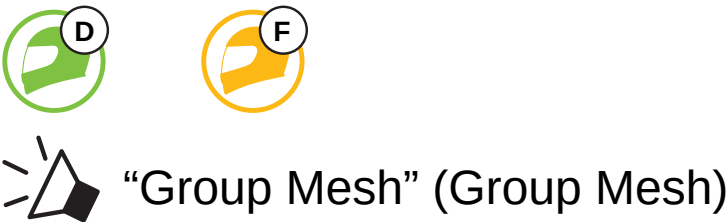

Not: Mesh Gruplama 30 saniye içinde tamamlanmazsa, mevcut kullanıcı (Siz) alçak tonlu çift bip sesi duyar ve yeni kullanıcılar (D ve F) “Grouping failed” (Gruplama başarısız) sesli uyarısını duyar.


8.5 Mikrofonu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Varsayılan: Etkin)

Kullanıcılar, Mesh Intercom'da iletişim kurarken mikrofonu etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

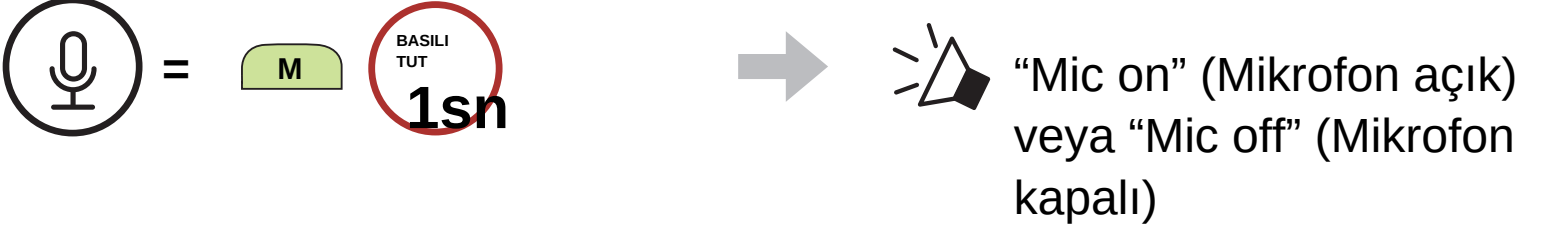

8.6 Open Mesh/Group Mesh Arasında Geçiş

Kullanıcılar, Mesh'i sıfırlamadan Open Mesh ve Group Mesh arasında geçiş yapabilir. Bu sayede kullanıcılar, Open Mesh'teyken Group Mesh Ağı bağlantı bilgilerini koruyabilir. Kullanıcılar, kayıtlı Group Mesh Ağı bağlantı bilgilerindeki katılımcılarla iletişim kurmak için Group Mesh'e geçiş yapabilir. Open Mesh ve Group Mesh Arasında Geçiş Yapma

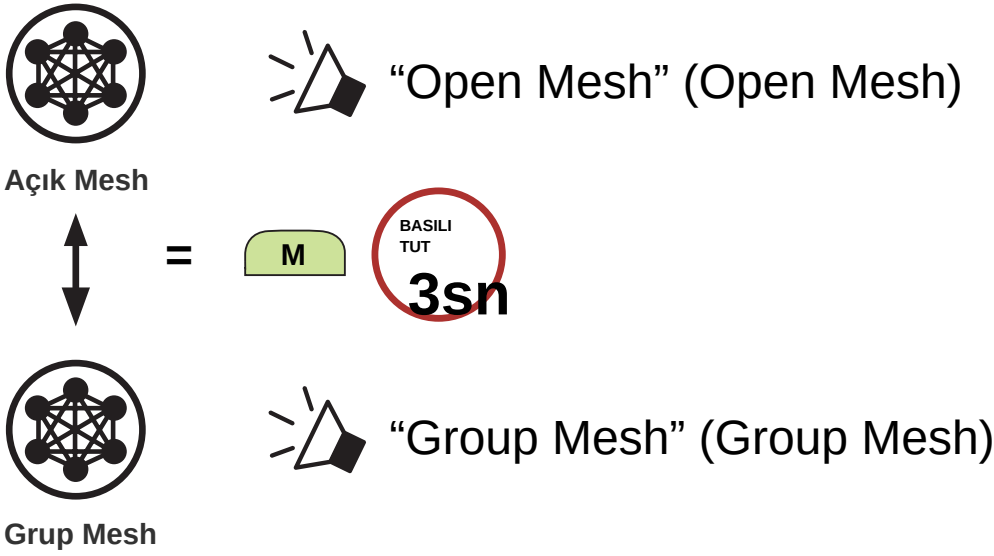


Not: Daha önce hiç Group Mesh'e katılmadıysanız, Open Mesh ve Group Mesh arasında geçiş yapamazsınız. “No group available” (Kullanılabilir grup yok) sesli uyarısını duyarsınız.

8.7 Mesh Reach-Out İsteği

Siz (arayan kişi), Mesh Intercom'u kapalı olan yakındaki* arkadaşlarınıza bunu açmaları için bir istek mesajı gönderebilirsiniz. 1. Bir istek mesajı göndermek veya almak istiyorsanız, Sena Motorcycles Uygulamasında Mesh Reach-Out'u etkinleştirmeniz gerekir. Lütfen Bölüm 15.2: “Yazılım Yapılandırma Ayarları” kısmına bakın. 2. Kulaklık setinizin Mesh Intercom'u açıkken, siz (arayan kişi) kulaklık setinin Düğmesini veya Sena Motorcycles Uygulamasını kullanarak bir istek mesajı gönderirsiniz.

[Arayan]

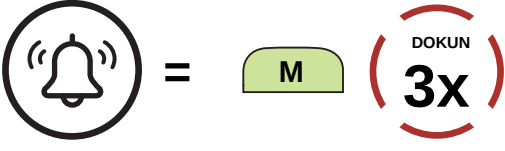

[Arayan]



“Mesh reach-out request” (Mesh reach-out isteği)

[Yakındaki Arkadaşlar]



“Mesh intercom requested” (Mesh intercom istendi)


3. İstek mesajını alan arkadaşların, kulaklık setinin Düğmesini veya Sena Motorcycles Uygulamasını kullanarak Mesh Intercom'larını manuel olarak açmaları gerekir.

Not:

- *: Açık arazide 109 yada'ya (100 m) kadar
- **Mesh Reach-Out İsteği işlevini kullanmak için, istek mesajını gönderen siz (arayan kişi) ve mesajı alan arkadaşların kulaklık setini en son bellenim sürümüne ve uygulamayı en son sürüme güncellemesi gerekir.**

8.8 Mesh'i Sıfırlama

Open Mesh veya Group Mesh'teki bir kulaklık seti Mesh'i sıfırlarsa, otomatik olarak Open Mesh'e (varsayılan: kanal 1) döner.

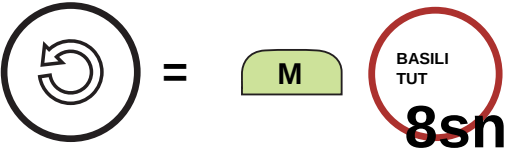

“Reset Mesh” (Mesh'i sıfırla)

9. WAVE INTERCOM

Wave Intercom, hücresel veri kullanarak açık iletişim sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen sena.com adresindeki Wave Intercom Kullanım Kılavuzu'na bakın.

9.1 Wave Intercom'u Başlatma

Wave Intercom'u başlatmak için önce WAVE Intercom Uygulamasını açmanız gerekir. Ardından, Wave Intercom'a katılmak için Mesh Intercom Düğmesine iki kez dokununuz. “Wave Intercom on” (Wave Intercom açık) sesli uyarısını duyarsınız. Wave Intercom etkinleştirildiğinde, Wave Bölgesindeki rastgele kullanıcılarla otomatik olarak bağlanırsınız. Wave Bölgesi, Kuzey Amerika'da 5 mil, Avrupa'da ise 8 km yarıçapı kapsar. Wave Intercom'u sonlandırmak için Mesh Intercom Düğmesine bir kez dokununuz. “Wave Intercom off” (Wave Intercom kapalı) sesli uyarısını duyarsınız.


9.2 Wave Intercom ve Mesh Intercom Arasında Geçiş

Jog Dial'a tek dokunuşla Mesh Intercom ve Wave Intercom arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Mesh Intercom'dan Wave Intercom'a geçerken, “Mesh Intercom off. Wave Intercom on.” (Mesh Intercom kapalı. Wave Intercom açık.) sesli uyarısını duyarsınız. Geri geçerken ise “Wave Intercom off. Mesh Intercom on.” (Wave Intercom kapalı. Mesh Intercom açık.) sesli uyarısını duyarsınız.

Not: WAVE Intercom Uygulaması kullanılırken Bluetooth İnterkom geçici olarak devre dışı kalır.

10. BLUETOOTH İTERKOM

Bluetooth interkom görüşmeleri için kulaklık setiyle en fazla üç kişi daha eşleştirilebilir.

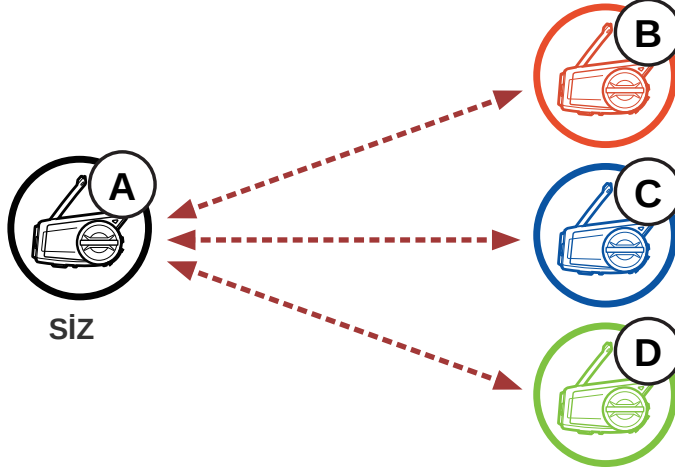


10.1 İterkom Eşleştirme

Kulaklık setini eşleştirmenin iki yolu vardır.

10.1.1 Akıllı İterkom Eşleştirmeyi (SIP) Kullanma

SIP, düğme işlemlerini hatırlamanıza gerek kalmadan Sena Motorcycles Uygulamasındaki QR kodunu tarayarak interkom iletişimi için arkadaşlarınızla hızlıca eşleşmenizi sağlar.

1. Cep telefonunu kulaklık setiyle eşleştirin.
2. Sena Motorcycles Uygulamasını açın ve (Akıllı İterkom Eşleştirme Menüsü) ögesine dokununuz.
3. Arkadaşınızın (B) cep telefonunda görüntülenen QR kodunu tarayınız.
 - Arkadaşınız (B), Sena Motorcycles Uygulamasında > QR kodu () ögesine dokunarak cep telefonunda QR kodunu görüntüleyebilir.

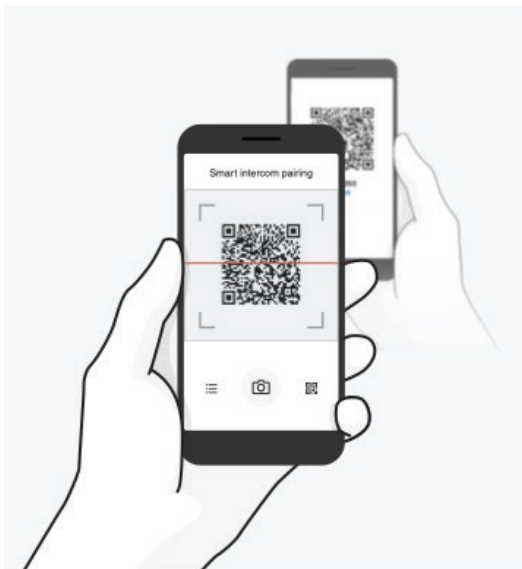

4. Kaydet öğesine dokunun ve arkadaşınızın (B) sizinle (A) doğru şekilde eşleştiğini kontrol edin.
5. Tara () öğesine dokunun ve İterkom Arkadaşları (C) ve (D) ile eşleşmek için 3-4. adımları tekrarlayın.

Not: Akıllı İterkom Eşleştirme (SIP), Bluetooth 3.0 veya altını kullanan Sena ürünleriyle uyumlu değildir.

10.1.2 Düğmeyi Kullanma



1. Kullanıcılar (Siz, B) İterkom Eşleştirmeye girer.



Yanıp söner



“Intercom pairing” (İterkom eşleştirme)

Mavi renkte yanar

2. Kullanıcıların kulaklık setleri otomatik olarak eşleştirilir.





3. Diğer kulaklık setleriyle (C ve D) eşleşmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.


10.2 Son Gelen, İlk Hizmet Alır

İterkom eşleştirme sırası Son Gelen, İlk Hizmet Alır şeklindedir. Bir kulaklık setinin iterkom görüşmeleri için birden fazla eşleştirilmiş kulaklık seti varsa, en son eşleştirilen kulaklık seti Birinci İterkom Arkadaşı olarak ayarlanır. Örneğin, yukarıda listelenen eşleştirme işlemlerinden sonra, kulaklık seti (D), kulaklık seti (A)'nın Birinci İterkom Arkadaşıdır. Kulaklık seti (C), kulaklık seti (A)'nın İkinci İterkom Arkadaşı, kulaklık seti (B) ise kulaklık seti (A)'nın Üçüncü İterkom Arkadaşıdır.

İterkom Eşleştirme Sırası

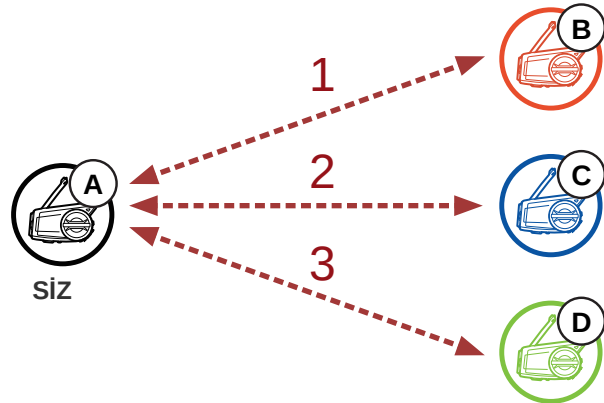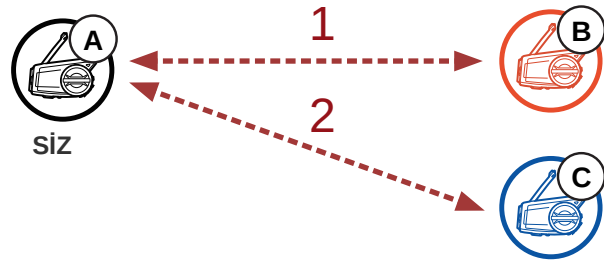


Son Gelen, İlk Hizmet Alır

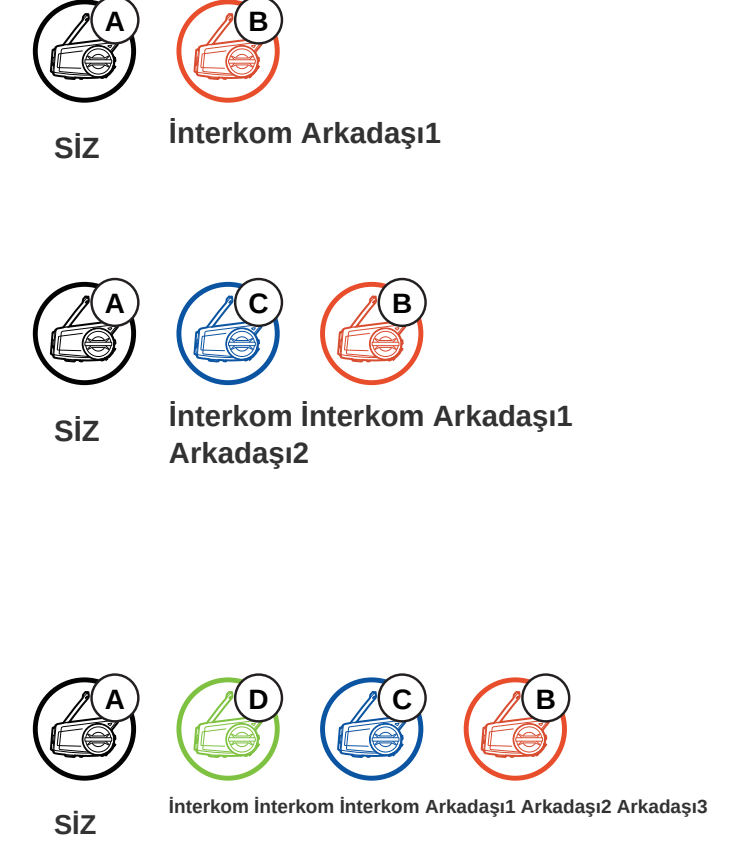


10.3 İki Yönlü İterkom


Bir İterkom Arkadaşıyla iterkom görüşmesini başlatabilir veya sonlandırabilirsiniz.

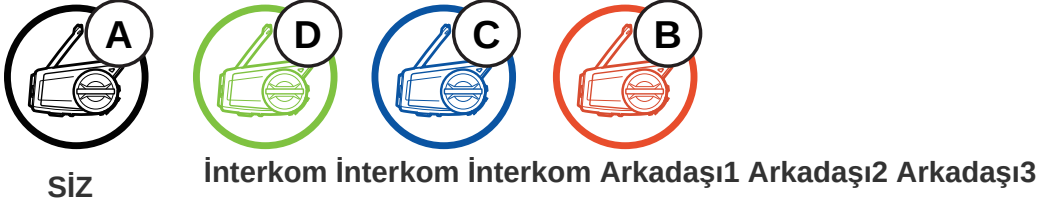


Birinci İterkom Arkadaşıyla Görüşmeyi Başlatma/Sonlandırma D

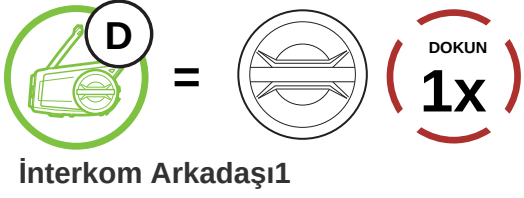

İkinci İterkom Arkadaşıyla Görüşmeyi Başlatma/Sonlandırma C

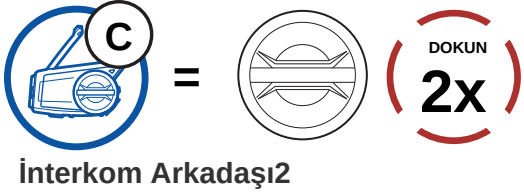

Üçüncü İterkom Arkadaşıyla Görüşmeyi Başlatma/Sonlandırma B

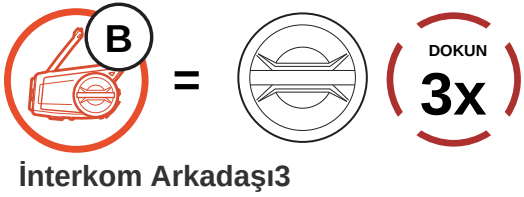


10.4 Çok Yönlü İterkom


Çok Yönlü İterkom, aynı anda en fazla üç İterkom Arkadaşıyla konferans görüşmesi tarzında iletişim kurmanızı sağlar. Çok Yönlü İterkom devam ederken cep telefonu bağlantısı geçici olarak kesilir. Ancak Çok Yönlü İterkom sona erer ermez cep telefonu bağlantısı yeniden kurulur.

10.4.1 Üç Yönlü İterkom Konferansı Başlatma


Siz (A), aynı anda iki interkom bağlantısı kurarak diğer iki İterkom Arkadaşıyla (B ve C) Üç Yönlü İterkom Konferansı yapabilirsiniz. 1. Üç Yönlü İterkom Konferansı için sizin (A) diğer iki İterkom Arkadaşıyla (B ve C) eşleştirilmiş olmanız gerekir.

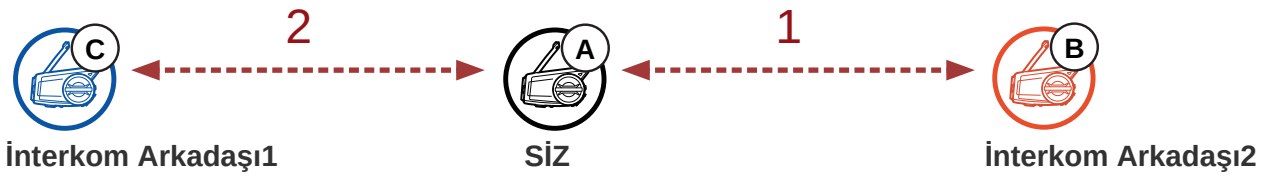


2. Jog Dial'a dokunarak Birinci İterkom Arkadaşıyla (C) interkom görüşmesi başlatın.

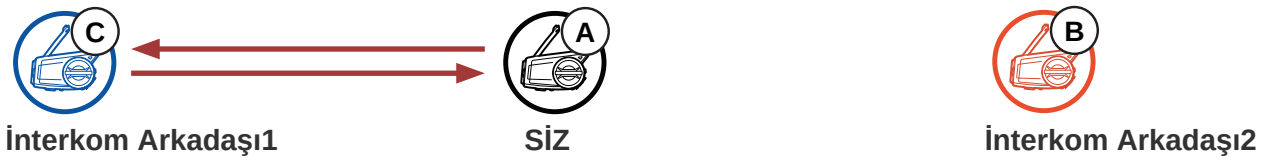

3. Jog Dial'a iki kez dokunarak İkinci İterkom Arkadaşını (B) arayabilirsiniz veya İkinci İterkom Arkadaşı (B) size (A) interkom araması yaparak interkoma katılabilir.

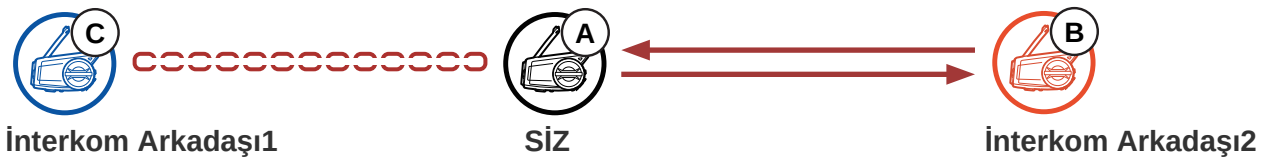


4. Artık siz (A) ve iki İterkom Arkadaşı (B ve C), Üç Yönlü İterkom Konferansı yapıyorsunuz.

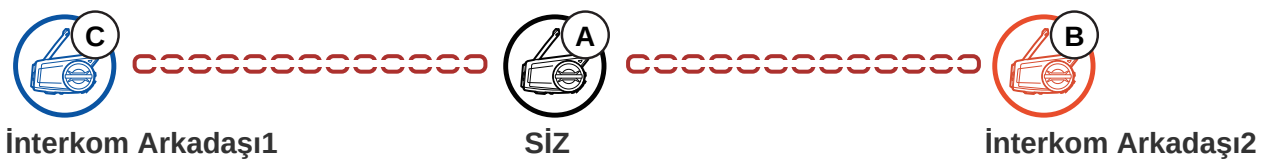


10.4.2 Dört Yönlü İterkom Konferansı Başlatma


Üç İterkom Arkadaşı bağlıyken, yeni bir katılımcı (D), (B) veya (C)'yi arayarak interkomu Dört Yönlü İterkom Konferansına dönüştürebilir. 1. İterkom arkadaşı (B)'nin yeni katılımcı (D) ile eşleştirilmiş olması gerekir.

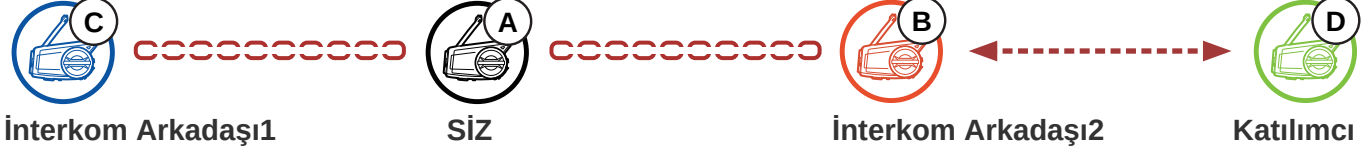

2. İterkom arkadaşı (B), Jog Dial'a dokunarak yeni katılımcıyı (D) arayabilir veya yeni katılımcı (D), interkom arkadaşı (B)'yi arayarak interkoma katılabilir.

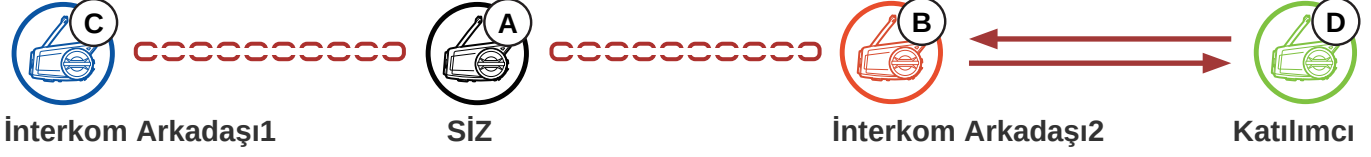

3. Artık siz (A), iki İterkom Arkadaşı (B ve C) ve yeni bir katılımcı (D), Dört Yönlü İterkom Konferansı yapıyorsunuz.

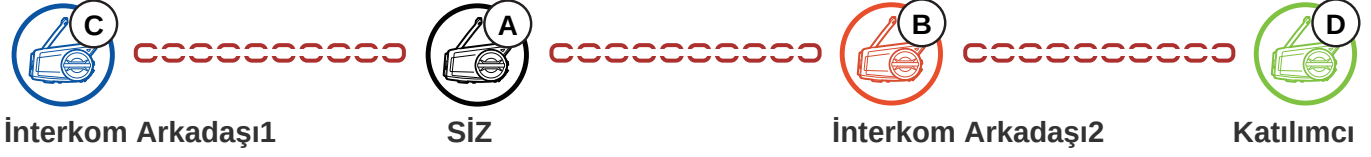

10.4.3 Çok Yönlü İterkomu Sonlandırma

Konferans interkomunu tamamen sonlandırabilir veya yalnızca aktif İterkom Arkadaşlarınızdan biriyle olan interkom bağlantısını kesebilirsiniz. Tüm İterkom Bağlantılarını Sonlandırma

- Jog Dial'ı 1 saniye basılı tutun.


İterkom Arkadaşlarından Biriyle Olan İterkom Bağlantısını Kesme

- (C)'yi kesme: Jog Dial'a dokunun.
- (B) ve (D)'yi kesme: Jog Dial'a iki kez dokunun.


Not: İkinci arkadaşla (B) bağlantınızı kestiğinizde, üçüncü katılımcıyla (D) olan bağlantınız da kesilir. Bunun nedeni, üçüncü katılımcının (D) sizinle ikinci arkadaş (B) üzerinden bağlı olmasıdır.

10.5 İterkom Kullanıcılarıyla Üç Yönlü Konferans Telefon Görüşmesi


Cep telefonu görüşmesine bir İterkom Arkadaşı ekleyerek Üç Yönlü Konferans Telefon Görüşmesi yapabilirsiniz. 1. Bir cep telefonu görüşmesi sırasında, İterkom Arkadaşlarınızdan birini görüşmeye davet etmek için Jog Dial'a bir, iki veya üç kez dokununuz. Bir İterkom Arkadaşını Telefon Konferansına Davet Etme

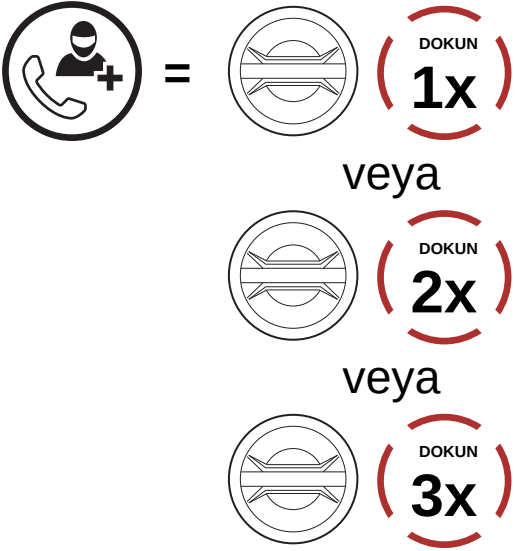

2. Konferans telefon görüşmesi sırasında interkom bağlantısını kesmek için Jog Dial'a bir, iki veya üç kez dokununuz. Bir İterkom Arkadaşının Konferans Bağlantısını Kesme

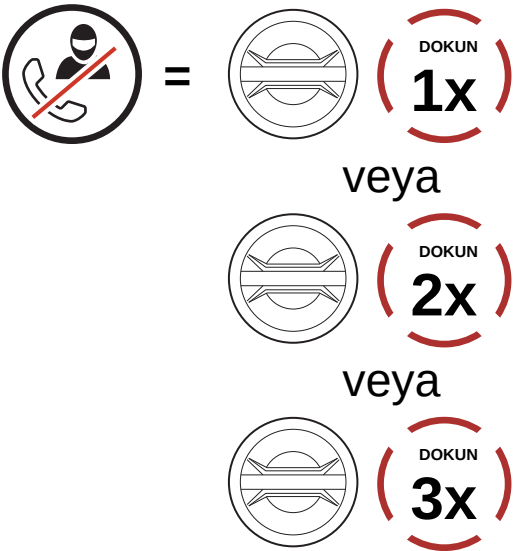

3. Konferans telefon görüşmesi sırasında cep telefonu görüşmesini sonlandırmak için Telefon Düğmesine dokununuz. Konferanstan Telefon Görüşmesini Sonlandırma

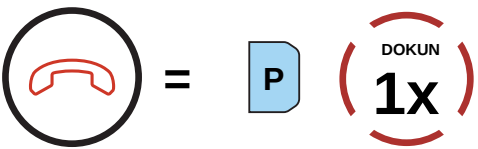


Not: Bir cep telefonu görüşmesi sırasında gelen bir interkom araması olduğunda, yüksek tonlu çift bip sesi duyarsınız.


10.6 Grup İterkom

Grup İterkom, en son eşleştirilen üç kulaklık setiyle anında bir Çok Yönlü Konferans İterkomu oluşturmanızı sağlar.

Grup İterkomu Başlatmak İçin 1. Grup İterkom yapmak istediğiniz en fazla üç kulaklık setiyle interkom eşleştirmesi yapın.

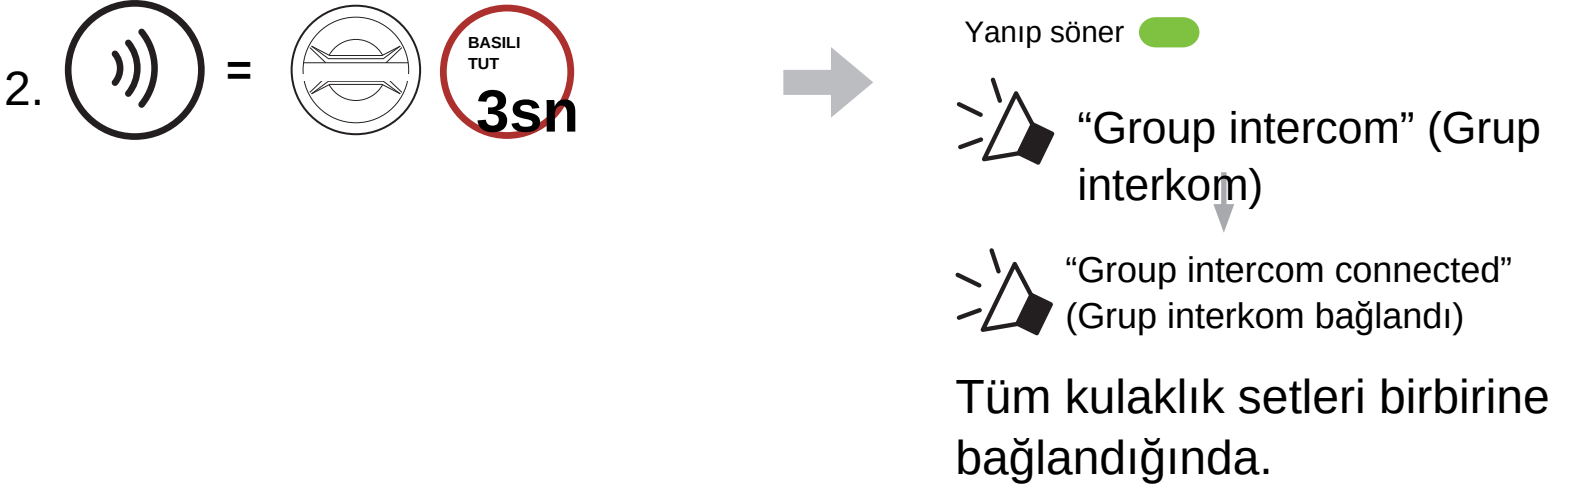

Grup İterkomu Sonlandırma

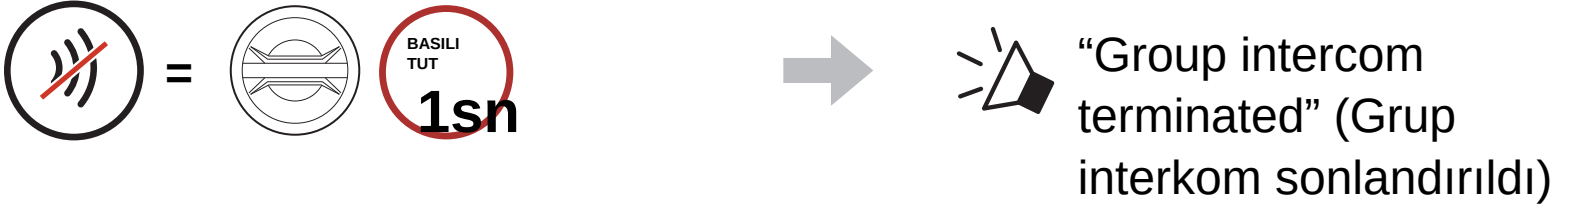


10.7 Bluetooth İterkom Katılımcısıyla Mesh Intercom Konferansı

Kullanıcılar, mevcut Bluetooth İterkom ve Mesh Intercom işlevlerini aynı anda kullanabilir. Bunu yaparken, Mesh Intercom desteklemeyen Sena kulaklık setleriyle Bluetooth İterkom bağlantısı üzerinden iletişim kurmanız ve hem Bluetooth İterkom hem de Mesh Intercom'u destekleyen Sena kulaklık setleri arasında Mesh Intercom kullanmanız önerilir. 1. Mesh Intercom'u açmak için Mesh Intercom Düğmesine dokununuz.




2. İlk Bluetooth interkom arkadaşınızla (B) İki Yönlü İterkom görüşmesi başlatmak için Jog Dial'a dokunduğunuzda, Bluetooth interkom arkadaşınız (B) Mesh Intercom'a katılır.

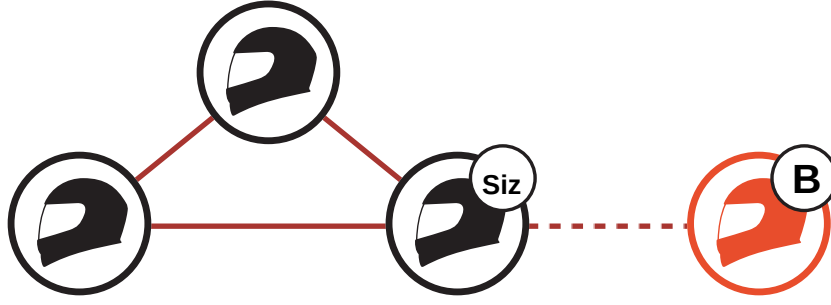


Mesh Intercom + İki Yönlü İterkom

3. En fazla üç Bluetooth interkom arkadaşının Mesh Intercom'a katılmasını sağlayabilirsiniz. Bluetooth Çok Yönlü İterkom hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Bölüm 10.4: “Çok Yönlü İterkom” kısmına bakın. Mesh Intercom kullanırken iki veya daha fazla Bluetooth interkom arkadaşına bağlınırsanız ses kalitesi düşer.

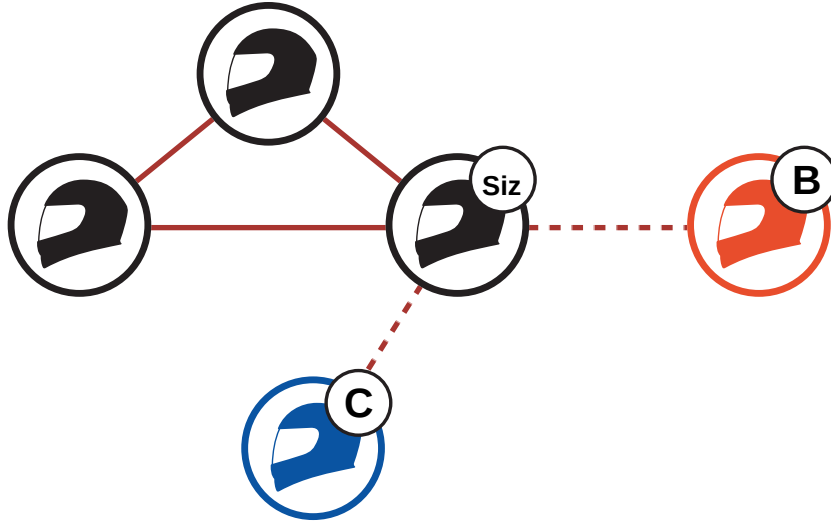


Mesh Intercom + Üç Yönlü İterkom

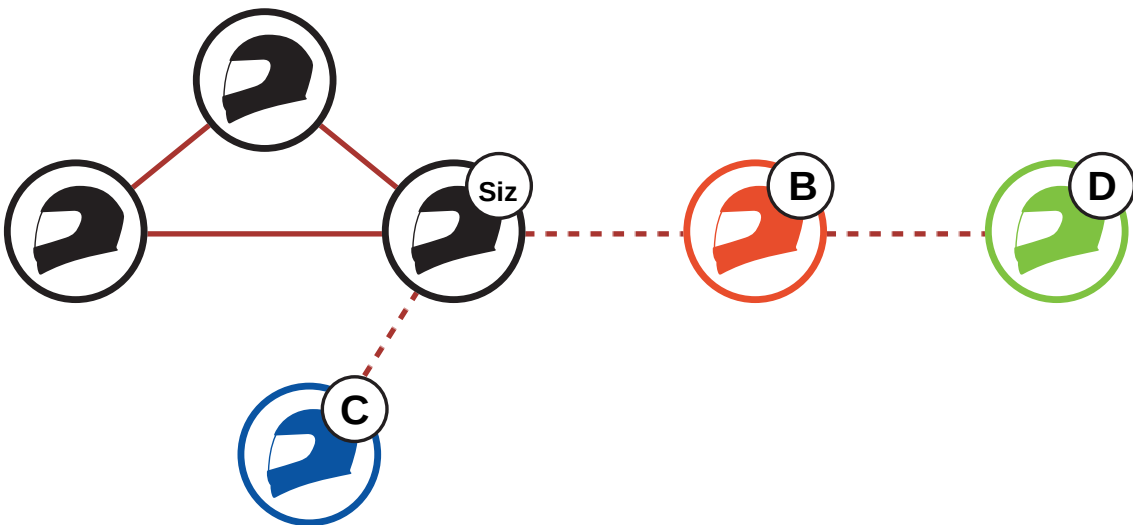


Mesh Intercom + Dört Yönlü İterkom

Not:

- Bir Mesh Intercom'a Bluetooth interkom arkadaşları eklerken kapalı bir döngü oluşturmamaya dikkat edin. Kapalı bir döngü oluşmasını önlemek için, Bluetooth interkom arkadaşı (C) Bluetooth İterkom üzerinden Mesh Intercom kullanan yalnızca bir kullanıcıya (siz veya B) bağlı olmalıdır.

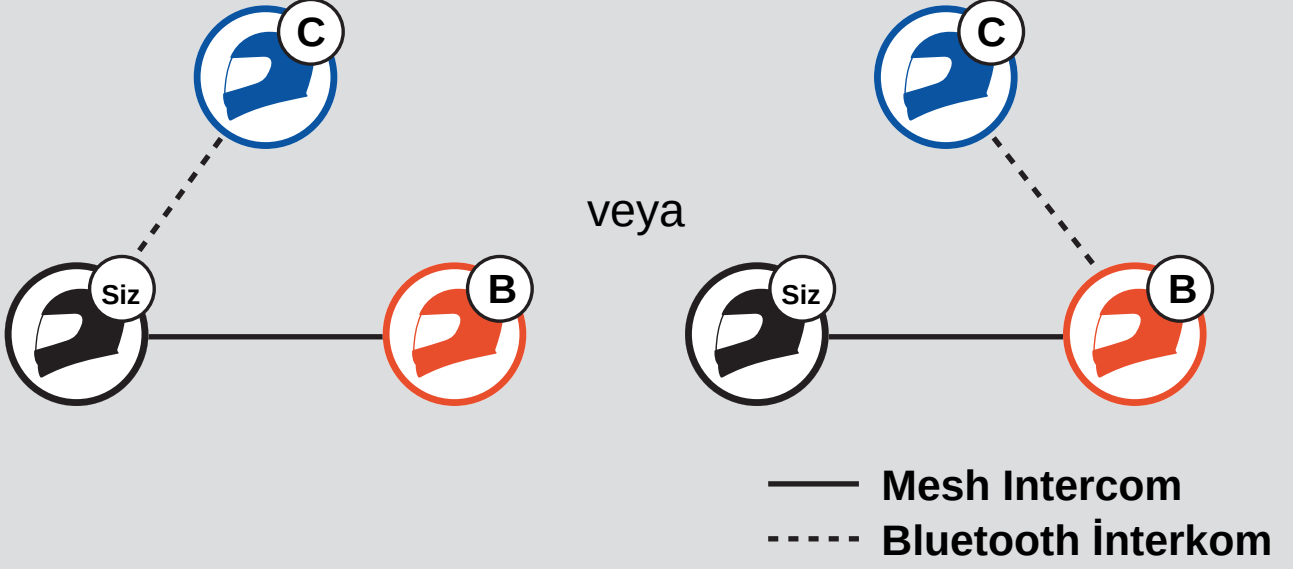

Bluetooth interkom arkadaşı (C), Mesh Intercom kullanan Siz ve B'ye Bluetooth İterkom ile bağlanırsa, kapalı bir döngü oluşur ve ciddi bir gürültü yaşanır.

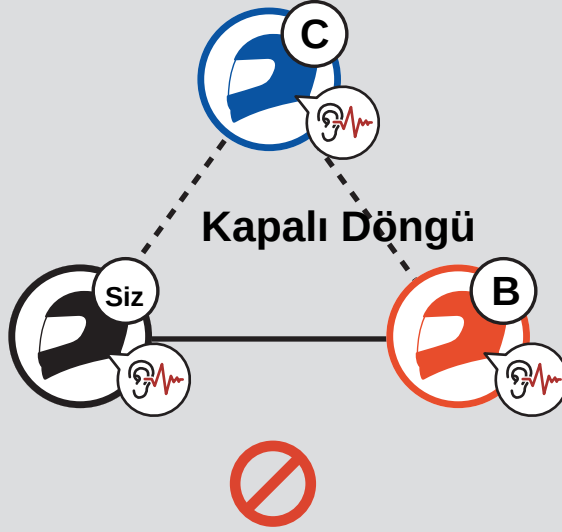

- İterkom arkadaşı (B) ile Mesh Intercom sırasında interkom arkadaşı (B) ile bir Bluetooth İterkom görüşmesi başlatırsanız, Siz ve interkom arkadaşı (B) “Bluetooth Private Intercom” (Bluetooth Özel İterkomu) sesli uyarısını duyarsınız. Kapalı bir döngü oluşmasını önlemek için Siz ve interkom arkadaşı (B) yalnızca Bluetooth Özel İterkomu üzerinden iletişim kurabilirsiniz.



Bluetooth İterkomu Açma.



“Bluetooth Private Intercom” (Bluetooth Özel İterkomu)

Bluetooth Özel İterkomu kullanırken Siz veya interkom arkadaşı (B) Bluetooth Özel İterkomunu kapatırsa, Siz ve interkom arkadaşı (B) için Mesh Intercom açılır. Ya da Siz veya interkom arkadaşı (B) Mesh Intercom'u açarsa, Siz ve interkom arkadaşı (B) için Mesh Intercom açılır ve Bluetooth Özel İterkomu otomatik olarak kapanır.

11. UNIVERSAL INTERCOM

Universal Intercom, Sena olmayan Bluetooth kulaklık seti kullanıcılarıyla interkom görüşmesi yapmanızı sağlar. Sena olmayan bir Bluetooth kulaklık seti, Bluetooth Eller Serbest Profilini (HFP) destekliorsa Sena kulaklık setine bağlanabilir. Kulaklık setini aynı anda yalnızca bir Sena olmayan kulaklık setiyle eşleştirebilirsiniz. Interkom mesafesi, bağlı olduğu Bluetooth kulaklık setinin performansına bağlıdır. İkinci Cep Telefonu Eşleştirme yoluyla başka bir Bluetooth cihaz eşleştirilmişken Sena olmayan bir Bluetooth kulaklık seti kulaklık setiyle eşleştirilirse, bu cihazın bağlantısı kesilir.

11.1 Universal Intercom Eşleştirme

1.  =   →  “Configuration menu” (Yapılandırma menüsü)
2.  =   →  “Universal intercom pairing” (Universal intercom eşleştirme)
3.  =   → **Universal Intercom Eşleştirme moduna girin.**

4. Sena olmayan Bluetooth kulaklık setini Eller Serbest Eşleştirme Moduna alın. Kulaklık seti, Sena olmayan Bluetooth kulaklık setiyle otomatik olarak eşleşir.

11.2 İki Yönlü Universal Intercom

Diğer Sena kulaklık setleri arasında kullandığınız aynı interkom bağlantı yöntemiyle, Sena olmayan Bluetooth kulaklık setleriyle Universal Intercom bağlantısı başlatabilirsiniz.




İki Yönlü Universal Intercomu, normal bir İki Yönlü İnterkomda yaptığınız şekilde başlatabilir/sonlandırabilirsiniz. Lütfen Bölüm 10.3: “İki Yönlü İnterkom” kısmına bakın.

11.3 Çok Yönlü Universal Intercom

Sena olmayan kulaklık setlerini kullanan en fazla üç İnterkom Arkadaşıyla Çok Yönlü İnterkom iletişimi kurabilirsiniz. Bazı Sena olmayan kulaklık setleri Çok Yönlü Universal Intercomu desteklemeyebilir. Çok Yönlü Universal Intercom aramasını, normal bir dört yönlü interkom araması gibi yapabilirsiniz. Çok Yönlü Universal Intercomu, normal bir Çok Yönlü İnterkomda yaptığınız şekilde başlatabilir/sonlandırabilirsiniz. Lütfen Bölüm 10.4: “Çok Yönlü İnterkom” kısmına bakın.

11.3.1 Üç Yönlü Universal Intercom

İki kulaklık seti ve bir Sena olmayan Bluetooth kulaklık setiyle Üç Yönlü Universal Intercom bağlantısı kurabilirsiniz. İnterkom bağlantısı kurulduğunda, kulaklık seti ile telefon arasındaki bağlantı geçici olarak kesildiğinden bağlı tüm kulaklık setleri cep telefonu arama işlevini kullanamaz. İnterkom görüşmesinin bağlantısını keserseniz, cep telefonu arama işlevini kullanabilmeniz için cep telefonu bağlantısı otomatik olarak yeniden kurulur. 1. Üç Yönlü Konferans İnterkomu için sizin (A) Sena olmayan bir Bluetooth kulaklık seti (B) ve başka bir kulaklık setiyle (C) eşleştirilmiş olmanız gerekir.

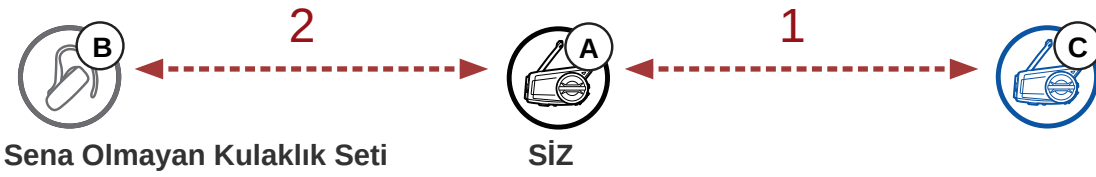


2. İnterkom grubunuzdaki Sena olmayan bir Bluetooth kulaklık setiyle (B) interkom görüşmesi başlatın. Örneğin siz (A), Sena olmayan Bluetooth kulaklık setiyle (B) interkom görüşmesi başlatabilirsiniz. Sena olmayan Bluetooth kulaklık seti (B) de sizinle (A) bir interkom araması başlatabilir.



3. Diğer kulaklık seti (C), size (A) interkom araması yaparak interkoma katılabilir.




4. Artık siz (A), Sena olmayan Bluetooth kulaklık seti (B) ve diğer kulaklık seti (C), Üç Yönlü Konferans Interkomu yapıyorsunuz.

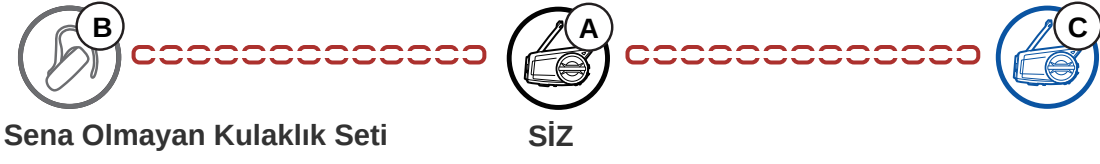

11.3.2 Dört Yönlü Universal Intercom

Dört Yönlü Universal Intercom aramasını, normal bir Dört Yönlü Interkom araması gibi yapabilirsiniz. Dört Yönlü Universal Intercom bağlantısını birkaç farklı yapılandırmayla kurabilirsiniz: 1) iki kulaklık seti ve iki Sena olmayan Bluetooth kulaklık seti veya 2) üç kulaklık seti ve bir Sena olmayan Bluetooth kulaklık seti.

Dört Yönlü Universal Intercom Durum 1 1) Siz (A), Sena olmayan bir Bluetooth kulaklık seti (B), başka bir kulaklık seti (C) ve Sena olmayan bir Bluetooth kulaklık seti (D).

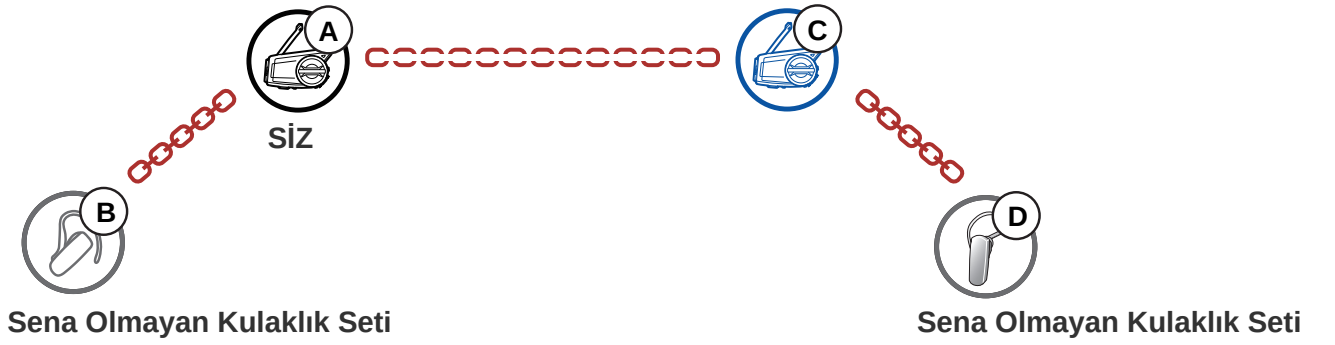

Dört Yönlü Universal Intercom Durum 2 2) Siz (A), Sena olmayan bir Bluetooth kulaklık seti (B) ve diğer iki kulaklık seti (C ve D).



11.4 İki Yönlü Universal Intercom Katılımcısıyla Mesh Intercom Konferansı

Kullanıcılar, mevcut İki Yönlü Universal Intercom ve Mesh Intercom işlevini aynı anda kullanabilir. Bu durumda, Sena olmayan kulaklık setiyle İki Yönlü Universal Intercom bağlantısı üzerinden iletişim kurmanız ve 50C kulaklık setleri arasında Mesh Intercom kullanmanız önerilir. Mesh Intercom kullanırken Open Mesh veya Group Mesh'te olan bir kullanıcı, bir Universal Intercom arkadaşını dahil edebilir. Universal Intercom Arkadaşınızı Mesh'e dahil etmek için onunla İki Yönlü Universal Intercom görüşmesi başlatabilirsiniz.

12. FM RADYONUN KULLANILMASI

12.1 FM Radyo Açma/Kapatma

FM Radyoyu Açma



FM Radyoyu Kapatma




12.2 Radyo İstasyonlarını Arama ve Kaydetme


“Seek” (Ara) özelliği radyo istasyonlarını arar. 1. Radyo istasyonlarını arayın. İstasyonları İleri Doğru Arama




İstasyonları Geri Doğru Arama

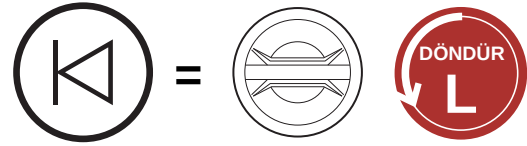

2. Geçerli istasyonu kaydedin. Ön Ayar Seçim Moduna Girme

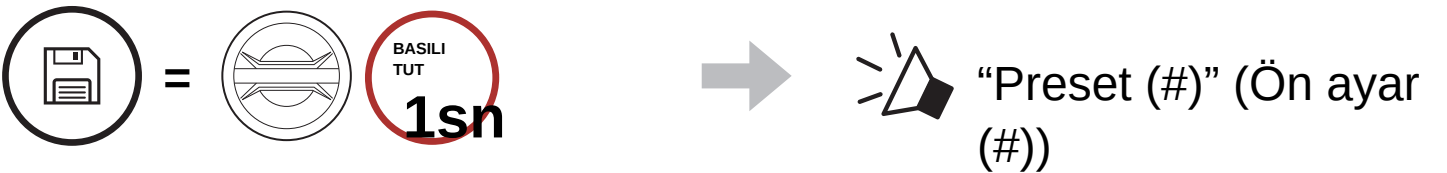


3. Kaydetmek istediğiniz ön ayar numaraları arasında gezinin. Ön Ayarlı İstasyonlar Arasında İleri/Geri Gitme

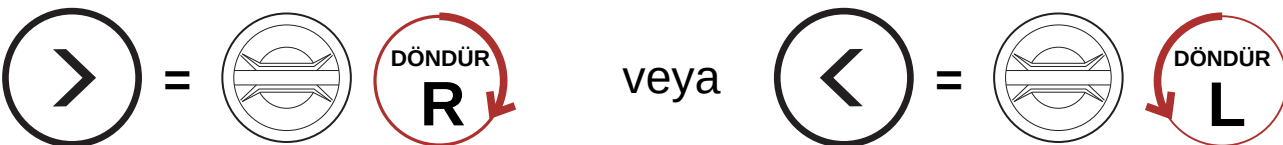

4. İstasyonu seçtiğiniz ön ayar numarasına kaydedin veya istasyonu bellekten silin. İstasyonu Ön Ayar Numarasına Kaydetme




İstasyonu Bellekten Silme

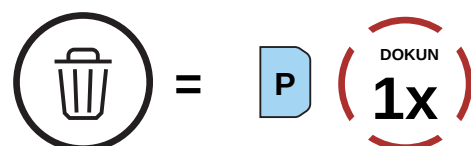


12.3 Radyo İstasyonlarını Tarama ve Kaydetme


“Scan” (Tara) işlevi, geçerli istasyonun frekansından başlayarak radyo istasyonlarını otomatik olarak yukarı doğru arar. 1. İstasyonları tarayın. Taramayı Başlatma

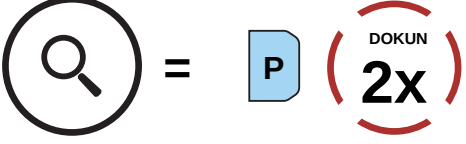

2. Sena alıcısı, bulduğu her istasyonda bir sonrakine geçmeden önce 8 saniye durur. 3. Geçerli istasyonu kaydedin. İstasyon, bir sonraki ön ayar numarasına kaydedilir. Geçerli İstasyonu Kaydetme

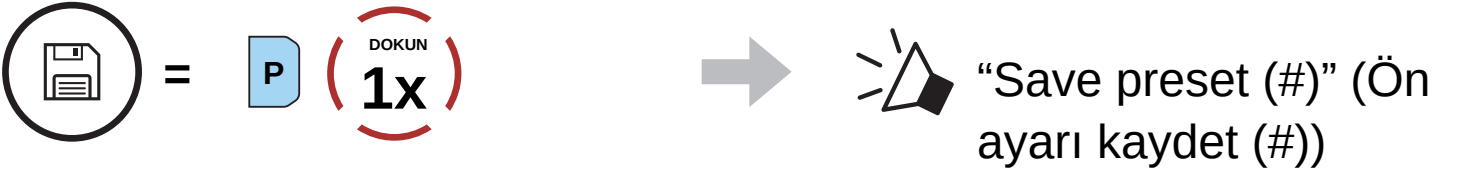


4. Taramayı durdurun. Taramayı Durdurma

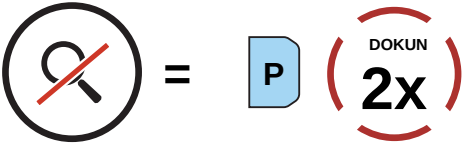

Not: Ön ayarlı istasyonları kaydetmek için Sena Motorcycles Uygulamasını kullanabilirsiniz.

12.4 Geçici İstasyon Ön Ayarı


Geçici Ön Ayar özelliği, mevcut ön ayarlı istasyonlarınızı değiştirmeden en yakın 10 radyo istasyonunu otomatik olarak bulur ve kaydeder. 1. 10 istasyonu otomatik olarak bulun ve kaydedin. Geçici İstasyonlar

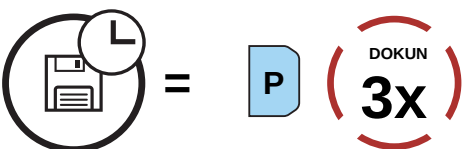

2. Kulaklık seti yeniden başlatıldığında geçici ön ayarlı istasyonlar silinir.

12.5 Ön Ayarlı İstasyonlar Arasında Gezinme

Yukarıdaki yöntemler kullanılarak en fazla 10 radyo istasyonu kaydedilebilir. Kaydedilen istasyonlar arasında gezinebilirsiniz. Ön Ayarlı İstasyonlar Arasında Gezinme

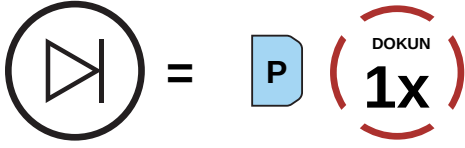

13. SESLİ KOMUT

Kulaklık setinin Sesli Komut özelliği, sadece sesinizi kullanarak belirli işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Ses tanıma özelliğini kullanarak kulaklık setini tamamen eller serbest şekilde kontrol edebilirsiniz. Çok dilli Sesli Komut; İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca ve Rusça'yı destekler.

Sesli Komut Listesini Söyleme

Mod Durumu	İşlev	Sesli Komut
Bekleme/ Bluetooth İnterkom/ Mesh Intercom/ FM Radyo/ Müzik	Pili kontrol et	“Hey Sena, Check Battery”
	Sesi artır	“Hey Sena, Volume Up”
	Sesi azalt	“Hey Sena, Volume Down”
	Telefon eşleştirme	“Hey Sena, Phone Pairing”
	Bluetooth İnterkom Eşleştirme	“Hey Sena, Pairing Intercom”
	Her Bluetooth İnterkomunu Başlatma/Sonlandırma	“Hey Sena, Intercom [One, Two, Three]”
	Kamerayı aç	“Hey Sena, Camera On”
	Kamerayı kapat	“Hey Sena, Camera Off”
	Kaydı başlat	“Hey Sena, Recording”
	Kaydı durdur	“Hey Sena, Stop Recording”
Bekleme/ Bluetooth İnterkom/ FM Radyo/ Müzik	Video etiketlemeyi başlat	“Hey Sena, Tag Video”
	Mesh Intercom'u aç	“Hey Sena, Mesh On”
Mesh Intercom	Mesh Intercom'u kapat	“Hey Sena, Mesh Off”
	Mesh gruplama	“Hey Sena, Mesh Grouping”
	Open Mesh'e geç	“Hey Sena, Open Mesh”
	Group Mesh'e geç	“Hey Sena, Group Mesh”
	Bluetooth interkomu ve Mesh interkomu sonlandır	“Hey Sena, End Intercom”
Bekleme/ Bluetooth İnterkom/ Mesh Intercom	Müzik çal	“Hey Sena, Play Music”

Mod Durumu	İşlev	Sesli Komut
Bekleme/ İnterkom/ Mesh Intercom/ Müzik	FM radyoyu aç	"Hey Sena, FM Radio On"
Müzik/ FM Radyo	• FM - Sonraki Ön Ayar • Müzik - Sonraki Parça • FM - Önceki Ön Ayar • Müzik - Önceki Parça	"Hey Sena, Next" "Hey Sena, Previous"
Müzik	Müziği duraklat	"Hey Sena, Stop Music"
FM Radyo	FM Radyoyu kapat	"Hey Sena, FM Radio Off"
Gelen aramayı yanıtla		"Answer"
Gelen aramayı yok say		"Ignore"

Not:

- Sena Motorcycles Uygulamasındaki Dil özelliğini kullanarak dili başka bir dile ayarlayabilirsiniz.
- Sesli komutları desteklemeyen bir dil ayarlarsanız, sesli komut yalnızca İngilizce komutlarla çalışır.
- Başka bir dilin sesli komut listesini Sena Motorcycles Uygulamasında görebilirsiniz.
- Sesli komut performansı, ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir. Performansı artırmak için, büyük bir mikrofon süngerini kullanarak ve vizörü kapatarak mikrofondaki rüzgar gürültüsünü en aza indirin.

14. İŞLEV ÖNCELİĞİ VE BELLENİM GÜNCELLEMESİ

14.1 İşlev Önceliği

(en yüksek) Cep telefonu

Mesh Intercom/Bluetooth İnterkom Bluetooth stereo müzik ile müzik paylaşımı FM radyo

(en düşük) Bluetooth stereo müzik

Düşük öncelikli bir işlev, yüksek öncelikli bir işlev tarafından kesintiye uğratılır. Örneğin, stereo müzik bir İnterkom Görüşmesi tarafından kesilir; bir İnterkom Görüşmesi ise gelen bir cep telefonu araması tarafından kesilir.

14.2 Bellenim Güncellemesi

14.2.1 Wi-Fi Şarj Kablosu

Bellenimi Wi-Fi Şarj Kablosunu kullanarak güncelleyebilirsiniz. Kablosuz ağınız üzerinden kulaklık setinize mevcut bellenim güncellemelerini otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Lütfen Wi-Fi Şarj Kablosu Kullanım Kılavuzu'na bakın.

14.2.2 Windows PC veya Mac için 50 Series Updater Yazılımı

Bellenimi 50 Series Updater Yazılımını kullanarak güncelleyebilirsiniz. 50 Series Updater Yazılımını kullanarak bellenimi güncellemek için USB Güç ve Veri Kablosunun (USB-C) PC'nize veya Mac'inize bağlı olması gerekir.


Not:

- USB Güç ve Veri Kablosu (USB-C) kutu içeriğine dahil değildir.
- 50 Series Updater Yazılımını kullanmak için Wi-Fi Şarj Kablosunu PC'nize veya Mac'inize bağlamayın.


15. YAPILANDIRMA AYARLARI

15.1 Kulaklık Seti Yapılandırma Menüsü

Yapılandırma Menüsüne Erişme Menü Seçenekleri Arasında Gezinme

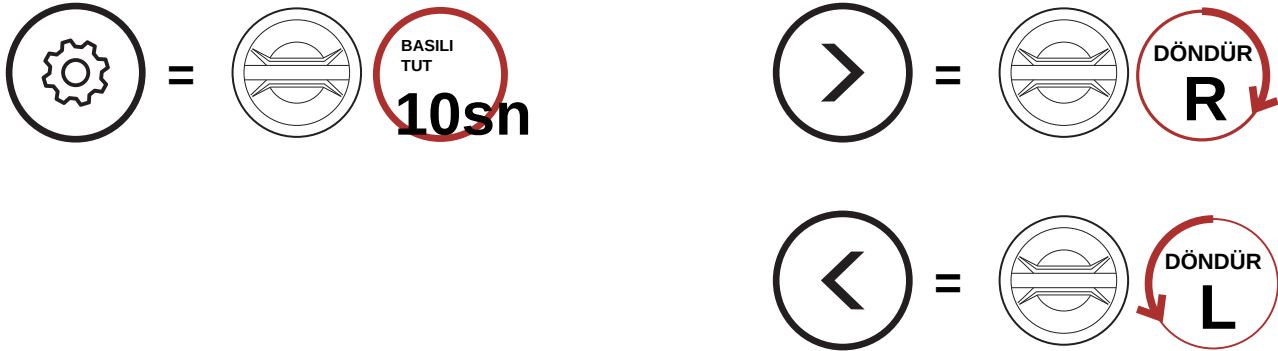

Menü Seçeneklerini Çalıştırma

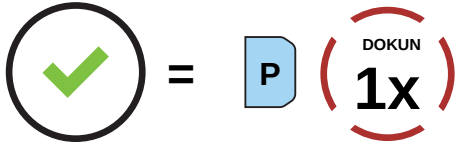

Kulaklık Seti Yapılandırma Menüsü

Sesli Yapılandırma Menüsü	Telefon Düğmesine Dokunun
Tüm Eşleştirmeleri Silme	Çalıştır
Uzaktan Kumanda Eşleştirme	Çalıştır
Universal Intercom Eşleştirme	Çalıştır
Çıkış	Çalıştır

15.1.1 Tüm Eşleştirmeleri Silme

Kulaklık setinin tüm Bluetooth eşleştirme bilgilerini silebilirsiniz.

15.1.2 Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Kulaklık setini, Sena Uzaktan Kumanda cihazlarıyla (ayrıca satılır) uzaktan kontrol edebilirsiniz. 1. Kulaklık setini ve Uzaktan Kumanda cihazını açın. 2. Uzaktan Kumanda Eşleştirmeyi çalıştırın. 3. Uzaktan Kumanda cihazında eşleştirme moduna girin. Kulaklık seti, eşleştirme modundaki Uzaktan Kumanda cihazına otomatik olarak bağlanır.

15.2 Yazılım Yapılandırma Ayarları

Kulaklık setinin ayarlarını Sena Motorcycles Uygulaması üzerinden değiştirebilirsiniz.

15.2.1 Dil

Cihaz dilini seçebilirsiniz. Kulaklık seti yeniden başlatılsa bile seçilen dil korunur.

15.2.2 Mesh Reach-Out (Varsayılan: Devre Dışı)

Mesh Reach-Out etkinleştirildiğinde, bir Mesh Reach-Out istek mesajı gönderilebilir veya alınabilir. Mesh Reach-Out devre dışı bırakıldığında, bir Mesh Reach-Out istek mesajı gönderilemez veya alınamaz.

15.2.3 Ekolayzer (Varsayılan: Müzik Dengesi)

Sesin farklı frekans aralıklarının desibel seviyesini artırın veya azaltın.

- Müzik Dengesi, bas, orta ve tiz sesler arasında en doğal dengeyi sağlayan frekans tepkisini ayarlar.
- Geliştirilmiş Müzik, orta frekansları hafifçe düşürür.
- Ses, insan sesinin orta frekanslarını artırır ve sesli iletişimde daha iyi netlik için çevresel gürültüyü keser.
- Bas Güçlendirme, sesin bas aralığını artırır (130 Hz ve altı).
- Tiz Güçlendirme, sesin tiz aralığını artırır (6 kHz ve üzeri).

15.2.4 Ses Güçlendirme (Varsayılan: Etkin)

Ses Güçlendirme, genel maksimum ses düzeyini artırır. Ses Güçlendirme etkinleştirildiğinde, Ekolayzer maksimum ses düzeyinde etkili olmaz ve yalnızca maksimum düzeyin altında çalışır. Ses Güçlendirme devre dışı bırakıldığında, Ekolayzer tüm ses düzeyi aralıklarında çalışır.

15.2.5 VOX Telefon (Varsayılan: Etkin)

Bu özellik etkinleştirildiğinde, gelen aramaları sesle yanıtlayabilirsiniz. Gelen bir arama için zil sesi duyduğunuzda, yüksek sesle “Hello” gibi bir sözcük söyleyerek veya mikrofona üfleyerek telefonu yanıtlayabilirsiniz. İnterkoma bağlıysanız VOX Telefon geçici olarak devre dışı kalır. Bu özellik devre dışı bırakılırsa, gelen bir aramayı yanıtlamak için Jog Dial'a veya Telefon Düğmesine dokunmanız gerekir ve iki sesli komut (“Answer” ve “Ignore”) artık kullanılamaz.

15.2.6 VOX İnterkom (Varsayılan: Devre Dışı)

Bu özellik etkinleştirildiğinde, en son bağlanan interkom arkadaşınızla sesle interkom görüşmesi başlatabilirsiniz. İnterkomu başlatmak istediğinizde, yüksek sesle “Hello” gibi bir sözcük söyleyin veya mikrofona üfleyin. İnterkom görüşmesini sesle başlatırsanız, siz ve interkom arkadaşınız 20 saniye boyunca sessiz kaldığınızda interkom otomatik olarak sona erer. Ancak, Jog Dial'a dokunarak interkom görüşmesini manuel olarak başlatırsanız, görüşmeyi manuel olarak sonlandırmanız gerekir. Ancak interkomu sesle başlatıp Jog Dial'a dokunarak manuel olarak sonlandırırırsanız, geçici olarak interkomu sesle başlatabilirsiniz. Bu durumda, interkomu yeniden başlatmak için Jog Dial'a dokunmanız gerekir. Bu, güçlü rüzgar gürültüsünün istenmeyen tekrarlı interkom bağlantılarına yol açmasını önlemek içindir. Kulaklık setini yeniden başlattıktan sonra interkomu tekrar sesle başlatabilirsiniz.

15.2.7 VOX Hassasiyeti (Varsayılan: 3)

VOX Hassasiyeti, VOX Telefon ve VOX İnterkomun hassasiyetini ayarlayabilir. Seviye 5 en yüksek hassasiyet ayarıdır, seviye 1 ise en düşüktür.

15.2.8 HD İnterkom (Varsayılan: Etkin)

HD İnterkom, iki yönlü interkom sesini normal kaliteden HD kaliteye yükseltir. Çok yönlü bir interkoma girdiğinizde HD İnterkom geçici olarak devre dışı kalır. Bu özellik devre dışı bırakılırsa, iki yönlü interkom sesi normal kaliteye döner.

Not:

- HD İnterkomun interkom mesafesi, normal interkoma kıyasla nispeten daha kısadır.
- Bluetooth İnterkom Ses Çoklu Görevi etkinleştirildiğinde HD İnterkom geçici olarak devre dışı kalır.

15.2.9 HD Ses (Varsayılan: Etkin)

HD Ses, telefon görüşmeleri sırasında yüksek çözünürlükte iletişim kurmanızı sağlar. Bu özellik, telefon görüşmeleri sırasında sesin net ve berrak olması için kaliteyi artırır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, gelen telefon aramaları interkom görüşmelerini keser ve interkom görüşmeleri sırasında SR10'dan gelen ses duyulmaz. HD Ses etkinleştirildiğinde İnterkom Katılımcısıyla Üç Yönlü Konferans Telefon Görüşmesi kullanılamaz.

Not:

- Kulaklık setine bağlanacak Bluetooth cihazınızın HD Ses'i destekleyip desteklemediğini görmek için cihazın üreticisine başvurun.
- **HD Ses, yalnızca Bluetooth İnterkom Ses Çoklu Görevi devre dışıyken etkindir.**

15.2.10 Bluetooth İnterkom Ses Çoklu Görevi (Varsayılan: Devre Dışı)

Ses Çoklu Görevi (Bluetooth İnterkom Ses Çoklu Görevi ve Mesh Intercom Ses Çoklu Görevi), müzik, FM radyo veya GPS talimatlarını dinlerken aynı anda interkom görüşmesi yapmanızı sağlar. Örtüşen ses, bir interkom görüşmesi olduğunda arka planda düşük ses düzeyinde çalar ve görüşme bittiğinde normal ses düzeyine döner. Mesh Intercom Ses Çoklu Görevi özelliği her zaman açıktır.

Not:

- Bluetooth İnterkom Ses Çoklu Görevinin düzgün çalışması için kulaklık setini kapatıp açmanız gerekir. Lütfen kulaklık setini yeniden başlatın.
- Bluetooth İnterkom Ses Çoklu Görevi, bu özelliği destekleyen bir kulaklık setiyle yapılan iki yönlü interkom görüşmeleri sırasında etkinleşir.
- Bazı GPS cihazları bu özelliği desteklemeyebilir.
- **Ses Çoklu Görevi özelliği, İnterkom-Ses Örtüşme Hassasiyeti ve Ses Örtüşme Düzeyi Yönetimi ayarları üzerinden yapılandırılabilir.**

15.2.11 İnterkom-Ses Örtüşme Hassasiyeti (Varsayılan: 3)

Örtüşen ses çalarken interkom üzerinden konuşursanız, müzik, FM radyo ve GPS sesi arka planda çalacak şekilde kısılır. Bu arka plan ses modunu etkinleştirmek için interkom hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Seviye 1 en düşük hassasiyete, seviye 5 en yüksek hassasiyete sahiptir.

Not: Sesiniz seçilen seviyenin hassasiyetinden daha yüksek değilse, örtüşen sesin düzeyi kısılmaz.

15.2.12 Ses Örtüşme Düzeyi Yönetimi (Varsayılan: Devre Dışı)

Devam eden bir interkom görüşmesi olduğunda müzik, FM radyo ve GPS'in örtüşen sesinin düzeyi kısılır. Ses Örtüşme Düzeyi Yönetimi etkinleştirildiğinde, örtüşen sesin düzeyi bir interkom görüşmesi sırasında kısılmaz.

15.2.13 Akıllı Ses Düzeyi Kontrolü (Varsayılan: Devre Dışı)

Akıllı Ses Düzeyi Kontrolünü etkinleştirmek, hoparlör ses düzeyini ortam gürültüsünün seviyesine göre otomatik olarak değiştirir. Hassasiyeti düşük, orta veya yüksek olarak ayarlayarak bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

15.2.14 Kendi Sesini Duyma (Varsayılan: Devre Dışı)

Kendi Sesini Duyma, kendi sesinizin işitilebilir geri bildirimidir. Değişen kask gürültüsü koşullarına göre doğru seviyede ve doğal şekilde konuşmanıza yardımcı olur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir interkom görüşmesi veya telefon araması sırasında ne konuştuğunuzu duyabilirsiniz.

15.2.15 Sesli Asistan (Varsayılan: Etkin)

Sesli Asistan etkinleştirildiğinde, “Hey Siri” veya “Hey Google” gibi bir sesli komut kullanarak Siri veya Google Asistan'ı uyandırabilirsiniz. Siri veya Google Asistan'ı sesinizle uyandırmak istemiyorsanız bu özelliği devre dışı bırakın.

15.2.16 Sesli Uyarı (Varsayılan: Etkin)

Sesli Uyarıları yazılım yapılandırma ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz, ancak aşağıdaki sesli uyarılar her zaman açıktır.

- Kulaklık seti yapılandırma ayarları menüsü, pil seviyesi göstergesi, hızlı arama, FM radyo işlevleri

15.2.17 RDS AF Ayarı (Varsayılan: Devre Dışı)

Radyo Veri Sistemi (RDS) Alternatif Frekans (AF) Ayarı, ilk sinyal çok zayıfladığında alıcının ikinci frekans konumuna yeniden ayarlanmasını sağlar. Alıcıda RDS AF etkinleştirildiğinde, birden fazla frekansa sahip bir radyo istasyonu kullanılabilir.

15.2.18 FM İstasyon Kılavuzu (Varsayılan: Etkin)

FM İstasyon Kılavuzu etkinleştirildiğinde, ön ayarlı istasyonları seçtiğinizde FM istasyon frekansları sesli uyarılarla belirtilir. FM İstasyon Kılavuzu devre dışı bırakıldığında, ön ayarlı istasyonları seçtiğinizde FM istasyon frekansları hakkında sesli uyarı verilmez.

15.2.19 Advanced Noise Control™ (Varsayılan: Etkin)

Advanced Noise Control etkinleştirildiğinde, bir interkom görüşmesi sırasında arka plan gürültüsü azaltılır. Devre dışı bırakıldığında, interkom sırasında arka plan gürültüsü sesinizle karışır.

15.3 Kamera Yapılandırma Ayarları

Kameranın ayarlarını Sena Camera Uygulaması üzerinden değiştirebilirsiniz.



15.3.1 Fotoğraf Modu (Varsayılan: Tekli Çekim Modu)

Fotoğraf modunu Tekli Çekim veya Seri Çekim olarak seçebilirsiniz. Tekli Çekim tek bir fotoğraf çekerken Seri Çekim 8 fotoğraf çeker.

15.3.2 Video Modu (Varsayılan: Normal Kayıt Modu)

Video modunu Normal Kayıt Modu, Hızlandırılmış Video Modu veya Döngüsel Kayıt Modu olarak seçebilirsiniz. Hızlandırılmış Video Modu, belirli zaman aralıklarında bir dizi fotoğraf çekerek bunları bir videoya dönüştürür. Döngüsel Kayıt Modu, belirli zaman aralıklarında sürekli video kaydeder ve bellek dolduğunda eski video dosyalarının yerine yenilerini kaydeder.

15.3.3 Video Çözünürlüğü (Varsayılan: 2160P/30fps)

Video Çözünürlüğünü 2160P/30fps, 1440P/30fps, 1080P/60fps, 1080P/30fps, 1080P/60fps + EIS ve 1080P/30fps+EIS olarak seçebilirsiniz.

Not: Elektronik görüntü sabitleme (EIS), elektronik işleme kullanan bir görüntü iyileştirme tekniğidir. EIS, bulanıklığı en aza indirir ve kamera titreşimini telafi eder.

15.3.4 Hızlandırılmış Video Aralığı (Varsayılan: 1 sn)

Hızlandırılmış Video Aralığını 1 saniye, 2 saniye, 5 saniye veya 10 saniye olarak seçebilirsiniz.

15.3.5 Video Mikrofon Kazancı (Varsayılan: Orta)

Video kaydı için Mikrofon Kazancını düşük, orta veya yüksek olarak seçebilirsiniz.

15.3.6 Tarih Etiketleri (Varsayılan: Kapalı)

Video kaydı sırasında Tarih Etiketini kaydedebilir veya gizleyebilirsiniz. Açık'ı seçerseniz, tarih etiketi kaydedilen videonuzun üzerinde görüntülenir. Kapalı'yı seçerseniz, tarih etiketi kaydedilen videonuzda gösterilmez.

15.3.7 Smart Audio Mix (Varsayılan: Açık)

Smart Audio Mix, video kaydı sırasında sesinizin yanı sıra hoparlörlerinizden duyduğunuz her şeyi kaydetmenizi sağlar. Smart Audio Mix'i yöneten işlev, Hoparlör Sesi Kaydı olarak adlandırılır.

15.3.8 Otomatik Kamera Uyku Modu (Varsayılan: Açık)

Kamerayı, 5 dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, kamera şarj olurken çalışmaz.

15.3.9 SD Kartı Biçimlendirme


SD kart biçimlendirme, microSD karttaki tüm dosyaları kaldırır. Yeni bir kartı ilk kez kullandığınızda, kamerayı kullanmadan önce her zaman biçimlendirin.

16. SORUN GİDERME

Daha fazla sorun giderme bilgisi için lütfen sena.com adresini ziyaret edin.

16.1 Hata Sıfırlama

Kulaklık seti düzgün çalışmadığında, üniteyi kolayca sıfırlayabilirsiniz: 1. Kulaklık setinin ana ünitesinin arkasındaki İğne Deliği Hata Sıfırlama Düğmesini bulun. 2. Bir ataşı dikkatlice deliğe sokun ve hafif bir baskıyla İğne Deliği Hata Sıfırlama Düğmesine dokununuz.

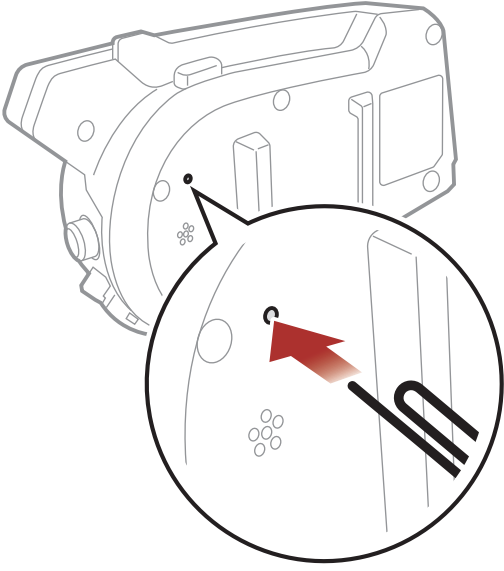

3. Kulaklık seti kapanır.

Not: Hata Sıfırlama, kulaklık setini fabrika varsayılan ayarlarına döndürmez.

16.2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Tüm ayarlarınızı silip yeniden başlamak için, kulaklık seti Fabrika Ayarlarına Sıfırlama özelliği kullanılarak fabrika varsayılan ayarlarına döndürülebilir.

1. = → “Factory reset” (Fabrika ayarlarına sıfırlama)
2. = → “Headset reset, good-bye” (Kulaklık seti sıfırlandı, hoşça kalın)

16.3 Kamera Uyarıları

16.3.1 Bellek Dolu

Bellek dolduğunda



Yanıp söner 



“Memory is full” (Bellek dolu)

→ Lütfen SD kartı biçimlendirin.

16.3.2 microSD Kart Yok

microSD kart yuvasına microSD kart takılı değilse



Yanıp söner 



“No SD card” (SD kart yok)

→ Lütfen kullanmadan önce microSD kartı takın.

16.3.3 MicroSD Kart Hatası

microSD kartta bir hata oluşursa



Yanıp söner 



“SD card error” (SD kart hatası)

→ Lütfen microSD kartı kontrol edin.

16.3.4 Yüksek Sıcaklık

Kamera sistemi çok ısınır







“High temperature problem” (Yüksek sıcaklık sorunu)

→ Kullanmaya devam etmeden önce kamerayı soğutun.



Telif Hakkı 2025 Sena Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır. Sena Technologies, Inc., önceden bildirimde bulunmaksızın ürününde her türlü değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar. Sena™, Sena Technologies, Inc.'in veya ABD ile diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının bir ticari markasıdır. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, CAVALRY 2™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 60S™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, BiKom 20™, B10™, B20™, E30™, J10™, J30™, C1™, C10™, C20™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, S1™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PHANTOM™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, SURGE™, TALKIE™, U1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK CREW™, NAUTITALK N2R™, Sena Technologies, Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Sena'nın açık izni olmadan kullanılamaz. GoPro®, San Mateo, Kaliforniya'daki Woodman Labs'ın tescilli bir ticari markasıdır. Sena Technologies, Inc. ("Sena"), Woodman Labs, Inc. ile bağlantılı değildir. GoPro® için Sena Bluetooth Paketi, Sena Technologies, Inc. tarafından GoPro® Hero3 ve Hero4'e Bluetooth özellikleri kazandırmak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş, satış sonrası bir aksesuardır. Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve Sena tarafından bu tür markaların kullanımı lisans altındadır. iPhone® ve iPod® touch, Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. Sena Technologies, Inc. 152 Technology Drive, Irvine, CA 92618