


SENA

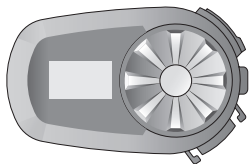

SS

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM**

HD SPEAKERS

HIZLI BAŞLANGIÇ

RIDE CONNECTED



Bluetooth® 5.1



Çift yönlü interkom



Interkom mesafesi 700 m (0.4 mi)*



HD Kulaklıklar




Audio Multitasking™

* Açık alanda

BASLARKEN

1. Cihazınızı **sena.com** Sitesini ziyaret ederek gncelleyebilir en gelismis ozellikleri cihazınıza ykleyebilirsiniz.
2. Web sitemiz ve sosyal medya kanallarımızı takip ederek yenilikler, yardım ve ipuları konusunda destek alabilirsiniz.

SENA



SENA Technologies, Inc.

Customer Support: sena.com

BASLARKEN

Bu kılavuzu nasıl kullanacaksınız

Görsel açıklamalar kılavuzunuzu kullanmayı kolaylaştıracaktır. Yeni teknolojiler karışık olabilir, biz sizin için kolaylaştırdık



ISLEV


=



=

Dugme(ler) Bas veya Tut

Dugmeler

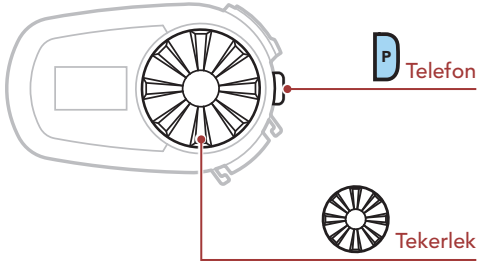

BASLARKEN

Simgeler



Bas düğme/tekere gösterildiği kadar basın



Basılı Tut düğme/tekere gösterildiği süre kadar basınız.



Çevir Tekerini sağa veya sola çevirin



Basarken çevir tekerini basılı tutarken sağa veya sola çevirin



"Hello"

Sesli uyarı

HIZLI BASLANGIC

Ürün detayları


Sarj veya güncelleme girişi

LCD Ekran

Telefon düğmesi

Teker

Kulaklık / Mikrofon girişi

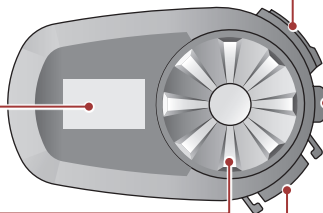

LCD Ekran

Durum

Pil durumu



Aktif islev






HIZLI BASLANGIC

Kurulum

Baglantı klipsi ile



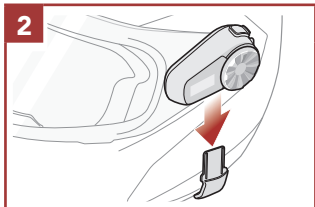
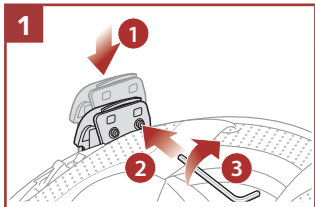


Yapışkanlı bağlantı

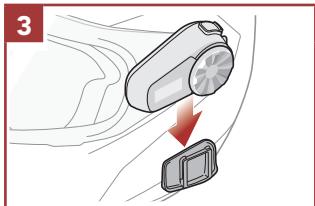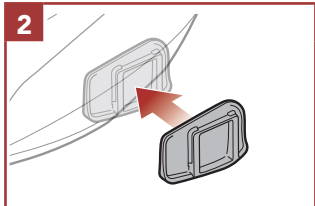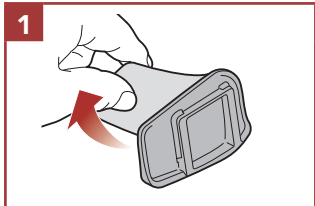

HIZLI BASLANGIC

Kulaklık ve m krofonun takılması

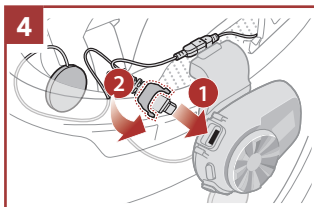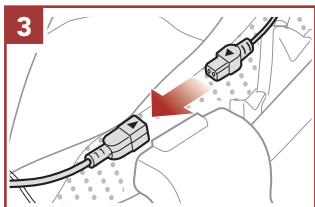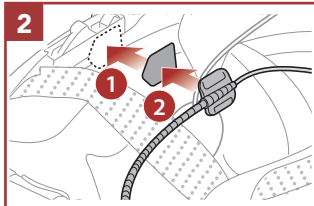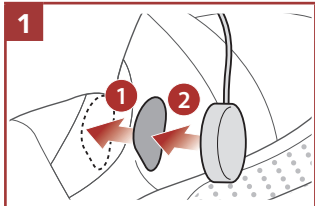

HIZLI BASLANGIC

SENA MOTORCYCLES Uygulaması

SENA MOTORCYCLES Uygulamasını, [Google Play Store](#) or [App Store](#) üzerinden indiriniz.



SENA MOTORCYCLES

- Uygulama ayarları

Sena Device Manager

[sena.com](#) üzerinden **Sena Device Manager** indiriniz, bu uygulama ile cihaz ayarlarını ve güncellemelerini yapabilirsiniz. Windows PC veya Apple için uygulamaları vardır.

HIZLI BASLANGIC

Temel Islevler

Güç açma



Kapama



Ses açma




Ses kısma



Pil seviyesi kontrolü

LCD Ekran


Pil Göstergesi

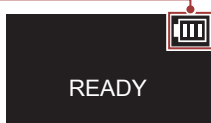

-  = Yüksek
-  = Orta
-  = Düşük
-  = Çok düşük

HIZLI BASLANGIC

Telefon esleme



=



Telefonunuzdaki bluetooth esleme menüsünden 5S cihazı bulunuz. Gerekirse 0000 PIN numarası girebilirsiniz..



=

0 0 0 0


PIN
NUMBER





- Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakabilirsiniz.

HIZLI BASLANGIC

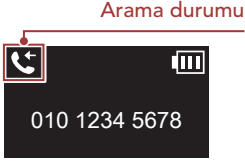Telefon

LCD Ekran




-  = Gelen çağrı
-  = Giden çağrı
-  = Telefon gorusmesi
-  = Çağrı reddedildi

Cevapla



Sonlandır

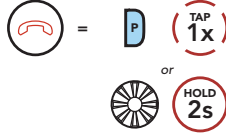

Reddedt



Sesli arama yapma



HIZLI BASLANGIC

Müzik kontrolleri

Play/Pause



"[Beep, Beep]"



PLAY



PAUSE




Sarkı ileri alma



HIZLI BASLANGIC

Bluetooth Interkom

3 kişiye kadar interkom bağlantısı yapılabilir.

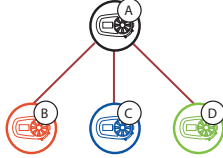




Interkom esleme

İki yöntemi var.

Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP SENA MOTORCYCLES uygulaması üzerinden herhangi bir tus kombinasyonunu hatırlamanız gerek kalmadan QR kod okutarak.

1. Telefonunuzu cihazınızla eşleyin
2. **SENA MOTORCYCLES** uygulamasındaki  (**Smart Intercom Pairing Menu**) simgesine tıklayın
3. Arkadaşınızın **(B)** telefonunda çıkan kodu tarayın.
 - Arkadaşınız **(B)** telefonundaki SENA MOTORCYCLES uygulamasındaki  > **QR code**  simgelerine dokununuz.




HIZLI BASLANGIC

4. **Save** tusuna basarak arkadasınız(B)'i kaydedin
5. Arkadasınız C ve D'i kaydetmek için **Scan** (📷) tusuna basarak, 3-4 numaralı adımlar tekrarlayınız.

Not: The **Smart Intercom Pairing (SIP)** uygulaması **Bluetooth 3.0** veya **altındaki** Sena cihazlarla uyumlu degildir.


Tusları kullanarak

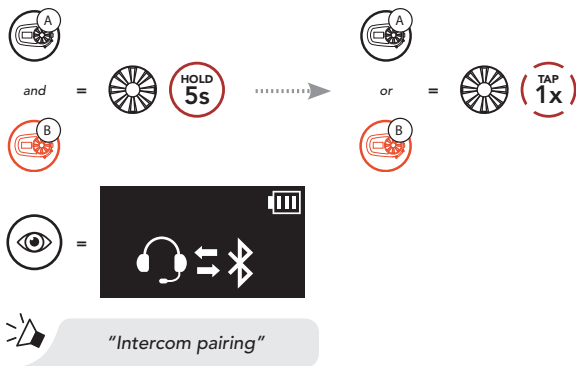

Not: C ve D yukarıdaki islemleri tekrar ediniz.

HIZLI BASLANGIC

Son gelen ilk faydalanır



Interkom yapma



Arkadasınız 1 ile interkom basarip bitirme



Arkadasınız 2 ile interkom basarip bitirme



Arkadasınız 3 ile interkom basarip bitirme



HIZLI BASLANGIC

Ayar menüsü


Ayar menüsünü açma



"Configuration menu"



Ayar menüsünden çıkma



Seçenekler arasında dolasma



"[Menu prompt]"




"[Menu prompt]"


HIZLI BASLANGIC

Arıza giderme

Fabrika ayarlarına dönme

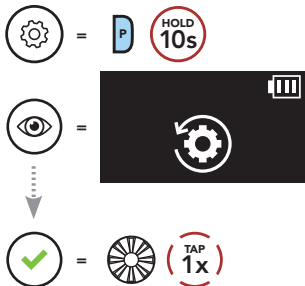



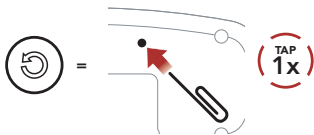













Sıfırlama















Not: Sıfırlama cihazınızı fabrika ayarlarına döndermeyecektir.

HIZLI REFERANS

Tip	Islev	Düğme komutları
Temel Islevler	Güç açma / kapatma	  
	Ses açma / kısma	  
Telefon	Cevaplama	 
	Bitirme	 
	Reddetme	 
	Hızlı arama	 
	Sesli arama	 

HIZLI REFERANS

Tip	Islev	Düğme komutları
 Müzik	Çalma / Durdurma	 
	Sarkı atlatma	 
	Bir önceki sarkı	 
 Interkom	Interkom esleme	 
		 
	Interkom baslama / bitirme	