


WiFi ŞARJ KABLOSU

KULLANICI KILAVUZU

Son güncelleme: 12 Şubat 2025

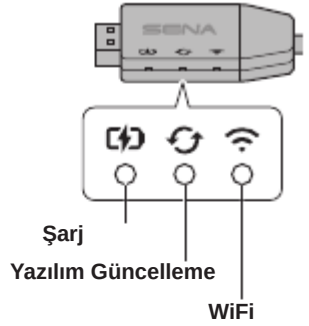

SENA

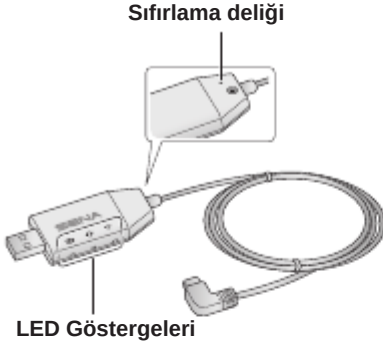

Şarj LED'i

-  Bağlı değil
-  Şarj oluyor
-  Tam dolu

Yazılım Güncelleme LED'i

-  Bağlı değil veya güncelleme yok
-  Yazılım güncelleniyor
-  Güncelleme tamamlandı

WiFi LED'i


-  WiFi ağına bağlı değil
-  WiFi ağı aranıyor
-  WiFi ağına bağlı

WiFi Şarj Kablosunu Yapılandırma

1. WiFi Şarj Kablosunu bir duvar şarj cihazına veya güç kaynağına takın.
2. WiFi LED'ini kontrol edin.


a. Sabit Kırmızı:

Sabit kırmızı LED, güncellemeye devam etmeden önce WiFi Şarj Kablosunun yapılandırılması gerektiğini gösterir. WiFi Şarj Kablosunu yapılandırmak için 3. adıma geçin.

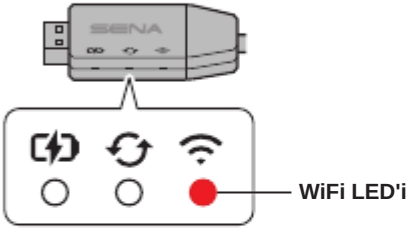


b. Sabit Mavi:

WiFi LED'i sabit mavi yanıyorsa, WiFi Şarj Kablosu zaten yapılandırılmıştır ve yazılımı otomatik olarak güncellemeye hazırdır. Artık yapılandırmayı tamamlayıp cihazı güncelleyebilirsiniz. Aşağıdaki "WiFi Üzerinden Yazılım Güncelleme" bölümüne geçin.

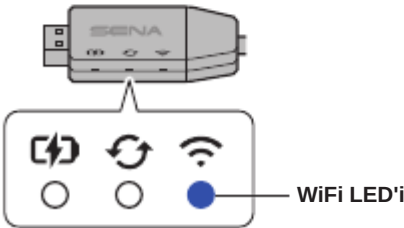


c. Yanıp Sönen Mavi:

WiFi LED'i 10 saniyeden uzun süre mavi yanıp sönerse, WiFi Şarj Kablosunu sıfırlayın. Sıfırlama deliğine bir iğne sokun ve 1 saniye boyunca basılı tutun. Üç LED de kısaca yanıp söner. Sıfırlama başarılı olursa WiFi LED'i sabit kırmızı yanar. 3. adıma geçin.

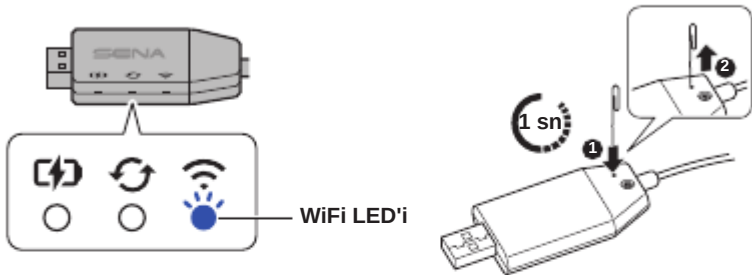


3. Akıllı telefonunuzda WiFi ayarlarını açın, WiFi Şarj Kablosunu bulun (SENA WA-xxxxxx olarak görünür) ve seçin.

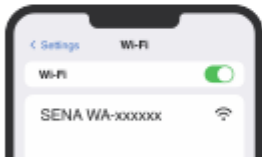

4. Sena Motorcycles Uygulamasını açın.



a. Ekranın sağ üst köşesindeki ayarlar simgesine geçin.

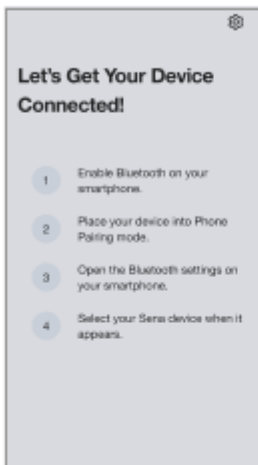

veya




b. Yazılım Güncelleme'ye, ardından WiFi Üzerinden Güncelle'ye geçin.

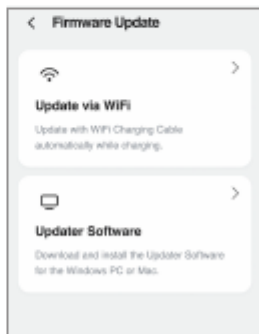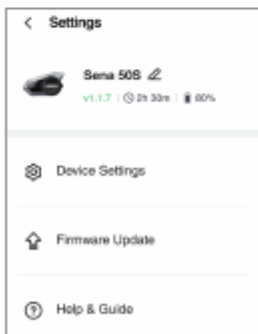

c. WiFi ağınıza bağlanmak için bir ekran göreceksiniz.


5. WiFi ağını seçin ve şifreyi girin.

Not: Yalnızca 2,4 GHz ağlar desteklenir.

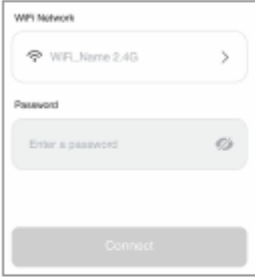

6. WiFi LED'inin sabit mavi olup olmadığını kontrol edin.


- WiFi LED'i sabit mavi yanıyorsa, WiFi Şarj Kablosu başarıyla yapılandırılmıştır ve cihaz şarj olurken yazılımı otomatik olarak güncellemeye hazırdır.
- WiFi LED'i mavi yanıp sönüyorsa, sabit kırmızıya dönene kadar bekleyin, ardından 3. adıma geri dönün. LED'in sabit kırmızıya dönmesi birkaç dakika sürer.

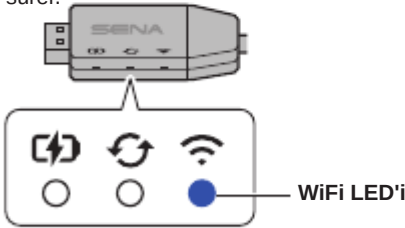

Not: Yönlendiriciyi değiştirerek WiFi ağınıza değiştirirseniz, WiFi Şarj Kablosunu sıfırlayıp yeniden yapılandırmanız gerekir. Yukarıdaki 2.c adımındaki talimatları izleyin.

WiFi Üzerinden Yazılım Güncelleme


1. WiFi Şarj Kablosunun WiFi LED'inin sabit mavi olduğunu kontrol edin.

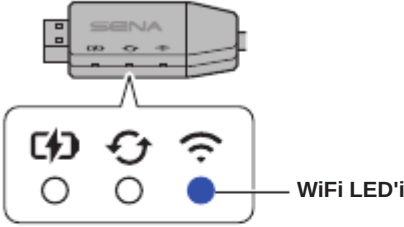


2. Güncellenecek Sena cihazını kapatın.

Not: Cihaz açıkta, WiFi Şarj Kablosu tarafından tanınmaz.

3. Cihazı WiFi Şarj Kablosuna bağlayın. Güncelleme otomatik olarak başlar ve güncelleme sırasında Güncelleme LED'i mavi yanıp söner.

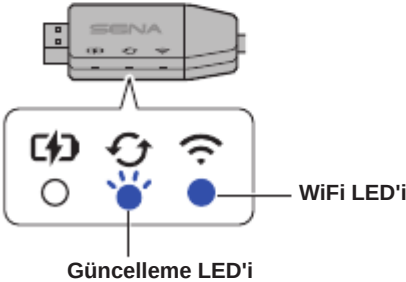

4. Cihaz başarıyla güncellendiğinde, Güncelleme LED'i sabit mavi yanar.
Güncelleme yaklaşık 10 dakika sürer.

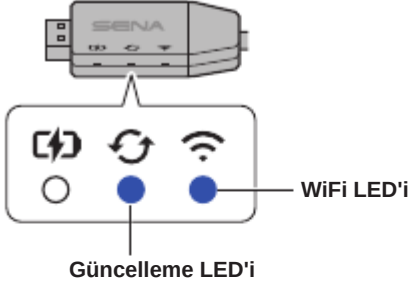

Uyumlu Sena Cihazları

WiFi Şarj Kablosu aşağıdaki Sena cihazlarıyla uyumludur:

- 50S, 50R, 50C
- 30K, 20S, 20S EVO
- Momentum EVO
- SRL3, SRL-Mesh
- Triumph 50S
- Harley-Davidson 50S, Harley-Davidson 50C

Not:

- WiFi Şarj Kablosu, uyumlu Sena cihazlarını Uygulama bağlantısı olmadan otomatik olarak günceller.
- Cihazın şarj olurken otomatik güncellenebilmesi için, cihazı takmadan önce WiFi Şarj Kablosunun WiFi LED'inin sabit mavi olduğundan emin olun.