

SENA

KULLANIM KILAVUZU

Firmware Version: 1.2.x Son Güncelleme 15 Ekim, 2025

605

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

———— SOUND BY ————
harman/kardon



HIZLI REFERANS

P : Telefon düğmesi **J** : Jog dial **M** : Mesh Intercom düğmesi **F** : Fener düğmesi

Tür	İşlem	Düğme	Süre
Temel İşlemler	Açma	P & J	1 saniye basılı tutun
	Kapatma	P & J	Tek dokunuş
	Ses aç/kıs	J	Döndürün
Fener	Fener açma/kapama	F	Tek dokunuş
Telefon	Telefon eşleştirme	P	5 saniye basılı tutun
	Çağrıyı yanıtlama	P veya J	Tek dokunuş
	Çağrıyı sonlandırma	P	Tek dokunuş
		J	2 saniye basılı tutun
	Çağrıyı reddetme	J	2 saniye basılı tutun
	Hızlı arama	P	Çift dokunuş
	Müziği oynat/duraklat	J	1 saniye basılı tutun
	Parça ileri/geri	J	Basılı tutarak döndürün
Siri veya Google Asistan		P	Tek dokunuş
Mesh Intercom™	Mesh Intercom açma/kapama	M	Tek dokunuş
	Mikrofonu sustur/sesi aç	M	1 saniye basılı tutun
	Kanal seçimi	M	Çift dokunuş
	Mesh grupta	M	5 saniye basılı tutun
	Mesh Reach-Out isteği	M	Üç kez dokunun
	Mesh'i sıfırlama	M	8 saniye basılı tutun
Wave Intercom™	Wave Intercom açma	M	Çift dokunuş
	Wave Intercom kapama	M	Tek dokunuş
	Mesh Intercom'a geçiş	J	Tek dokunuş
Yapılandırma menüsü		J	10 saniye basılı tutun
Fabrika ayarlarına sıfırlama	Onaylamak için	P	10 saniye basılı tutun
		J	Tek dokunuş
		P	Tek dokunuş
	iptal etmek için	P	Tek dokunuş
Arıza sıfırlama		P & J	10 saniye basılı tutun

BAŞLAMADAN ÖNCE

I Sena Motorcycles App

Sena Motorcycles uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan indirin.



I WAVE Intercom App

WAVE Intercom uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan indirin.



Wave Intercom hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sena.com adresindeki Wave Intercom Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

BAŞLAMAK İÇİN BİR BÖLÜME TIKLAYIN



60S HAKKINDA



KURULUM



TEMEL KULLANIM



FENER



RIDE GLOW LED



BLUETOOTH
CİHAZLARIYLA
EŞLEŞTİRME



AKILLI
TELEFONLA
KULLANIM



MESH INTERCOM



WAVE INTERCOM



BLUETOOTH
INTERCOM



UNIVERSAL
INTERCOM



İTERKOM
GEÇİDİ

- MESH INTERCOM A KÖRÜĞÜ



SES ÇOKLU
GÖREVİ



FM RADYO



SES KOMUTU



ÜRÜN YAZILIMI
GÜNCELLEMESİ




SORUN GİDERME



01 60S HAKKINDA

Önemli Özellikler

- Mesh Intercom 3.0 - daha iyi ses kalitesi, daha güçlü bağlantı ve uzatılmış konuşma süresi sağlar
 - Çift versiyon Mesh - geriye dönük uyumluluk için Mesh 2.0
 - Wave Intercom uyumluluğu
 - Aynı anda birden fazla cihaza bağlanma performansını en üst düzeye çıkaran ve ses çoklu görev yeteneklerini artıran çift çekirdekli, paralel mimarili işlemci
 - Yapay zeka tabanlı gürültü engelleme
 - Gelişmiş sesli komut
 - Harman Kardon imzalı ikinci nesil premium ses
 - İki kulaklık kelepçesi seti, iki hoparlör seti ve üç mikrofon seti içerir
-
- Değiştirilebilir ön kapaklar
 - Dinamik LED ve entegre fener
 - Manyetik montaj
 - IPx7 su geçirmezlik derecesi
 - Bluetooth 5.3 sürümü
 - Kablosuz (OTA) ürün yazılımı güncellemesi

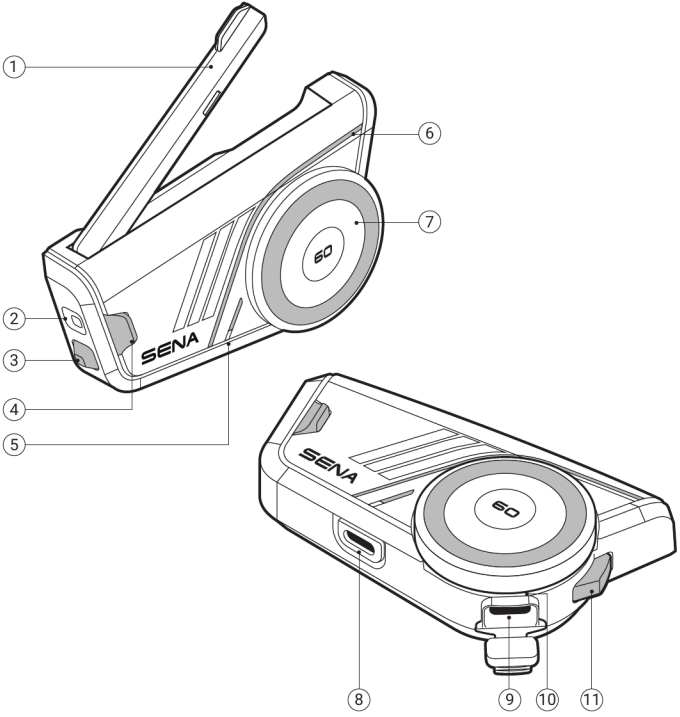

1. Mesh Intercom anteni

2. Fener

3. Fener düğmesi

4. Mesh Intercom düğmesi

5. Durum LED'i

6. Dinamik LED

7. Jog dial



8. Hoparlör ve mikrofon bağlantısı

9. USB-C şarj portu

10. Şarj LED'i

11. Telefon düğmesi




Kutu İçeriği

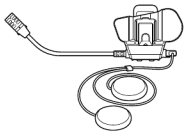	 × 3		
60S	Değiştirilebilir ön kapaklar	Kask kelepçesi #1	Kask kelepçesi #2
		 × 2	 × 4
Yapışkanlı yüzey montaj plakası	Çift taraflı bant	Hoparlör pedleri	Hoparlörler için velcro pedler
		 × 4	
Kablolu bom mikrofon	Kablolu mikrofon	Kablolu bom mikrofon için	Velcro ped mikrofon süngerleri mikrofon
			
Kablolu mikrofon için velcro ped	Kablolu bom mikrofon tutucusu	Kablolu bom mikrofonu için velcro ped	Kask kelepçesi için manyetik kapak
			
3,5 mm ses adaptörü	USB-C şarj kablosu		

02 KURULUM


Ana Ünite ve Kelepçeler

Kask Kelepçesi

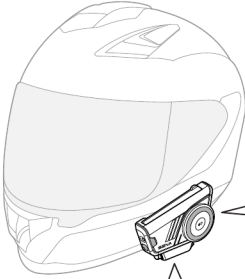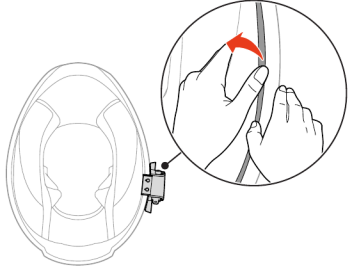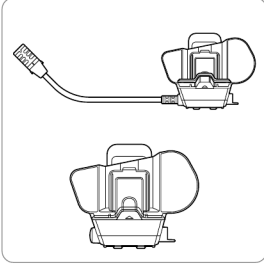


Takma


1.

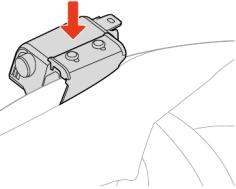

2.

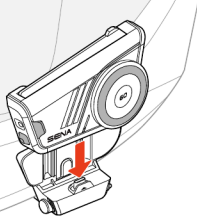


Çıkarma

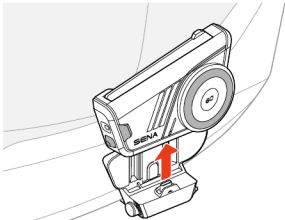


Ana üniteyi yukarı doğru sıkıca itin.

Ana ünite mıknatıslarla kolayca takılır.



Yapışkanlı Yüzey Montaj Plakası




1. Klipsi çıkarın

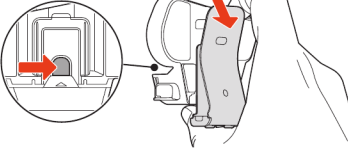


2. Plakayı takın

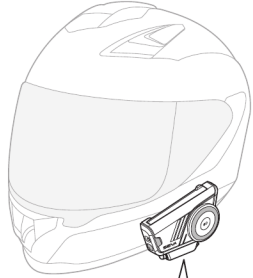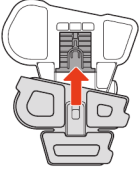


1.

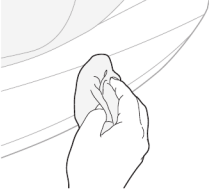


2.

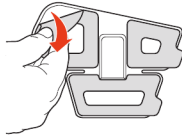


3.

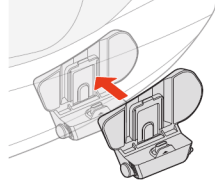


4.

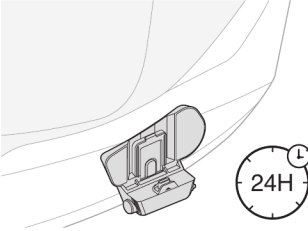



5.

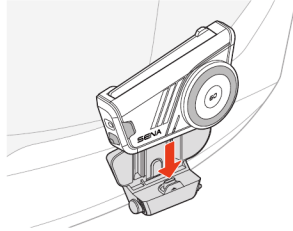


Hoparlörler

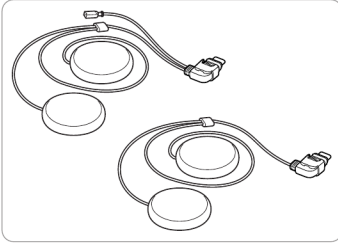



1.

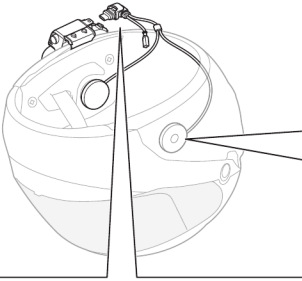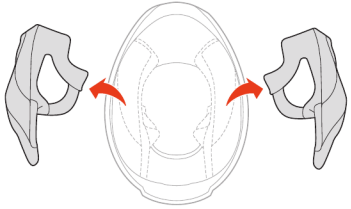



2.


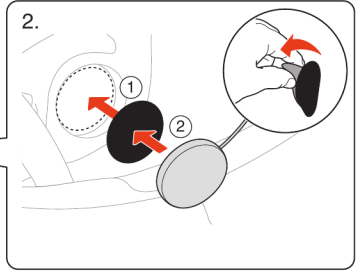


Takma

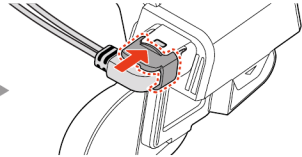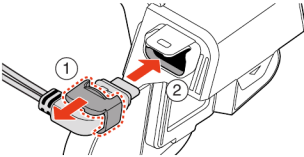


Çıkarma

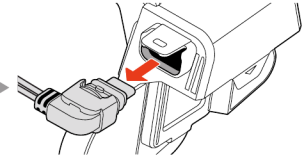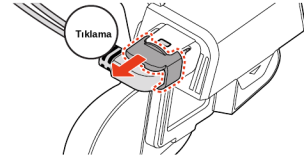


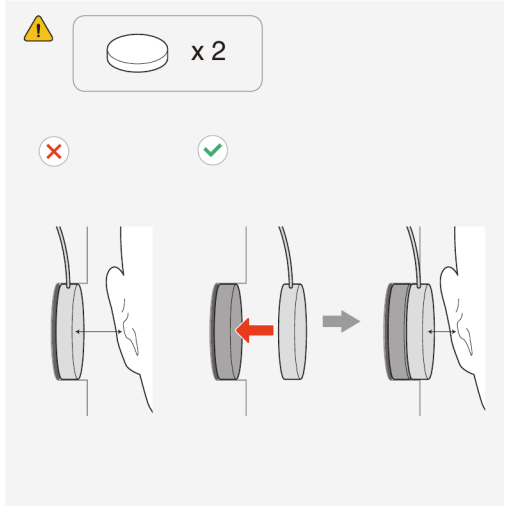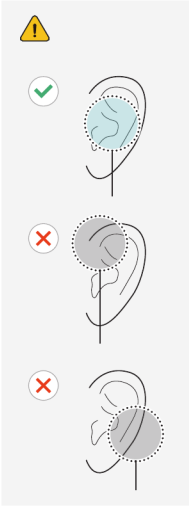

3,5 mm Ses Adaptörü




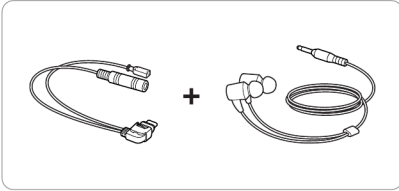


3,5 mm ses
konektörlü kulaklık
(dahil değildir)



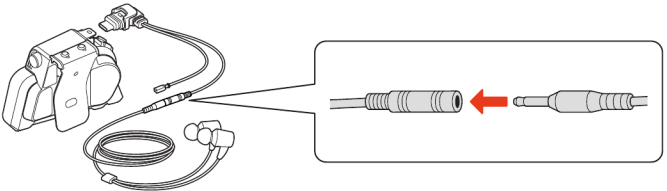


Mikrofon

Kablolu Bom Mikrofon

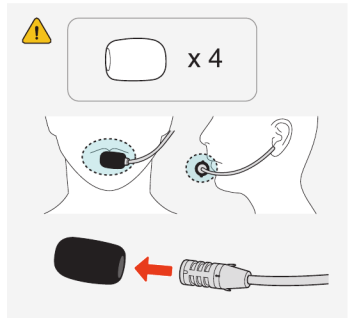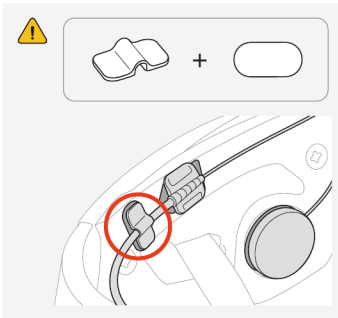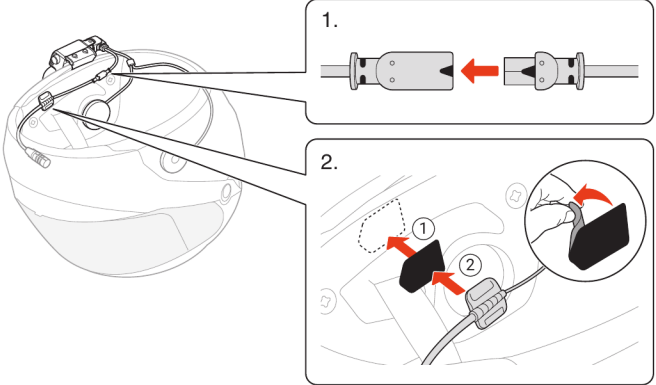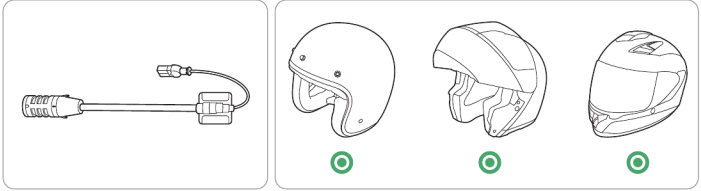


Kablolu Mikrofon

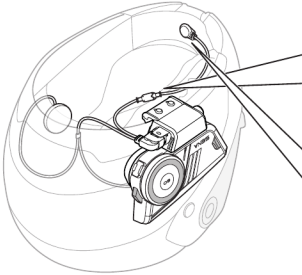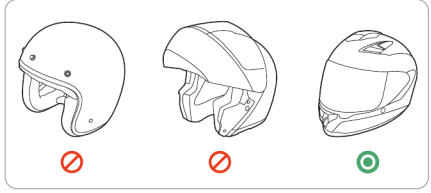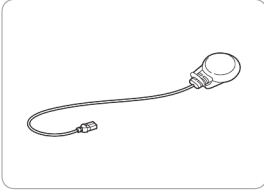


1.




2.

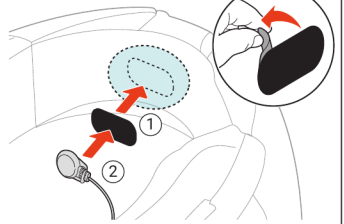


Değiştirilebilir Ön Kapaklar

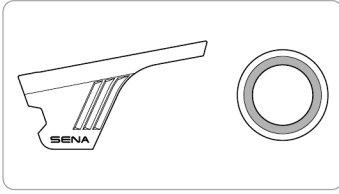


Çıkarma

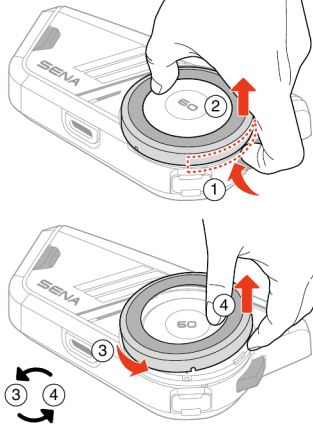




Takma

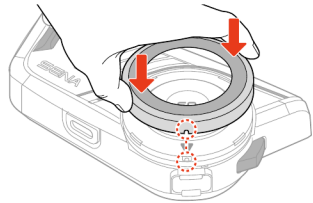


Çıkarma

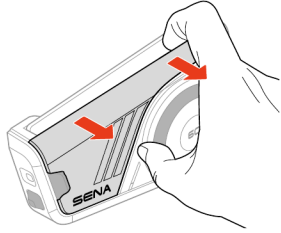


Takma

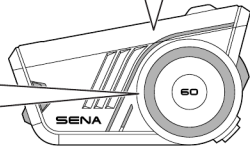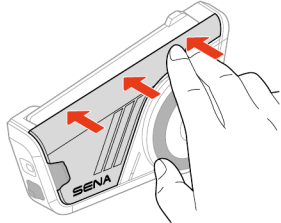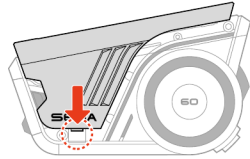

03 TEMEL KULLANIM

	Dokunun Düğmeye belirtilen sayıda dokunun
	Basılı Tutun Düğmeyi belirtilen süre boyunca basılı tutun
	Döndürün Jog dial'ı döndürün
	Basılı Tutarak Döndürün Jog dial'ı basılı tutarak döndürün
	Sesli Uyarı
	Sesli Komut
	LED


Şarj

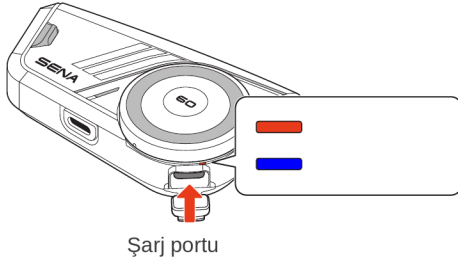


Tam şarj olması 1,5 saat sürer.

- 60S hızlı şarj özelliğine sahiptir; sadece 20 dakikalık şarjla 4,0 saat Mesh Intercom ve 6,0 saat Bluetooth interkom kullanımı sağlar.
- FCC, CE, IC veya bölgenizde tanınan diğer düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmış olması koşuluyla üçüncü taraf USB şarj cihazları kullanılabilir.
- Onaylanmamış bir şarj cihazı kullanmak yangına, patlamaya, sızıntıya ve diğer tehlikelere yol açabilir; ayrıca pilin ömrünü veya performansını azaltabilir.


Açma

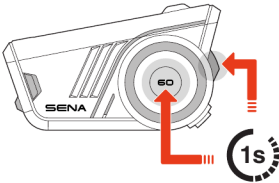

Kapatma

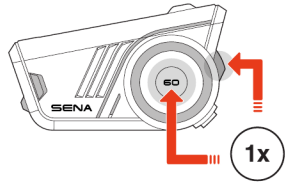


Ses Düzeyi

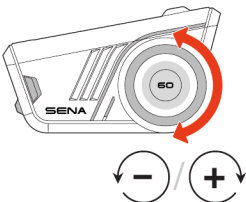


Yapılandırma

Yapılandırmaya Girme

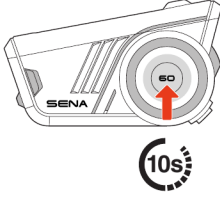


"Configuration menu"

Gezinme

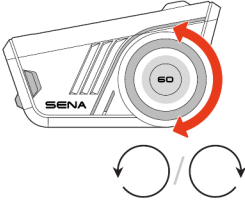

Onaylama

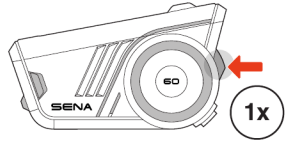


04 FENER



Bazı bölgelerde, yerel yasa ve düzenlemeler kasklarda LED kullanımını kısıtlayabilir. Bu nedenle, kaskınızı kullandığınız bölgedeki ilgili yasa ve düzenlemelere aşina olduğunuzdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun.

Fener Açma/Kapama

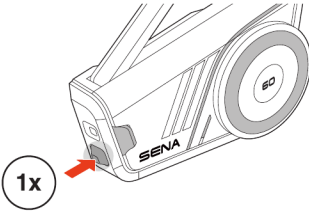


🔊 Açık : "Flashlight On"

🔊 Kapalı : "Flashlight Off"

- Fener, açıldıktan yaklaşık 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

05 RIDEGLow LED

RideGlow özelliği, cihazın mevcut durumunu göstermek veya sürüş sırasında parlama efektleri görüntülemek için dinamik LED'i kullanır. Parlama efektinin rengini ve desenini Sena Motorcycles uygulaması üzerinden özelleştirebilirsiniz.

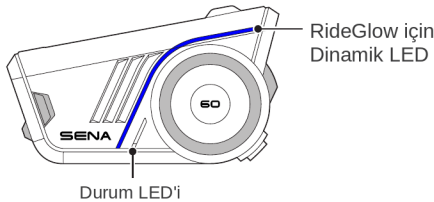


06 BLUETOOTH CİHAZLARIYLA EŞLEŞTİRME

60S'i başka Bluetooth cihazlarıyla ilk kez kullanırken, eşleştirilmeleri gerekir. 60S, biri GPS olmak üzere birden fazla cihazla eşleşebilir. Ancak aynı anda bağlantı için bir cep telefonunun yanı sıra yalnızca bir ek cihazı destekler.

Telefon Eşleştirme

1.

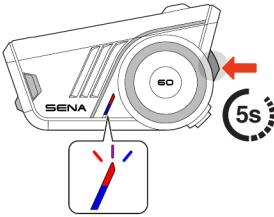

2.




"Phone pairing"

- 60S'i ilk kez açtığınızda veya fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra yeniden başlattığınızda, 60S otomatik olarak telefon eşleştirme moduna girer.
- Telefon eşleştirmeyi iptal etmek için herhangi bir düğmeye basın.


İkinci Cep Telefonu Eşleştirme

1.

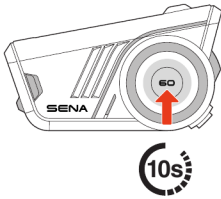

"Configuration menu"

2.

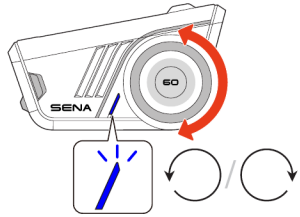


"Second mobile phone pairing"

3.




GPS Eşleştirme

1.

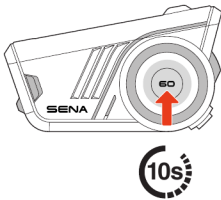


"Configuration menu"

2.

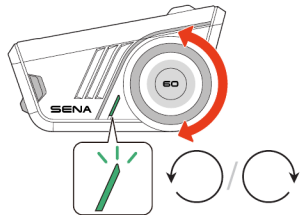

"GPS pairing"

3.

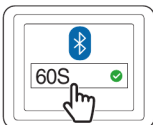


Aksiyon Kamerası Eşleştirme

60S'i bir aksiyon kamerasıyla eşleştirmek, Mesh Intercom ve Bluetooth Intercom konuşmalarından ses kaydetmenizi sağlar. Ayrıca aksiyon kameranızın sesli komutlarını kulaklığın mikrofonu üzerinden de kullanabilirsiniz.


- Sesli komutlar hakkında ayrıntılı talimatlar için aksiyon kameranızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Cihaz Eşleştirme

1. Aksiyon kameranızı Bluetooth eşleştirme moduna alın.

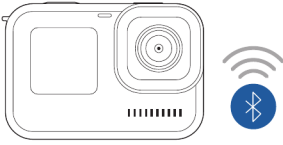


2.

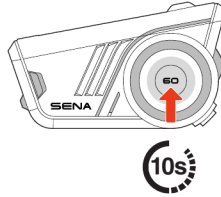


"Configuration menu"

3.

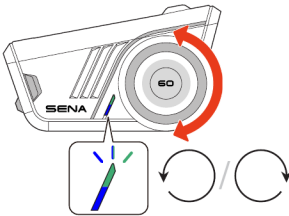

"Action cam pairing"

4. Bir sesli uyarı duyana kadar bekleyin.

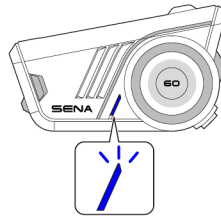


"Device Connected"

- Bir aksiyon kamerasıyla eşleştirildiğinde müzik ve FM radyo devre dışı kalır.

Insta360'ın X5 modeliyle, 60S üzerindeki düğmeleri kullanarak aşağıdaki işlevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu düğme kontrolü diğer aksiyon kameraları tarafından desteklenmez.


Kamerayı Açma/Kapama

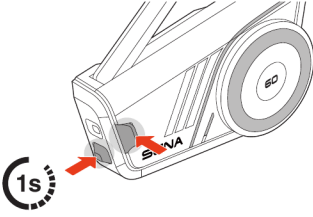

🔊 Açık : "Camera on"

🔊 Kapalı : "Camera off"

Kayda Başlama/Durdurma

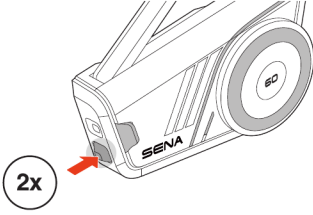


Video

🔊 Başlat : "Recording"

🔊 Bitir : "Recording stopped"

- Fotoğraf çekim modlarında bir deklanşör sesi duyarsınız.
- Telefon görüşmesi yaparken veya sesli asistan kullanırken video kaydına devam edebilirsiniz, ancak ses kaydedilmez.


Fotoğraf/Video Geçişi

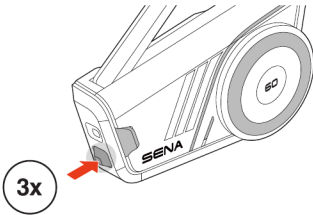


07 AKILLI TELEFONLA KULLANIM

Arama Yapma ve Yanıtlama


Çağrıyı Yanıtlama

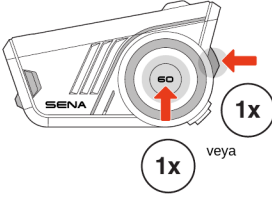

Çağrıyı Sonlandırma

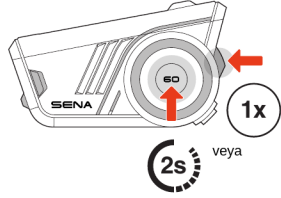

Çağrıyı Reddetme

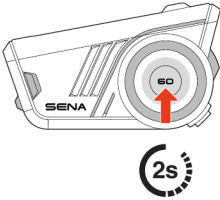


Siri veya Google Asistan

Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirmek için "Hey Siri", "Hey Google" deyin veya telefon düğmesine dokununuz.

 "Hey Google" veya "Hey Siri"

veya

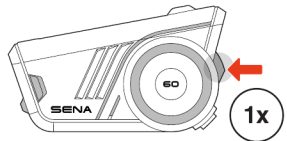


Hızlı Arama

Hızlı Arama Ön Ayarlarını Belirleme

Hızlı arama ön ayarları Sena Motorcycles uygulaması kullanılarak belirlenebilir.


Hızlı Arama Ön Ayarlarını Kullanma

1. Hızlı arama menüsüne girin.

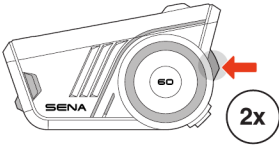


"Speed dial"

2. Hızlı arama ön ayarında ileri veya geri gezin.

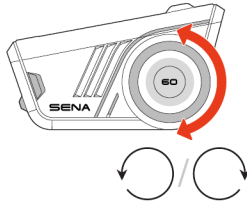

1. Son numarayı yeniden arama
2. Hızlı arama (1 → 2 → 3)
3. İptal

3. Onaylamak için telefon düğmesine veya jog dial'a dokunun.

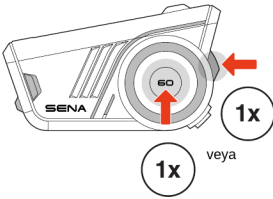


"Speed dial(#)"


veya
1x

Müzik

Müziği Oynat/Duraklat

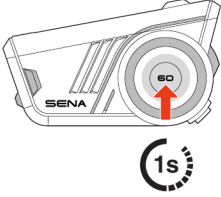

Parça İleri/Geri

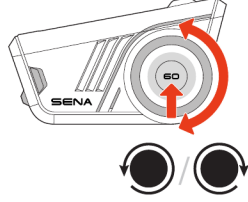


08 MESH INTERCOM


60S iki Mesh Intercom modu sunar:

- Açık grup interkom konuşmaları için Open Mesh™.
- Özel grup interkom konuşmaları için Group Mesh™.

Open Mesh

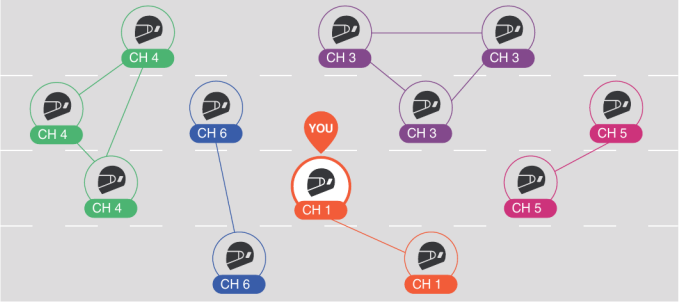

Group Mesh

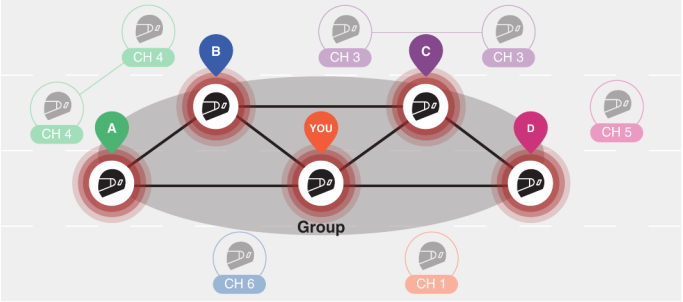

Mesh Sürümü Geçişi

Geriyeye Dönük Uyumluluk için Mesh 2.0'a Geçiş


Mesh 3.0, en yeni Mesh Intercom teknolojisidir; ancak Mesh 2.0 kullanan eski ürünlerle iletişim kurmak için lütfen Sena Motorcycles uygulamasını kullanarak Mesh 2.0'a geçiş yapın.

Open Mesh


Kullanılabilir 6 kanalın her birinde, sınırsız denecek sayıda kullanıcıyla özgürce iletişim kurabilirsiniz. Varsayılan Mesh Intercom kanalı 1'dir.

Mesh Intercom Anteni


Mesh Intercom'u kullanmadan önce anteni açın.

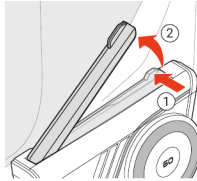

Mesh Intercom Açma/Kapama

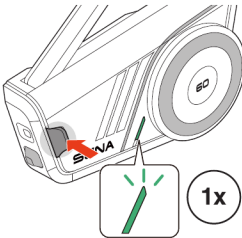


 Açık : "Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1"

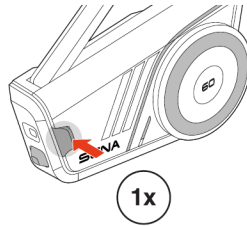

 Kapalı : "Mesh intercom off"

Mikrofonu Sustur/Sesini Aç

Mesh Intercom iletişimi sırasında mikrofonu susturmak/sesini açmak için Mesh Intercom düğmesini 1 saniye basılı tutun.

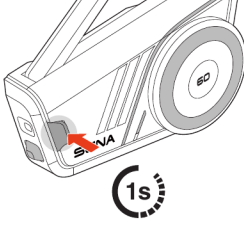


Sustur : "Mic off"

Sesi Aç : "Mic on"


Kanal Seçimi

1. Kanal ayarına girin.

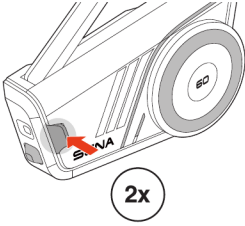


"Channel setting, 1"

2. Kanallar arasında gezin.

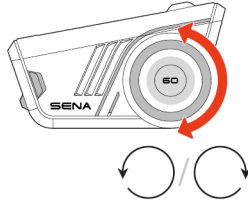

"#"

3. Kanalı onaylayın ve kaydedin.

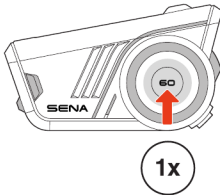


"Channel is set, channel #"

- Belirli bir kanalda 10 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa, kanal otomatik olarak kaydedilir.
- 60S kapatılsa bile kanal kaydedilmiş olarak kalır.


Group Mesh

Group mesh kullanılarak en fazla 24 katılımcıya kadar özel bir konuşma grubu oluşturulabilir.

Bir Group Mesh Oluşturma

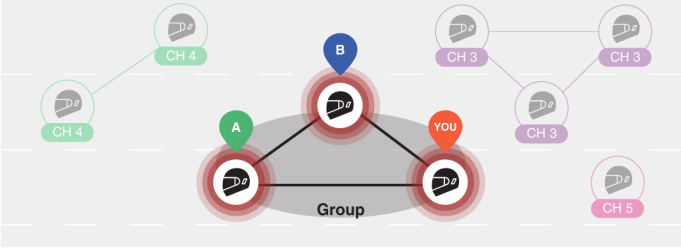

1. Kullanıcılar (Siz, A ve B), açık meshte kalırken Mesh Intercom düğmesini 5 saniye basılı tutarak mesh gruplamaya girer. Birlikte bir group mesh oluşturmak için aynı açık mesh kanalında olmalarına gerek yoktur.

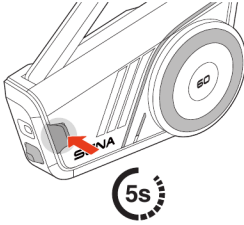


"Mesh grouping"

2. Mesh gruplama tamamlandığında, otomatik olarak open meshten group meshe geçiş yapılır.

"Group Mesh"


- Mesh gruplamayı iptal etmek isterseniz Mesh Intercom düğmesine dokunun.

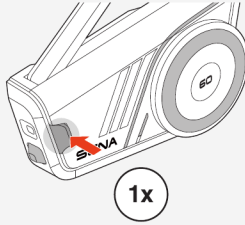

- Mesh gruplama 30 saniye içinde başarıyla tamamlanmazsa, kullanıcılar "Grouping failed." sesli uyarısını duyar.


■ Mevcut Bir Group Mesh'e Katılma

Bir group meshteyken, açık meshteki diğer kullanıcıları gruba katılmaya davet edebilirsiniz.

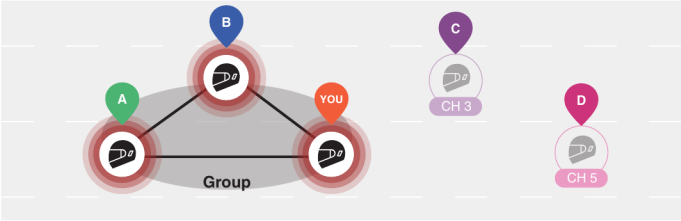

Siz zaten A ve B ile group meshtesiniz; diğer kullanıcılar C ve D ise açık meshte.

1. Siz ve diğer kullanıcılar C ve D, Mesh Intercom düğmesini 5 saniye basılı tutarak mesh gruplamaya girersiniz.

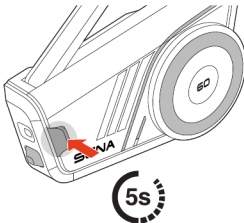

 "Mesh grouping"

2. Mesh gruplama tamamlandığında, diğer kullanıcılar C ve D, açık meshten ayrılarak otomatik olarak group meshe katılır.


🔊 "Group Mesh"

Yeni katılımcılar (C ve D)

- Mesh gruplama 30 saniye içinde başarıyla tamamlanmazsa, mevcut kullanıcı (Siz) alçak tonlu çift bip sesi duyar; yeni kullanıcılar (C ve D) ise "Grouping failed." sesli uyarısını duyar.

Open/Group Mesh Arasında Geçiş

Mesh'i sıfırlamadan open mesh ve group mesh arasında geçiş yapabilirsiniz.

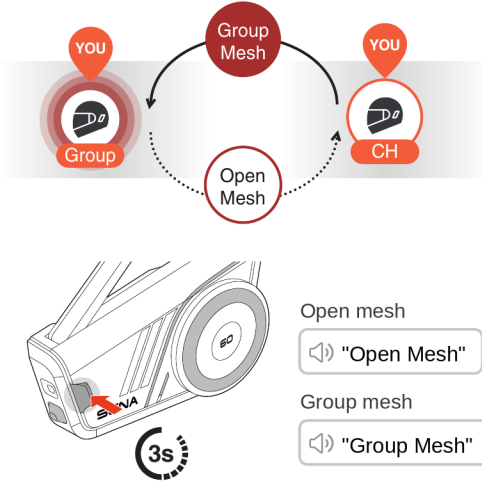


- Hiç group meshe katılmadıysanız, open mesh ve group mesh arasında geçiş yapamazsınız. "No group available." sesli uyarısını duyarsınız.

Mesh Reach-Out İsteği

Siz (arayan kişi), Mesh Intercom'u kapalı olan yakındaki* arkadaşlarınızın Mesh Intercom'unu açmaları için bir Mesh Reach-Out isteği gönderebilirsiniz.

1. Bir Mesh Reach-Out isteği göndermek veya almak istiyorsanız, bunu Sena Motorcycles uygulamasından etkinleştirmeniz gerekir.
2. Mesh Intercom düğmesini veya Sena Motorcycles uygulamasını kullanarak bir Mesh Reach-Out isteği gönderebilirsiniz.

Arayan

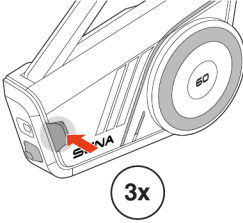

Arayan : "Mesh reach-out request"


Yakındaki Arkadaşlar : "Mesh intercom requested"

3. Mesh Reach-Out isteğini alan arkadaşlar, Mesh Intercom'larını manuel olarak açmalıdır.

* Açık arazide 330 fite kadar

Mesh'i Sıfırlama

60S, open mesh veya group meshteyken meshi sıfırlarsa otomatik olarak open meshe, kanal 1'e döner.

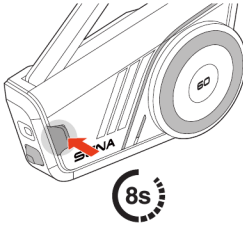

"Reset Mesh"


09 WAVE INTERCOM

Wave Intercom, hücresel veri kullanarak açık iletişim sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen sena.com adresindeki Wave Intercom Kullanım Kılavuzu'na başvurun.


Wave Intercom Açma/Kapama

WAVE Intercom uygulamasını açın, ardından Wave Intercom'a katılmak için Mesh Intercom düğmesine çift dokunun.

- Wave Intercom'u başlatmadan önce uygulamayı açmanız gerekir.

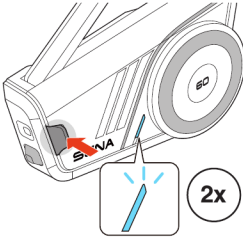

 Açık : "Wave Intercom on"

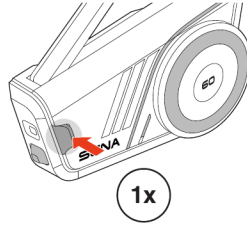


 Kapalı : "Wave Intercom off"

Wave Intercom'u başlattığınızda, otomatik olarak Wave Bölgesi'ndeki kullanıcılara bağlanırsınız. Wave Bölgesi, Kuzey Amerika'da 1 mil, Avrupa'da ise 1,6 km yarıçapı kapsar.

Wave Intercom'u sonlandırmak için Mesh Intercom düğmesine tek dokununuz.

Wave Intercom ile Mesh Intercom Arasında Geçiş

Jog dial'a tek dokunuşla Mesh Intercom ve Wave Intercom arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

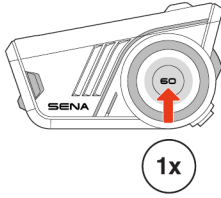

Wave'den Mesh'e : "Wave Intercom off. Mesh Intercom on."

Mesh'ten Wave'e : "Mesh Intercom off. Wave Intercom on."

- Uygulama kullanımdayken Bluetooth Intercom geçici olarak devre dışı kalır.

10 BLUETOOTH INTERCOM


Bluetooth Intercom Eşleştirme

Bir Bluetooth interkom konuşması yapmak için diğer Sena kulaklık kullanıcılarıyla eşleşmeniz gerekir. Diğer kullanıcının kulaklığı 60S'inizin interkom eşleştirme listesine eklenir; bu durum karşılıklıdır.

Kulaklık modelinden bağımsız olarak Bluetooth interkom eşleştirme listesine en fazla 3 kulaklık ekleyebilirsiniz.

QR Kodları Kullanma

1. Cep telefonunu 2. Her kullanıcı Sena Motorcycles uygulamasını açar ve "QR Pairing" seçeneğine dokunur.

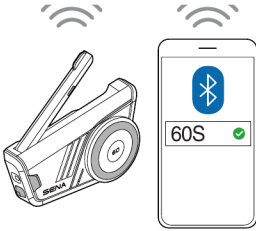

3. Diğer kullanıcının ekranında görüntülenen QR kodunu tarayın.

4. Kaydet'e dokunun ve eşleştirme listesini kontrol etmek için "Bluetooth Intercom" menüsüne gidin.

5. Eşleşmek istediğiniz cihazın adına dokunun.


6. Daha fazla kulaklık eklemek için işlemi tekrarlayın.

- QR Pairing, Bluetooth sürüm 3.0 veya üzerini destekleyen modellerle uyumludur. Daha fazla bilgi için sena.com adresini ziyaret edin.

Düğmeleri Kullanma

QR ile eşleştirme önerilir, ancak jog dial kullanarak da diğer kulaklıklarla eşleştirme yapabilirsiniz.

1. İnterkom eşleştirme moduna birlikte girmek için her iki cihazda da jog dial'ı 5 saniye basılı tutun.

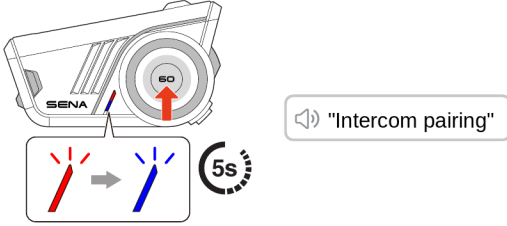


2. Eşleştirme tamamlanana kadar bekleyin. Eşleştirildikten sonra bir Bluetooth interkom bağlantısı kurulur.
3. Başka bir kulaklıkla eşleşmek için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

- Bu işlem, Wi-Fi gibi çevredeki kablosuz sinyallere bağlı olarak biraz zaman alabilir.
- İnterkom eşleştirmeyi iptal etmek için 60S üzerindeki jog dial'a basın.


Bluetooth Intercom Eşleştirme Listesi

- Eşleştirilen kulaklıklar 60S'inizin Bluetooth interkom eşleştirme listesine eklenir. Listeyi kontrol etmek için Sena Motorcycles uygulamasında "QR pairing" seçeneğine dokunun.
- İnterkom eşleştirme listesi, ilk gelen ilk eşleşir esasına göre çalışır. 60S'iniz interkom konuşmaları için birden fazla kulaklıkla eşleştirilmişse, en son eşleştirilen kulaklık ilk interkom arkadaşı olarak ayarlanır.

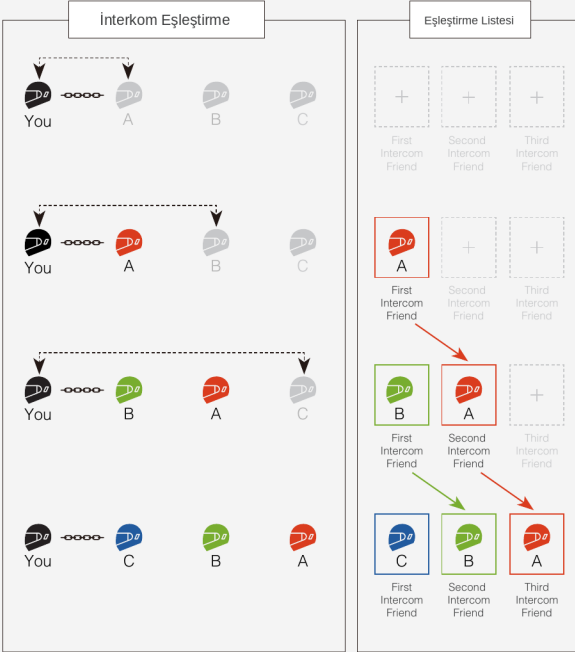

İki Yönlü İnterkom

İ İnterkom Arkadaşıyla Konuşma Başlatma/Bitirme

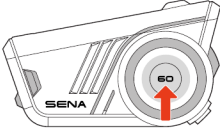

1x



You




First
Intercom
Friend



Second
Intercom
Friend



Third
Intercom
Friend

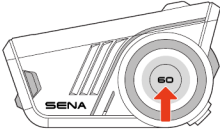

2x



You




First
Intercom
Friend



Second
Intercom
Friend



Third
Intercom
Friend

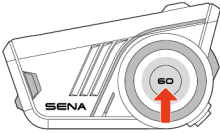

3x



You



First
Intercom
Friend



Second
Intercom
Friend



Third
Intercom
Friend

HD Intercom

İki yönlü Bluetooth interkom her zaman interkom ses kalitesini artırmak için HD modunda çalışır. Çok yönlü interkoma girdiğinizde HD modu geçici olarak devre dışı bırakılır.

Çok Yönlü İterkom

Çok yönlü interkom, aynı anda en fazla üç diğer interkom arkadaşıyla konferans görüşmesi tarzında konuşmalar yapmanızı sağlar.


Teknik olarak çok yönlü interkom, bir dizi iki yönlü interkomu birleştirir ve sesi paylaşır. Örneğin üç yönlü interkom, iki bağımsız iki yönlü interkomu birleştirirken dört yönlü interkom üçünü birleştirir.

60S, çok yönlü interkom sırasında önceki Sena modellerinden farklı olarak telefon bağlantısını korur.

Üç Yönlü İterkom Başlatma

Üç yönlü bir interkom başlatmak için bir katılımcının aynı anda iki bağımsız iki yönlü interkom kurması gerekir.

1. Bluetooth interkom eşleştirme listenize zaten eklenmiş iki kullanıcınız, A ve B, var.

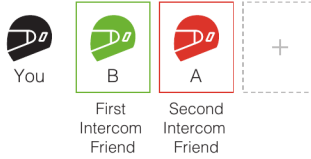

2. Jog dial'a bir kez dokunarak ilk interkom arkadaşınız B ile bir interkom konuşması başlatabilirsiniz.



3. İnterkom konuşmasını sürdürürken, jog dial'a çift dokunarak ikinci interkom arkadaşınız A ile başka bir interkom konuşması kurabilirsiniz. Alternatif olarak, ikinci interkom arkadaşınız A da size bir interkom bağlantısı başlatabilir.



4. Artık siz ve iki interkom arkadaşınız A ve B, üç yönlü bir interkoma sahipsiniz.



■ Dört Yönlü İnterkom Başlatma

Yalnızca en fazla iki bağımsız iki yönlü interkom oluşturabilirsiniz. Bu nedenle dört yönlü bir interkom oluşturmak için iki katılımcının iki bağımsız iki yönlü interkom kurup bunları birleştirmesi gerekir.

Siz, A ve B yukarıdaki bölümde açıklandığı gibi üç yönlü bir interkoma sahipken, katılımcılardan biri olan A, başka bir kullanıcı C ile iki yönlü bir interkom kurmalıdır.




Artık siz ve diğer üç kullanıcı A, B ve C, dört yönlü bir interkoma sahipsiniz.



Çok Yönlü İnterkomu Sonlandırma


Çok yönlü interkomu tamamen sonlandırabilir veya katılımcılardan yalnızca biriyle olan belirli bir interkom bağlantısını kesebilirsiniz.

Tüm İnterkom Bağlantılarını Sonlandırma

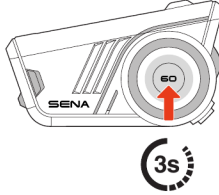


Katılımcılardan Biriyle Olan Belirli Bir İnterkom Bağlantısını Kesme

[B'yi Kes, İlk İnterkom Arkadaşı]

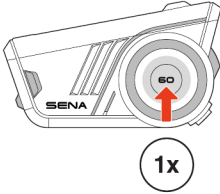

[A'yı Kes, İkinci İnterkom Arkadaşı]

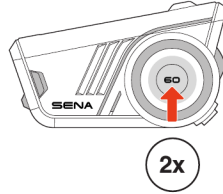


- Dört yönlü interkom sırasında ikinci interkom arkadaşınız A'nın bağlantısını kestiğinizde, üçüncü katılımcı C'nin de bağlantısı kesilir. Bunun nedeni, üçüncü katılımcı C'nin size ikinci interkom arkadaşı A üzerinden bağlı olmasıdır.

11 UNIVERSAL INTERCOM

Universal intercom, Bluetooth Hands-Free Profile (HFP) destekleyen diğer markalara ait kulaklıklarla interkom konuşmaları yapmanızı sağlar.


Universal Intercom Eşleştirme

1.

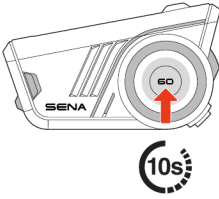


"Configuration menu"

2.

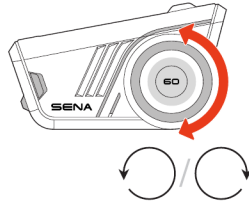

"Universal intercom pairing"

3.

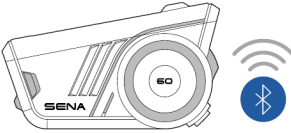

4. Diğer markaya ait kulaklığı telefon eşleştirme moduna alın ve 60S'in otomatik olarak onunla eşleşmesini bekleyin.



Her iki kulaklık başarıyla eşleştiği anda universal intercom konuşması otomatik olarak kurulur.

Universal Intercom Konuşmasını Başlatma/Bitirme

Diğer markaya ait kulaklık artık 60S interkom eşleştirme listenize eklendi; Sena kulaklıklarıyla olduğu kadar kolay bir şekilde universal intercom konuşmaları başlatıp bitirebilirsiniz.

Diğer markaya ait bir kulaklık çok yönlü interkoma katılabilir, ancak yalnızca bir Sena olmayan kulaklık 60S ile doğrudan interkom bağlantısı kurabilir.

Aşağıda universal intercom içeren dört yönlü Bluetooth interkom örnekleri verilmiştir.

Durum 1. Üç Sena kulaklığı ve başka bir markadan bir kulaklık.



Durum 2. İki Sena kulaklığı ve diğer markalardan iki kulaklık.



- Diğer markalara ait tüm kulaklıklar çok yönlü interkomu desteklemez. Ayrıntılar için diğer markalara ait kulaklıkların kılavuzuna başvurun.


12 İTERKOM GEÇİDİ - MESH İTERKOM'A KÖPRÜ

60S, Mesh Intercom'u Bluetooth intercom veya universal intercom gibi diğer interkom türleriyle birbirine bağlayan bir geçit görevi görür. Mesh Intercom artık Bluetooth intercom veya universal intercomdan birini olmak üzere iki eşzamanlı bağlantıyı destekler.


Open veya group Mesh Intercomdayken, kolayca Bluetooth intercom veya universal intercomdan birine köprü başlatabilirsiniz.

Mesh Intercom ile Bluetooth Intercom

1. Mesh Intercom'u açmak ve open Mesh Intercom'a katılmak için Mesh Intercom düğmesine dokununuz. Open meshte kalabilir veya bir group Mesh Intercom oluşturabilirsiniz.

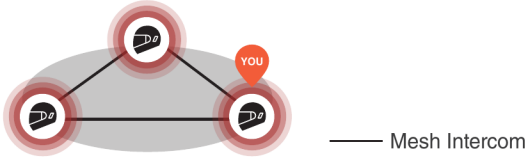


2. Arkadaşınız A ile bir Bluetooth intercom başlatın.

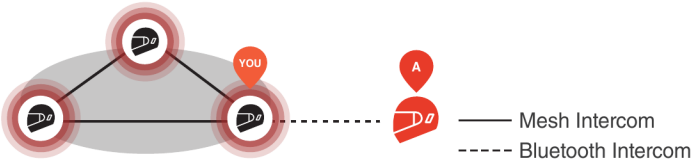


Mesh Intercom ve İki Yönlü Bluetooth Intercom

3. Çok yönlü bir interkom kurabilirsiniz. Mesh Intercomda kalırken çok yönlü interkomda ses kalitesi düşer.

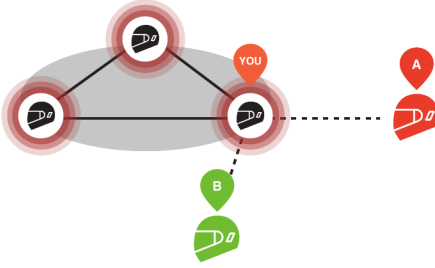


Mesh Intercom ve Üç Yönlü İnterkom

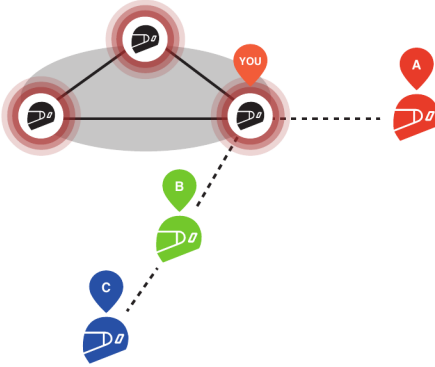

Mesh Intercom ve Dört Yönlü İnterkom


Kapalı Döngü Uyarısı

- 60S bir geçit olarak çalışırken, iki Mesh Intercom katılımcısının bir Bluetooth intercom kullanıcısına bağlanmasıyla yanlışlıkla bir kapalı döngü interkomu oluşturulabilir. Bu, tüm katılımcılar için aşırı ses gürültüsüne neden olur.
- Lütfen hiçbir koşulda kapalı döngü bağlantısı oluşturmamaya dikkat edin.

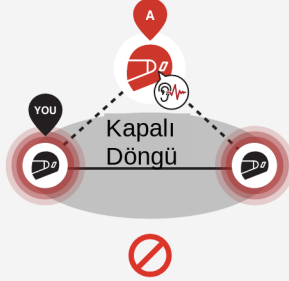


Mesh Intercom ile Universal Intercom

1. Mesh Intercom'u açmak ve open Mesh Intercom'a katılmak için Mesh Intercom düğmesine dokununuz. Open meshte kalabilir veya bir group Mesh Intercom oluşturabilirsiniz.

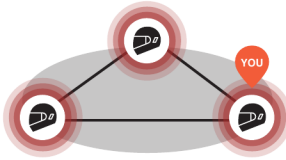

— Mesh Intercom


2. Başka bir markanın kulaklığıyla bir universal intercom başlatın, A.

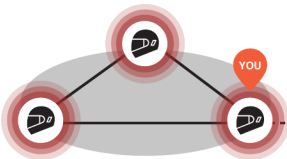

— Mesh Intercom

- - - Universal Intercom

3. Çok yönlü bir interkom kurabilirsiniz. Mesh Intercomda kalırken çok yönlü interkomda ses kalitesi düşer.

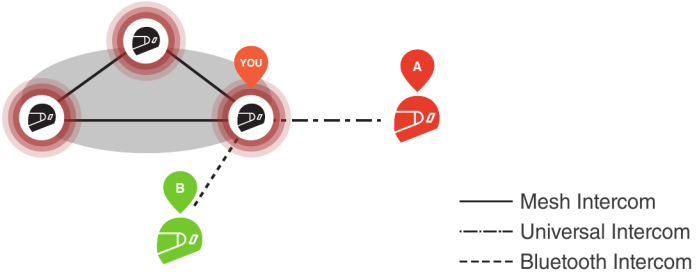

Mesh Intercom ve Üç Yönlü Universal Intercom

13 SES ÇOKLU GÖREVİ

60S'teki ses çoklu görevi, Mesh Intercom veya Bluetooth intercom kullanırken müzik dinlemenizi, GPS dönüş yönü talimatlarını duymanızı ve FM radyo dinlemenizi sağlar.


Ayarları yapılandırmak için Sena Motorcycles uygulamasındaki Cihaz Ayarları'na gidin.

Arka Plan Sesi

Müzik gibi arka plan sesleri, aktif bir interkom konuşması sırasında otomatik olarak kısılır. Ses kısma yüzdesini uygulamada 'Background Volume' altından ayarlayabilirsiniz.

14 FM RAYO


FM Radyo Açma/Kapama

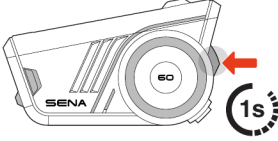

🔊 Açık : "FM Radio On"

🔊 Kapalı : "FM Radio Off"

İstasyon Arama

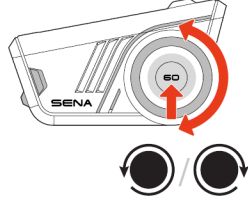


Ön Ayara Kaydetme

İstasyonu ön ayarlarınıza kaydetmek için Sena Motorcycles uygulamasını kullanabilirsiniz.


Ön Ayardan İstasyon Seçme

1. İstasyon seçim moduna girin.

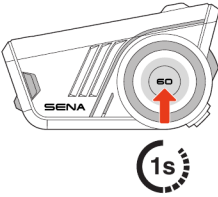

🔊 "Station Selection Mode"

2. Ön ayarlı istasyonlar arasında ileri veya geri gezin.

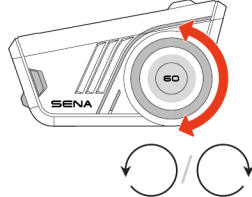

🔊 "Preset (#)"

- Yaklaşık 10 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basmazsanız veya istasyon seçim modundayken jog dial'ı 1 saniye basılı tutarsanız, kulaklık istasyon seçim modundan çıkar.

15 SES KOMUTU

60S, Sena Motorcycles uygulaması üzerinden kolayca ayarlanabilen sekiz farklı dilde çok dilli sesli komutlar sunar. Kullanılabilir sesli komutların tam listesi de Sena Motorcycles uygulamasında sunulmaktadır.

Sesli komutları etkinleştirmek için sadece "Hey Sena" deyin.



"Hey Sena"

Sesli Komut Listesi

- "Answer"
- "Ignore"
- "Hey Sena, Check Battery"
- "Hey Sena, Volume Up"
- "Hey Sena, Volume Down"
- "Hey Sena, Phone Pairing"
- "Hey Sena, Redial Number"
- "Hey Sena, End Call"
- "Hey Sena, Play Music"
- "Hey Sena, Stop Music"
- "Hey Sena, Previous Track"
- "Hey Sena, Next Track"
- "Hey Sena, FM Radio On"
- "Hey Sena, FM Radio Off"
- "Hey Sena, End Intercom"
- "Hey Sena, Intercom One"
- "Hey Sena, Intercom Two"
- "Hey Sena, Intercom Three"
- "Hey Sena, Mesh Intercom On"
- "Hey Sena, Mesh Intercom Off"
- "Hey Sena, Wave Intercom On"
- "Hey Sena, Wave Intercom Off"

16 ÜRÜN YAZILIMI GÜNCELLEMESİ

Kablosuz (OTA) Güncelleme


60S'in ürün yazılımını Sena Motorcycles uygulamasındaki ayarlardan doğrudan Kablosuz (OTA) olarak güncelleyebilirsiniz.

17 SORUN GİDERME

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama


60S'i fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek için fabrika sıfırlama özelliğini kullanmanız yeterlidir.

1.

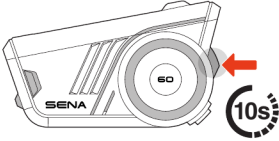

"Factory reset"


2.

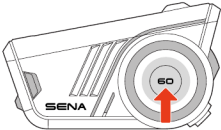

1x

"Headset reset, good-bye"

veya

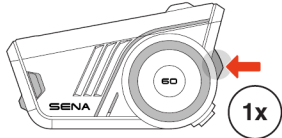

1x


"Cancel"

Arıza Sıfırlama

60S açık ama yanıt vermiyorsa, normal işlevselliği geri yüklemek için bir arıza sıfırlama gerçekleştirebilirsiniz.

USB-C şarj kablosunun bağlı olmadığından emin olun, ardından jog dial ve telefon düğmesine aynı anda 10 saniye basılı tutun.

Tüm ayarlar değişmeden kalır.

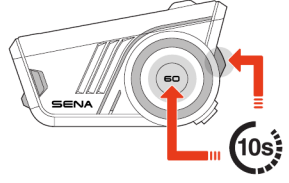



Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc. reserves the right to make any changes and improvements to its product without providing prior notice.

Sena™ is a trademark of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries in the USA and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618