


SENA

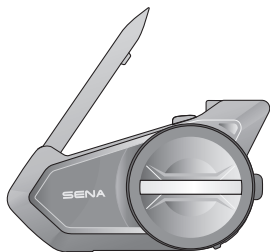

50S

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™**

HD SPEAKERS

**HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
TÜRKÇE 50S_SP113_TR**

RIDE CONNECTED

50S içinde güvenilir bir tasarım ile birlikte yazılımsal ve donanımsal gelişmeyi barındırır. Mesh Intercom™ teknolojisi ile tamamen yeni bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız.



Bluetooth® 5.0



Çok yönlü İnterkom



Mesh Intercom™ 2 km'e kadar (1.2 mi)*



İnterkom 2 km'e kadar (1.2 mi)*



HD Kulaklıklar



Audio Multitasking™



- Çok dilli sesli komutlar
- Siri and Google Assistan'ı destekler

* açık alanda

BAŞLANGIÇ

1. Bu ürün beraberinde bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu ile beraber gelir. Kılavuzun daha geniş kapsamlı sürümüne WWW.SENA.COM adresinde ulaşabilirsiniz.
2. Cihazınız son güncel özelliklerin aklanması ve düzenlemeleri edinebilmek için güncel tutunuz. Ücretsiz güncellemeler www.sena.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3. Yeniliklerden haberdar olabilmek ve ipuçlarından faydalanabilmek için Motomax ve Sena'yı sosyal medya kanallarında takip ediniz.β

SENA

SENA Technologies, Inc.
sena.com



BAŞLANGIÇ

Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız?

Buradaki görsel işaretler ve açıklamaları kılavuzu kullanmanızı kolaylaştıracaktır. Yeni teknolojilere kafa karıştırıcı olabilir, ancak kolayca anlatabilmek için çizimlerden yararlanacağız.



İşlev


=



=

Düğmeler Bas veya tut

Düğmeler

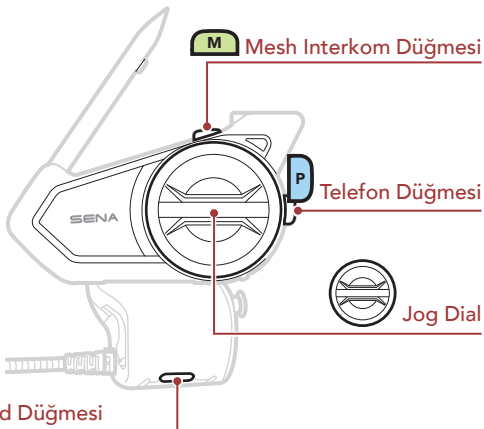

BAŞLANGIÇ

Şekil Açıklamaları



Düğmeye veya Jog Dial'e resimdeki sayı kadar basın



Düğmeye veya Jog Dial'e resimdeki süre kadar basılı tutun



Jog Dial'i sağa veya sola doğru çevirin



RJog Dial'i sağa veya sola doğru bastırarak çevirin




"Hello"

Duyulabilir sesli uyarılar





HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Ürün detayları

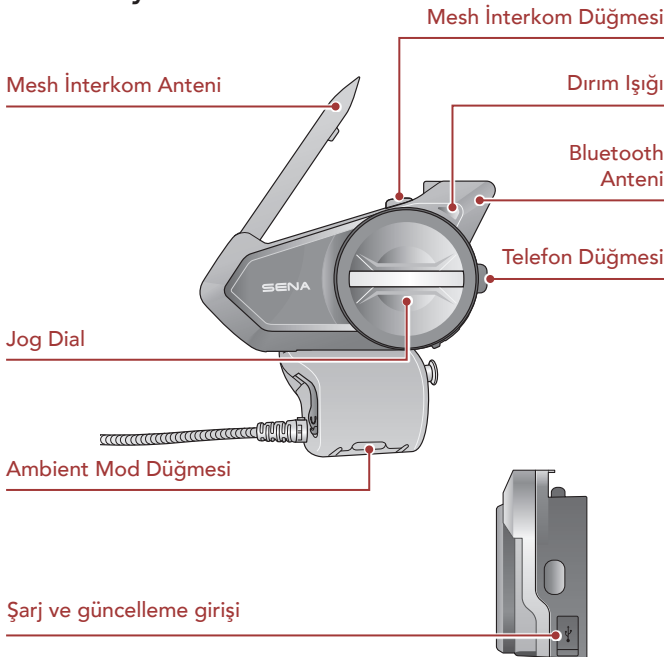


HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Baęlantı

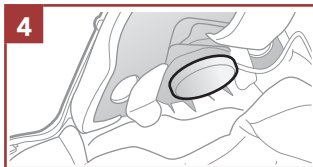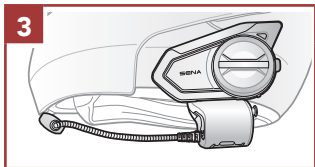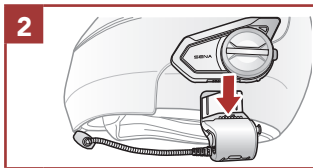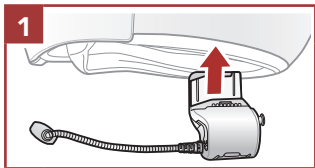

Mesh İnterkom Anteni

Anteni dıŐa doęru çekerek serbest bırakıp yukarı doęru kaldırınız.

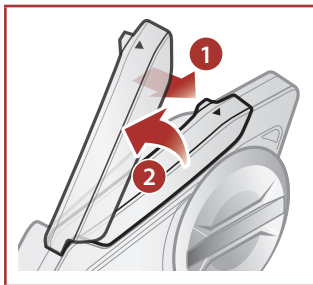

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Sena 50 Utility Uygulaması

Cihazının ayarlamalarını ve yönetimini yapmak için sadece telefona cihazınızı eşleyerek **Sena 50 Utility Uygulamasını** kullanabilirsiniz

- Uygulama Özellikleri
 - Mesh İnterkom, Bluetooth İnterkom, Müzik, Cihaz Ayarları ve Kullanım Kılavuzları.
- İndirme
 - Android: Google Play Store > 'Sena 50 Utility'
 - iOS: App Store > 'Sena 50 Utility'



Sena Device Manager

Sena Device Manager uygulaması doğrudan PC veya Apple bilgisayarınız üzerinden cihazınızı güncelleme veya ayarlamınıza olanak tanır. **Sena Device Manager** uygulamasını sena.com adresinden indirebilirsiniz.

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Temel İşlevler

Açma



Kapatma



Sesi Açma



Sesi Kısma



Pil Seviyesinin Kontrolü

Cihazın açılıőı esnasında

Görsel yöntem ile




HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU


Telefon Eşleme

Eşleme

50S Kapalı iken telefn tuşuna ve Jog Dial tuşuna 3 saniye kadar basılı tutunuz.



DURUM
IŞIĞI




PIN
NUMARASI

Telefon

Cevaplama



Bitirme



veya

Reddetme



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Siri ve Google Assistant

Akıllı telefonunuza yüklü olan Google asistanı veya Siri'yi çalıştırmak için



"Hey Google" or "Hey Siri"

or



Müzik Kontrolleri

Oynat / Durdur



=



"[Beep, Beep]"

Őarkı atlatma



=



Őarkı geri alma



=




HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Mesh Intercom™


Mesh Intercom modu aktif edildiğinde, **50S** otomatik olarak yakındaki bir **50S**'e bağlanacak ve Mesh İntercom düğmesine basarak aralarında konuşabilecektir.

Mesh interkomu açma



"Mesh intercom on"

Mesh interkomu kapatma



"Mesh intercom off"

Open Mesh™

Mesh Intercom devreye alındığında cihaz **Open Mesh (varsayılan kanal: 1)** modunda açılacaktır. Aynı kanalda yer alan tüm kullanıcılarla serbestçe iletişime geçecektir.

Kanal Ayarı (Varsayılan Kanal: 1)

Eğer **Open Mesh** iletişimde başka grupların aynı kanalı kullanmasından dolayı gürültü deneyimi yaşıyorsanız kanalı değiştirebilirsiniz. Kanalı 1-9 arasında değiştirebilirsiniz.

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Kanal Ayarına Girme




"Channel setting, 1"



Kanallar arasında gezme

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Exit → 1 → ...)



"#"



Kanalı kayıt etme



"Channel is set, channel #"

Not: Ayardan çıkış için Jog Dial'i saat yönünde veya tersi yönde İngilizce olarak "**exit**" kelimesini duyana kadar çevirin ve Jog Dial tuşuna basın.


HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Group Mesh™

Group Mesh kapalı grup interkomdur, bu özellik kullanıcılarına bağlanma, ayarılma veya tekrar gruba her cihazı tek tek eşlemeden girmeye olanak sağlar. Her özel gruba 24 kullanıcı bağlanabilir.

Bir Mesh ağı yaratma

Grup Mesh ağı yaratmak için en az iki Open Mesh kullanıcısı olmalıdır.

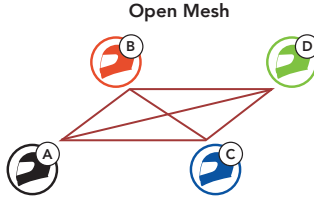

- Grup Mesh ağı yaratmak için **Mesh Grouping'e** girmelisiniz.



SİZ

ve

=

M



ARKADAŐ



"Mesh Grouping"

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

- Cihaz ayarı tamamlar ve Open Mesh modundan Grup Mesh moduna geer.




"Group Mesh"

Open Mesh



Group Mesh

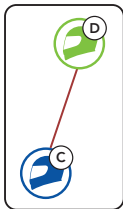


Group Mesh'e girmek ve ıkmak.

Herhang bir mevcut Group Mesh üyesi diğerk bir Open Mesh üyesinin gruba girmesine izin verebilir.

Yeni Üyeler



Mevcut Group Mesh

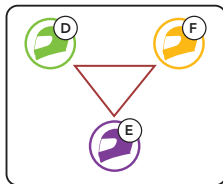

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

1. Mevcut bir grup üyesi ve yeni bir üye Mesh Grouping menüsüne girerek mevcut bir Group Mesh'e dahil olur.



SİZ
(YENİ
ÜYE)

ve

=



GROUP
MESH
ÜYESİ




"Mesh Grouping"

2. **Mesh Group** tamamlanır. Yeni üye Open Mesh'ten Group Mesh'e geçerken sesli uyarıyı duyar.




"Group Mesh"

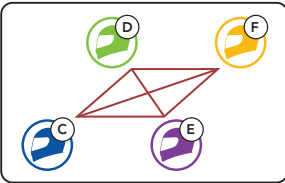

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Mesh'i sıfırlamak


Cihaz Group Mesh veya Open Mesh modundayken sıfırlanırsa Cihaz otomatik olarak **Open Mesh (default: channel 1)** moduna geer.



Aktif / Pasif Mikrofon (Varsayılan: Aktif)

Kullanıcı Mesh Interkom ile haberleŐirken Mikrofonu aıp kapatabilir.

Mikrofonu aıp kapatmak.




HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU


Bluetooth İnterkom

3 kullanıcıya kadar cihazla Bluetooth İnterkom görüşmesi yapmak için eşleyebilirsiniz.

İnterkom Eşleme

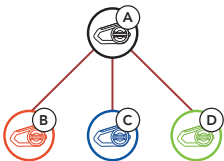

Diğer İnterkomla eşleme



ve



"Intercom Pairing"

50S diğer Sena cihazlarla otomatik olarak bağlanacaktır.



DURUM
IŐIŐI

Yanıp sönen mavi ışık interkomların eşlendiğini onaylar.

Not: Diğer iki cihazı da bağlamak için yukarıdaki işlemleri tekrar edebilirsiniz.

HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

İki Yönlü İnterkom

Son Gelen, İlk faydalanır



SEN



1. İnterkom arkadaőı



SEN



1. İnterkom arkadaőı



2. İnterkom arkadaőı



SEN



1. İnterkom arkadaőı



2. İnterkom arkadaőı



3. İnterkom arkadaőı

1. İnterkom arkadaőı ile Baőla/
Bitir



2. İnterkom arkadaőı ile Baőla/
Bitir




2. İnterkom arkadaőı ile Baőla/
Bitir



HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU

Ambient Modu (Çevre dinleme)



HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Ayarlama Menüsü

Ayarlama Menüsüne erişim




"Configuration menu"

Menü seçenekleri arasında dolaşma.



"[Menu prompt]"


Menü seçenlerini seçme




"[Menu prompt]"

Sorun Giderme

Fabrika ayarlarına dönme























Hata giderme













Not: Hata giderme işlemi cihazı fabrika ayarlarına döndürmeyecektir.














HIZLI REFERANS

TİP	İŞLEV	TUŞ KOMUTLARI
 TEMEL İŞLEVLER	Açma / Kapama	     
	Ses Açma / Kapama	  or 
	Ambient Modu (Çevre dinleme)	 
 TELEFON	Telefon Cevaplama	 
	Çağrı bitirme	 
	Çağrı reddetme	 
	Hızlı Arama	 

HIZLI REFERANS

TİP	İŞLEV	TUŞ KOMUTLARI
 Siri and Google Assistan	Siri or Google Assistan'ı açmak	 
 Müzik	Müzik oynat / durdur	 
	Parça ileri al	 
	Parça geri al	 

HIZLI REFERANS

TİP	İŞLEV	TUŞ KOMUTLARI
 Mesh İnterkom™	Mesh İnterkom aç/kapat	 
	Kanal ayarı	 
	Mesh Grublama	 
	Mesh'i sıfırlama	 
	Mikrofon aç / kapat	 
 İnterkom	İnterkom eşleme	 
	İnterkom başlatma / bitirme	